




TV Mount Instructions

English pages 02–14

French pages 15–27

Spanish pages 28–40

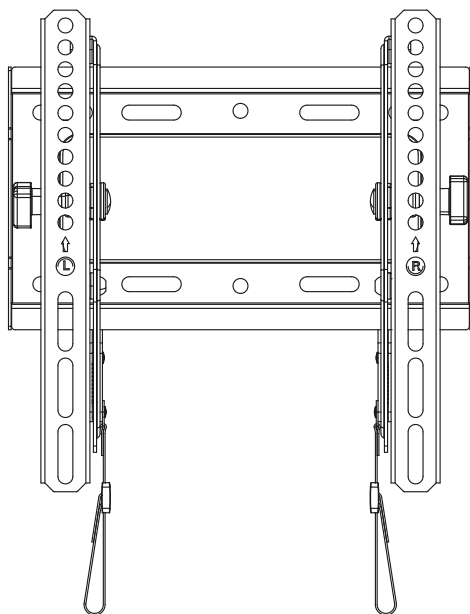

Model : ERMT

THANK YOU FOR CHOOSING THIS ERGOAV
At ErgoAV, we want to add value in the way you use your home. Our high quality products and services come with a 30-day satisfaction guarantee. If you have any comments, please contact us.

ErgoAV Customer Care

Phone (877) 419-7832 M-F 8am to 8pm CST

email: support@ergoav.com

website: www.ergoav.com

address: 9501 Louisiana Ave N, #200 Brooklyn Park, MN 55445

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ PLEASE CAREFULLY read all instructions before attempting installation. If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact our Technical Support line at (877) 419-7832 or customer service at support@ergoav.com.

⚠ CAUTION Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury.

- Do not use this product for any purpose that is not explicitly stated in the instructions. Do not exceed weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly or inappropriate use.
- This product is designed for use in wood stud, and solid concrete walls. – DO NOT install into drywall alone.
- The wall must be capable of supporting four times the weight of the TV and mount combined.
- Use this mounting system only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use outdoors.
- Route cords and cables properly to avoid mechanical damage.
- **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

Weight Restrictions




If your TV weighs more, do not use this product.

⚠ WARNING

DO NOT exceed the maximum weight indicated. This mounting system is intended for use only within the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in failure of the mount and its accessories, causing damage and or injury.

Check the VESA Pattern of Your

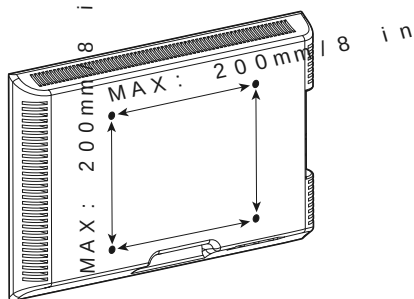

75	mm	3	in
100	mm	4	in
200	mm	7	7/8 in

Minimum VESA pattern: 75mm/3 in (W) x 75mm/3 in (H)

If your TV VESA is greater than 200x200 mm/8x8 in or less than VESA 75x75mm/3x3 in, this mount is NOT compatible.

If this mount is NOT compatible, please contact our Technical Support line at (877) 419-7832 or customer service at support@ergoav.com

Tools Needed (Not Included)



Stud Finder




Awl



Tape Measure



Pencil



Electric Drill



Level



7/32 in (5.5mm)
Wood Drill Bit



1/2 in (13mm)
Socket Wrench



Phillips
Screwdriver



3/8 in (10mm)
Concrete Drill Bit




Hammer

(Needed for concrete)


Verify Your Wall Construction



DO NOT
install into
drywall alone

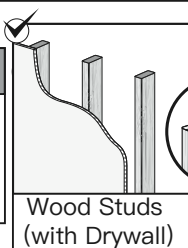

Wood Studs
(with Drywall)

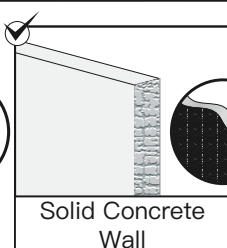


Solid Concrete
Wall

If you are not sure of the wall construction, please contact our Technical Support line at (877) 419-7832 or customer service at support@ergoav.com.

Supplied Parts and Hardware

- ⚠ WARNING:** This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. Do not use damaged or defective parts. If you require replacement parts, please contact our Technical Support line at (877) 419-7832 or customer service at support@ergoav.com.
- **PLEASE NOTE:** The hardware included in this package will be used.

Supplied Parts and Hardware for

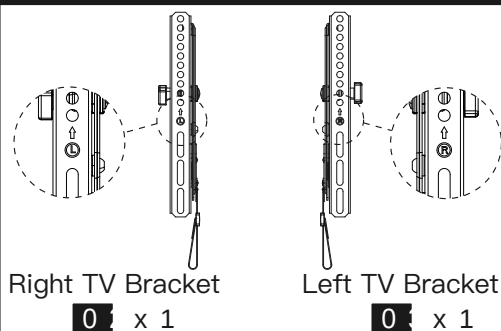

Right TV Bracket

0 x 1

Left TV Bracket

0 x 1


Spacers

NOT The spacers are shown in actual size.



L2.5mm

G1 x 4

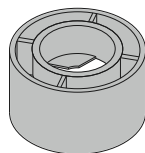

L10mm

G2 x 8

Washers



M4/M5

B1 x 4



M6/M8

B2 x 4

TV Bolt Only one bolt size fits your TV

NOT The bolts are shown in actual size

M 4



M4x12mm
C1 x 4




M4x30mm
C2 x 4

M 5



M5x25mm
D x 4

M6




M6x15mm
E1 x 4



M6x35mm
E2 x 4

M 8

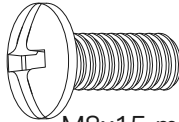

M8x15 mm
F1 x 4





M8x35mm
F2 x 4

Step 1 Secure the TV Brackets

Select TV

Only one bolt size fits your TV.

M 4 M 5 M 6 M 8

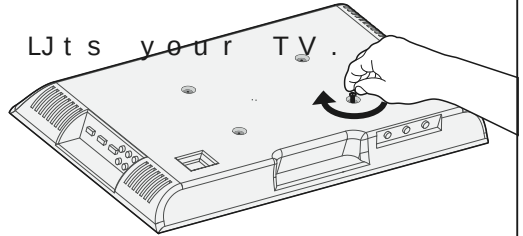

Bolt length: Verify adequate thread engagement with bolts or bolts/spacers combination. We recommend thread engagement by at least 5 turns.


–Too short will not hold the TV.

–Too long will damage the TV.

NOT Please do not over tighten the TV bolts to avoid damaging your TV.



Too short

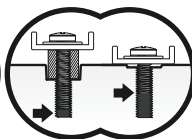


Correct



Too long

PLEASE NOTE: When using the spacers it is important to note that they can be used in multi-layers (meaning stacked). When installing the TV bolts or spacers, please contact our Technical Support line at (877) 419-7832 or customer service at support@ergoav.com.


Parts Needed if You Have a TV as

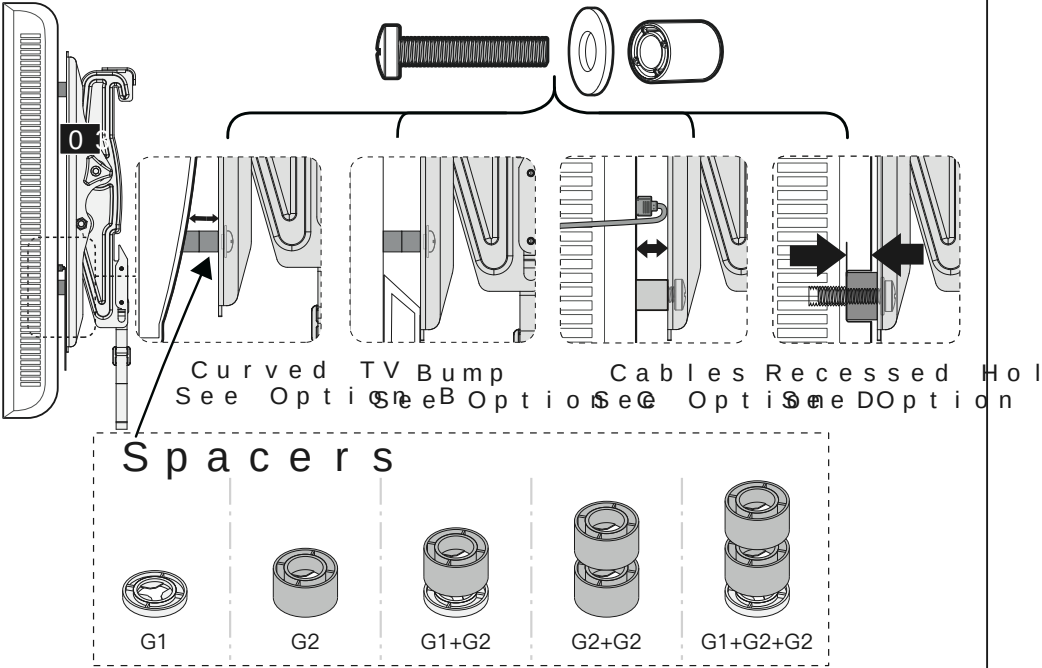


CAUTION: When attaching the TV brackets to the back of the TV, ensure the Up Arrows are pointing to the top of the TV and are equally centered on the back of the TV.

PLEASE NOTE: Bolt hole locations on your TV may vary in accordance of the manufacturers design of the TV. We are only illustrating possible locations of the bolt holes.



Option A (For Flat Back TV)

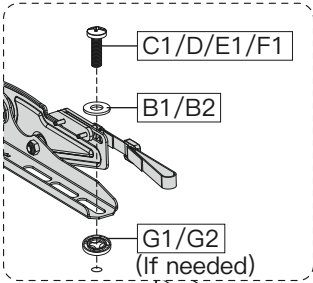

Refer back to Spacer Instructions on Page 5, If needed




NOT: The UP arrow should point towards the top of TV.

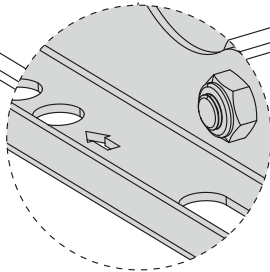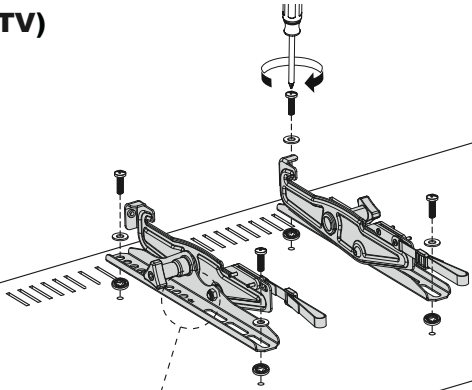

+ Phillips Screwdriver (Not Included)

Option B (For Round Back TV)



Spacers must be tall enough so that the curve on the back of the TV will not interfere with the mounting plate.

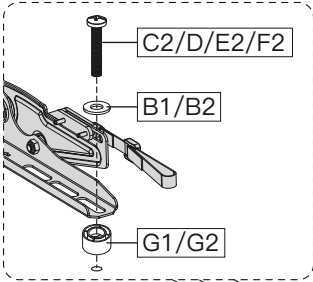

Refer back to Spacer Instructions on Page 5, If needed




NOT: The UP arrow should point towards the top of TV.

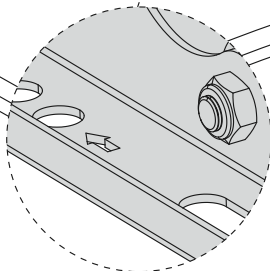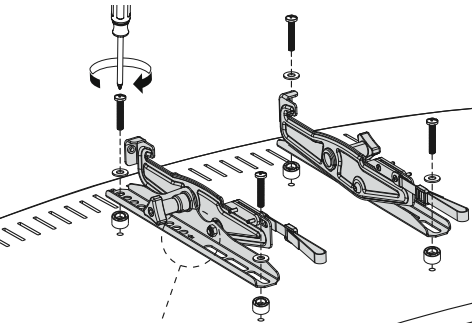

Option C (For TV with A “Bump”)

Spacers must be large enough so that TV bump is not blocked.

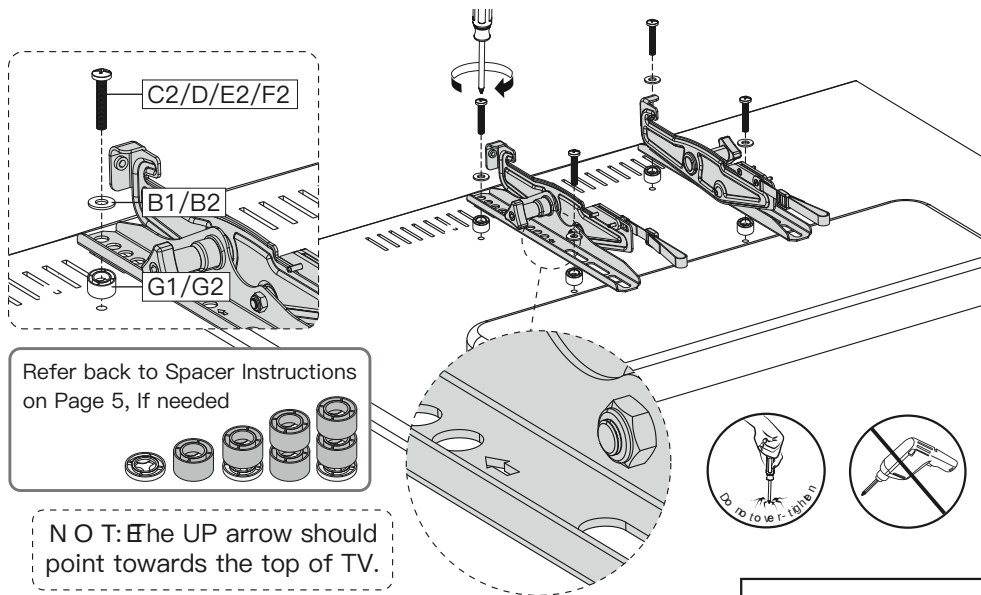


Option D (for TV with Cable Interference)

For cable interference, use create extra space between the TV and TV brackets.

⊕ Phillips Screwdriver (Not Included)


G 1

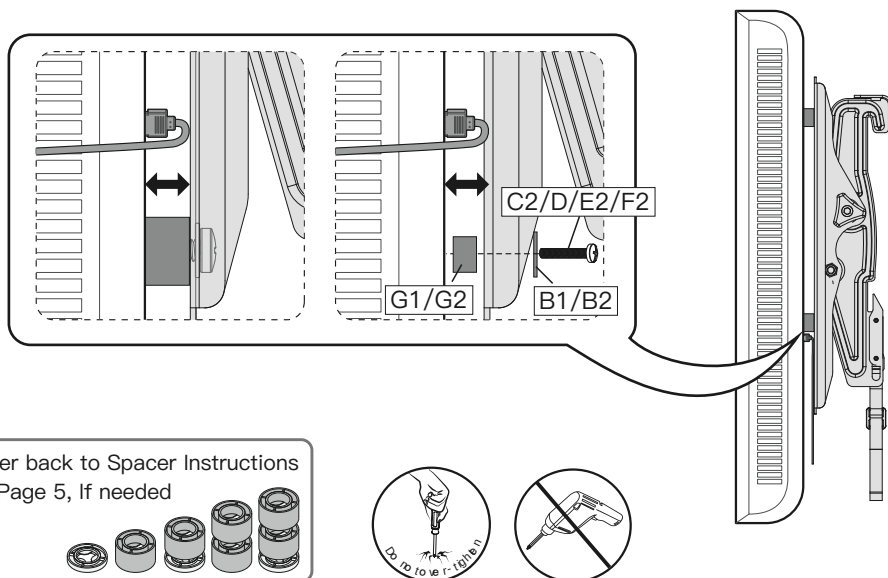


Option E (For Recessed Holes)

The spacer needs to LJII in back of the TV so that the TV Brackets are as close to the TV as possible.


+




Phillips Screwdriver
(Not Included)

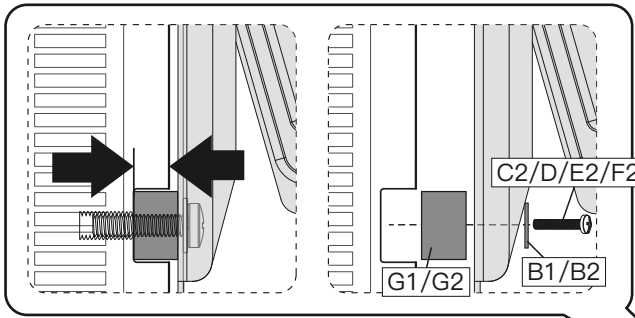

Refer back to Spacer Instructions on Page 5, If needed

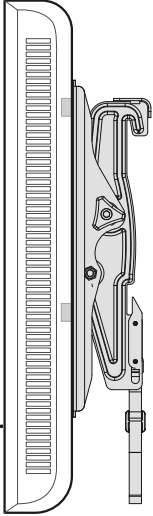

Supplied Parts and Hardware for

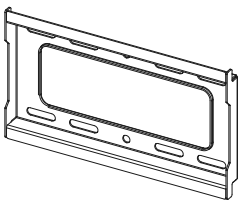

Wall Plate **0** x 1


NOT E The lag screw is shown in actual size

A1

x 3

Lag Screw

5 / 16 X 2 3 / 4 in




! CAUTION!

A2

x 3

Wall Anchor 10X60mm in drywall or wood studs. This anchor is for concrete walls ONLY. DO NOT use in drywall or wood studs.



Step 2 Attach the Wall Plate

For wood stud installation, follow STEP 2A
For concrete installation, follow STEP 2B

Step 2A Wood Stud Option


! WARNING :

Do not use a drill for tightening the lag screws! Only use a socket wrench.

Avoid potential personal injury or property damage! DO NOT over-tighten the lag screws [A1]. Tighten the lag screws with a socket wrench [A1] at the wall plate [01].


DO NOT USE ANCHOR [A2] FOR THIS STEP.

Ensure the wall plate is securely fastened to the wall before continuing to the next step.

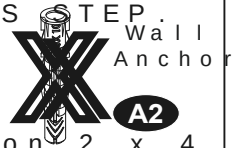

- Nominal wood stud size: common 2 x 4 in
- Stud center must be verified.

2 A -

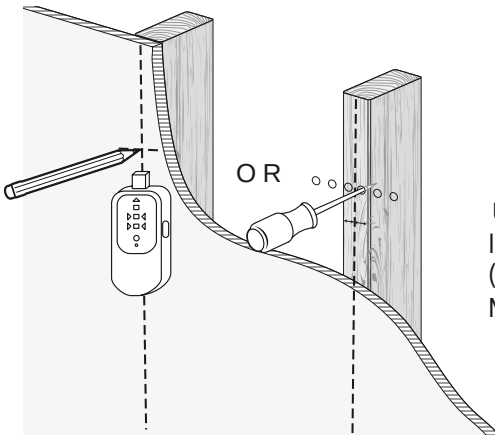


Stud Finder
(Not Included)





Stud Finder
(Not Included)

Use a stud finder (not included) to locate wood studs or use an awl (not included) to verify the edges. Mark the edge and center locations.


2 A -

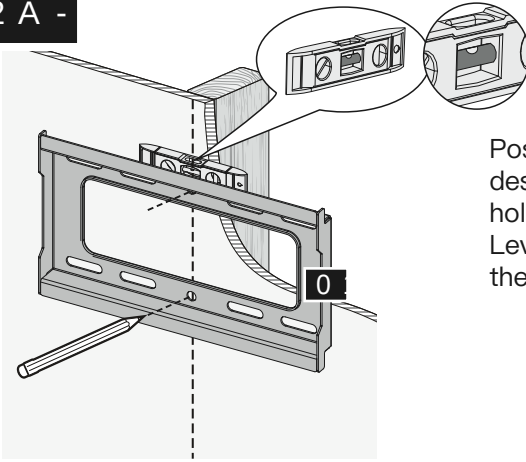


Position the wall plate at your desired height and line up the holes with your stud center line. Level the wall plate and mark the holes.




2 A -

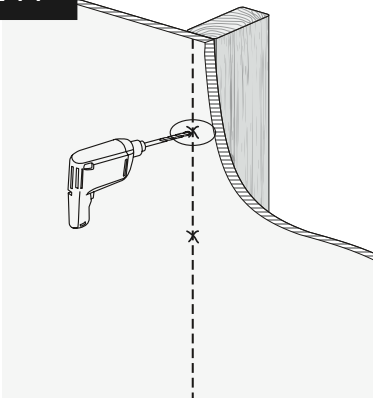

Drill pilot holes using a $\frac{7}{32}$ in (5.5mm) diameter drill bit. Make sure the depth is not less than $2\frac{3}{4}$ in (70mm).


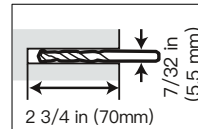


2 A -

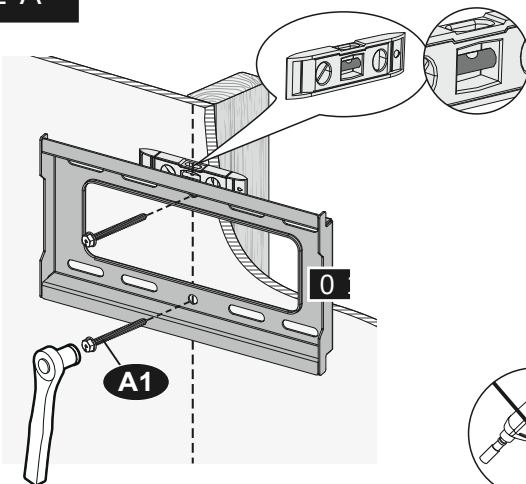

NOT Do not use a drill to tighten the lag screws. Only use a socket wrench.

Install the wall plate using lag screws [A1]. Tighten the screws [A1] is pulled against the wall plate. DO NOT over-tighten the lag

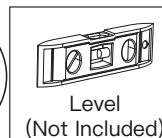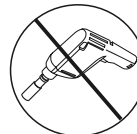

Step 2B Solid Concrete Wall

⚠ WARNING :


Do not use a drill for tightening the lag screws! Only use a socket wrench.

- ✓ Avoid potential personal injury - do not use the lag screws [A1]. Tighten the lag screws with a socket wrench [A1] pilse
- ✓ Ensure the wall plate is securely fastened to the wall, continuing to the next step.
- ✓ Mount the wall plate directly to the wall, without any covering.
- ✓ The thickness of the concrete wall must be at least 5.5 in (140mm).





A2

2 B -

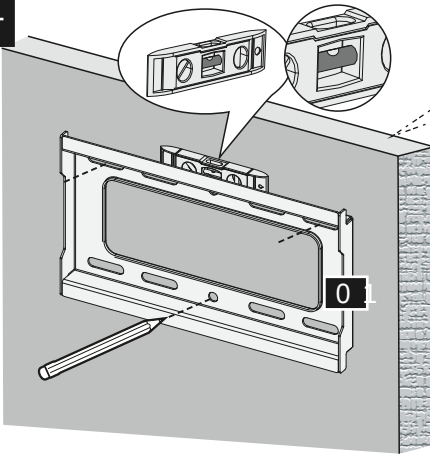


Wall Thickness
5.5 in
(140mm)


Position the wall plate [0 at] your desired height. Level the wall plate [0 and] mark the pilot hole locations.



2 B -

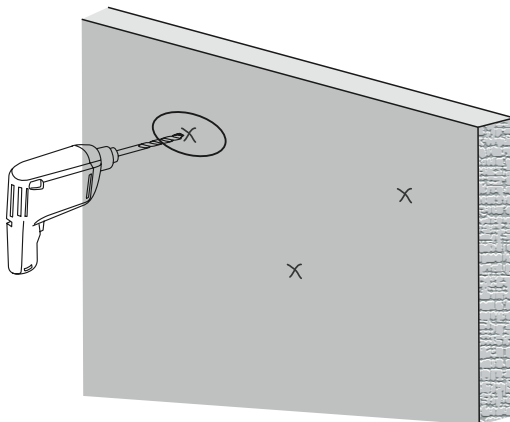


Drill 3 pilot holes using a 3/8 in (10mm) diameter drill bit. Make sure the depth is not less than 3 in (75mm).

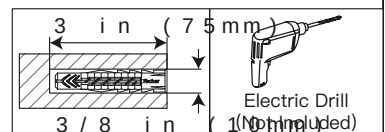

2 B -




Hammer
(Not Included)

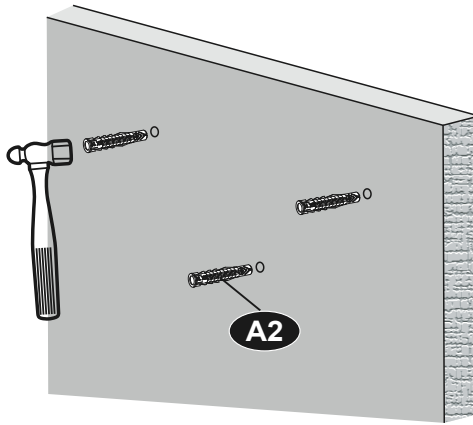


Use the hammer to knock anchors and pins [A2] are seated flush with the concrete.

2 B -

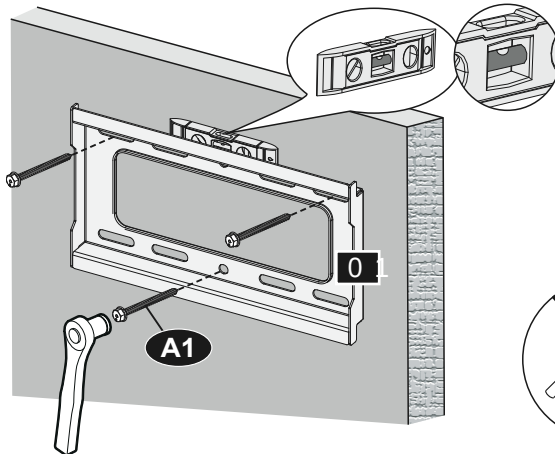

Install the wall plate [01] using lag screws [A1] is pulled firmly against the wall. It is tightened with a socket wrench.

NOT Do not use a drill to tighten the lag screws. Only use a socket wrench.



Level
(Not Included)




1/2 in (13mm)
Socket Wrench
(Not Included)

Step 3 Secure the TV onto the

To Hang TV onto the Wall Plate

1. Hang the TV with brackets [02] and [03] onto the wall plate.
2. Gently press the bottom of the TV towards the wall until you hear the safety locks "click" into place on both sides of the mount.

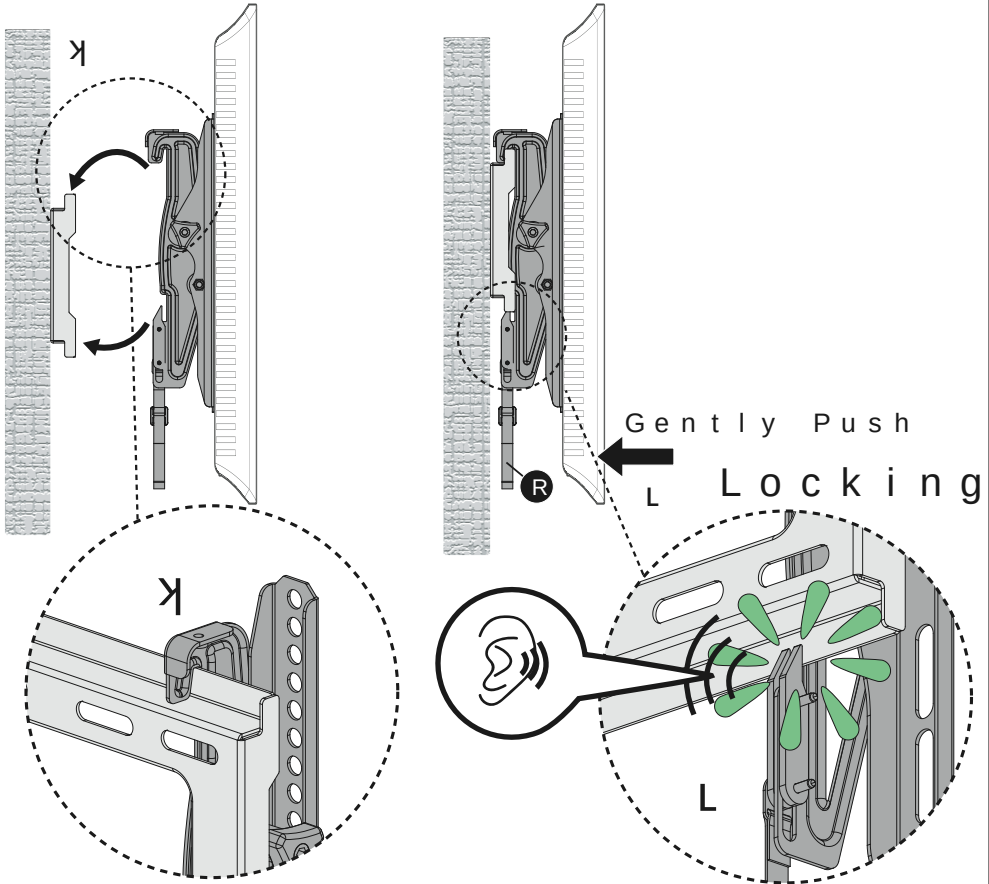


HEAVY You may need assistance with this step.

CAUTION: to avoid potential injury, always have two people assist in removing the TV from the mount.

1. Verify that all cables are disconnected from the back of the TV and the TV is unplugged from wall.
2. While gently applying pressure to the front of the TV towards the wall, pull down on the safety straps until they are full disengaged.
3. While keeping the straps in the disengaged position, move the bottom of the TV away from the wall and lift the TV off the wall.

Supplied Hardware for Step 4




13/64 in (5mm)
Allen Key

x 1

Step 4 Adjustment


Tilt Adjust

1. Tilt the TV to your desired viewing angle. (You may slightly loosen the side tension knob to allow for unwanted movement.)
2. Re-tighten the side tension knob to prevent unwanted movement.

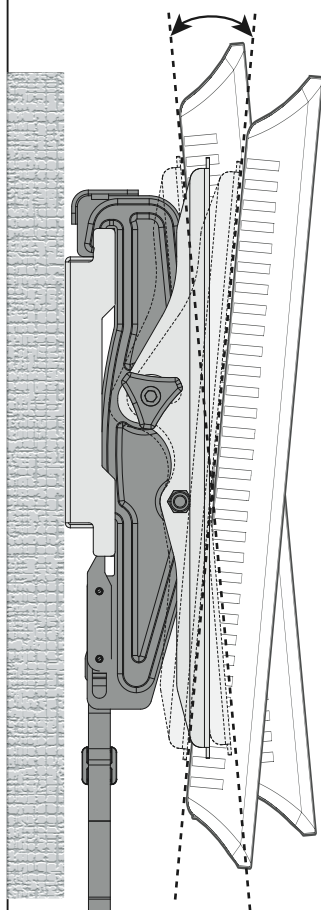

CAUTION!

Please do not over-tighten or over-loosen the knobs.

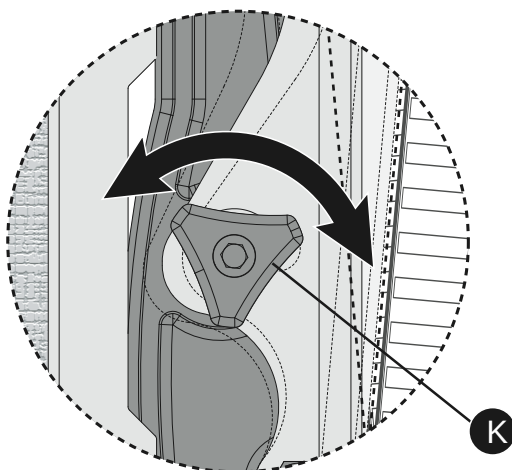

13/64 in (5mm)
Allen Key

Consignes de sécurité important

⚠ **AVERTISSEMENT** Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de tenter l'installation. Si les instructions ne vous semblent pas claires ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre service clientèle à l'adresse support@ergoav.com.

⚠ **ATTENTION** Avec des produits plus lourds que les poids maximums indiqués peut entraîner une instabilité et des blessures possibles.

NE PAS dépasser la capacité de charge. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un montage incorrect, un assemblage incorrect ou une utilisation inappropriée.

- Ce produit est conçu pour être utilisé dans les murs à ossature de bois et les murs en béton massif. – NE PAS installer dans une cloison sèche seule
- Le mur doit être capable de supporter quatre fois le poids du téléviseur et du support combinés.
- Utilisez ce système de montage uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ces instructions. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Acheminez correctement les cordons et les câbles pour éviter tout dommage mécanique.
- SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS.

Restrictions de poids




Si votre téléviseur pèse plus lourd, n'utilisez pas ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS dépasser le poids maximum indiqué. Ce support TV est destinée à être utilisé uniquement dans la limite des poids maximums indiqués. L'utilisation de produits plus lourds que les poids maximums indiqués peuvent entraîner une défaillance du support TV et de ses accessoires, et provoquer des dommages et/ou des blessures.

Vérifiez le modèle VESA du TV avant

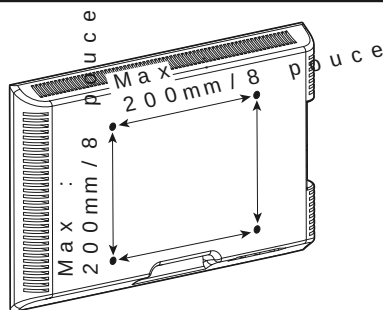

75	mm	±	3	pouce
100	mm	±	4	pouce
200	mm	±	7 7/8	pouce

Gabarit VESA minimal : 75 mm / 3 pouce

Si le gabarit VESA de votre téléviseur mesure plus de 200 x 200mm/8 x 8 pouce ou moins de 75 x 75mm/3 x 3 pouce, ce support de téléviseur N'EST PAS compatible.

Si ce support n'est PAS compatible, veuillez contacter notre ligne d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre service clientèle à l'adresse support@ergoav.com pour trouver un support compatible.

Outils nécessaires (non inclus)



Détecteur de goujons




Ailette




Mètre ruban



Crayon



Foreuse



Niveau



7/32pouce(5.5mm)
Foret à bois



1/2pouce(13mm)
Clé à douille




Tournevis
Phillips

(Nécessaire pour les
bêton)



3/8 in (10mm)
Foret à béton




Marteau-piqueur


Vérifiez la construction de vos

! ATTENT

NE PAS
installer dans
une cloison
sèche seule

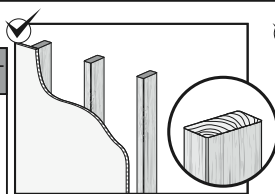

Montants en bois
(avec cloison sèche)

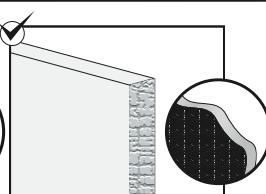

Mur en béton
massif

Si vous n'êtes pas sûr
de la construction du
mur, veuillez contacter
notre ligne d'assistance
technique au
(877) 419-7832 ou
notre service clientèle à
l'adresse
support@ergoav.com.


Pièces et matériel fournis

! AVERTISSEMENT Le produit contient des petits objets susceptibles de présenter un risque
d'étouffement en cas d'ingestion.

Avant de commencer l'assemblage, vérifiez la qualité des pièces et du matériel fournis. N'utilisez pas de pièces endommagées ou défectueuses. Si vous avez besoin de pièces de
rechange, veuillez contacter notre ligne d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre
service clientèle à l'adresse support@ergoav.com.


• VEUILLEZ noter que le matériel inclus dans cet ensemble ne sera pas utilisé en totalité.

Pièces et matériel fournis pour

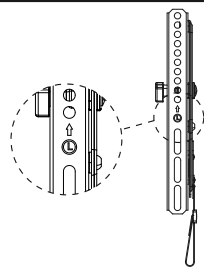

Support TV droit

01 x 1

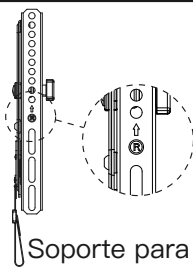

Supporte para
TV derecho

01 x 1


Entretoises

REMARQUE Les entretoises sont
présentées en taille réelle.



L2.5mm

G1 x 4

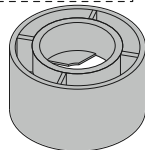

L10mm

G2 x 8

Rondelle



M4/M5

B1 x 4




M6/M8

B2 x 4

REMARQUE Les boulons sont représentés en taille réelle

M 4



M4x12mm
C1 x 4




M4x30mm
C2 x 4

M 5



M5x25mm
D x 4

M6




M6x15mm
E1 x 4




M6x35mm
E2 x 4

M 8

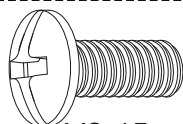

M8x15 mm
F1 x 4

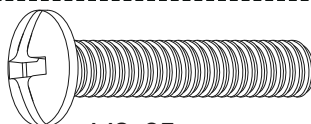



M8x35mm
F2 x 4

Étape 1 Fixez les supports du

Sélectionnez l

Une seule taille de boulon convient à votre téléviseur.

M 4 M 5 M 6 M 8

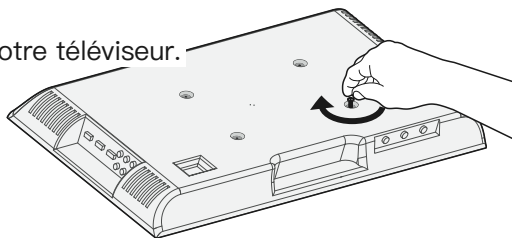


Longueur de la boulon : Vérifiez l'engagement des boulons ou la combinaison boulons/entretoises. Nous recommandons un engagement du filetage sur au moins 5 tours.

– Trop court, le téléviseur ne sera pas maintenu.

– Trop long, le téléviseur sera endommagé.

REMARQUE Ne serrez pas trop les boulons de téléviseur pour ne pas l'endommager.

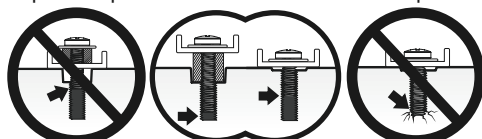


Trop court

Correct



Trop long

VEUILLEZ NOTER Lors de l'utilisation des entretoises, il est important de noter qu'elles peuvent être utilisées sur plusieurs couches (c'est-à-dire empilées). Si vous rencontrez des difficultés pour compléter ces étapes, contactez notre service d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre service clientèle à l'adresse support@ergoav.com.

Les pièces nécessaires si vous souhaitez avoir ci-après

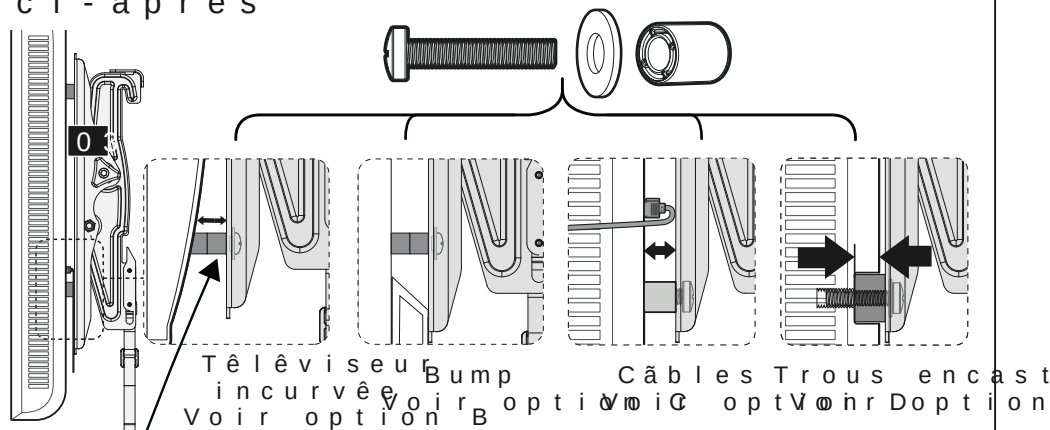


Entretoises

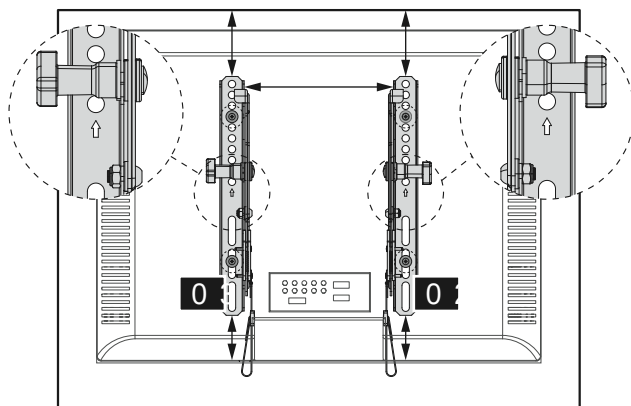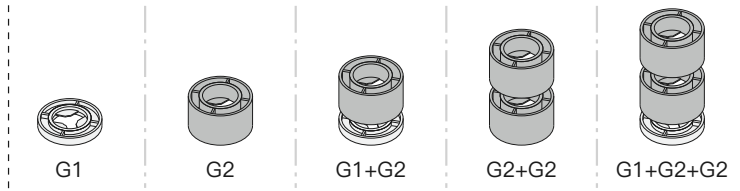


ATTENTION Lorsque vous fixez les supports du téléviseur, assurez-vous que les vis sont dirigées vers le haut du téléviseur et qu'elles sont également centrées sur l'arrière du téléviseur.

VEUILLEZ NOTER : Les emplacements des trous de boulon sur votre téléviseur peuvent varier en fonction du design du fabricant du téléviseur. Nous représentons seulement les emplacements possibles des trous des boulons.



Option A (pour un téléviseur à dos plat)

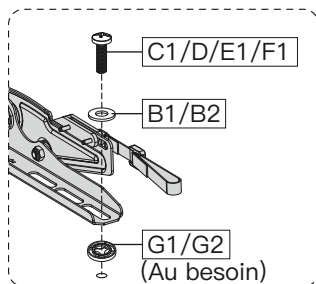

Reportez-vous aux instructions d'entretoise de la page 18, si nécessaire.




REMARQUEa : L'écrou le haut doit être dirigée vers le haut du téléviseur.

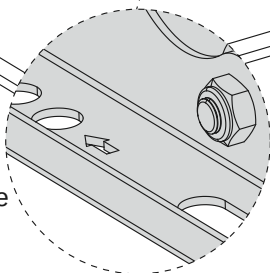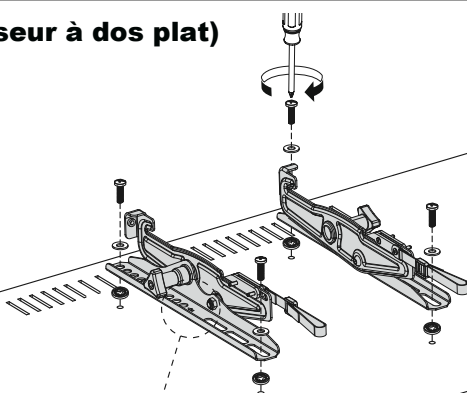

Tournevis Phillips
(Non inclus)

Option B (pour un téléviseur à dos arrondi)



La hauteur des entretoises doit être telle que l'arrière du téléviseur n'interfère avec la plaque de montage.

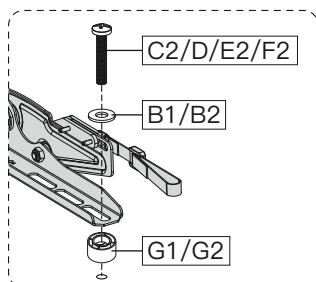

Reportez-vous aux instructions d'entretoise de la page 18, si nécessaire.




REMARQUEa : L'écrou le haut doit être dirigée vers le haut du téléviseur.

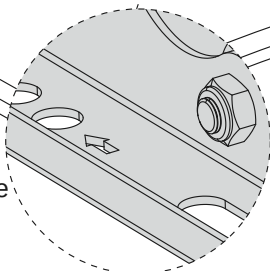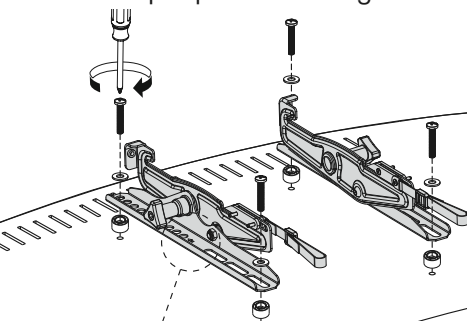

Option C (pour un téléviseur avec une surépaisseur)


Les entretoises doivent être supérieures à la largeur de la télévision soient alignés (PAS D'ÉCART) sur la bosse.

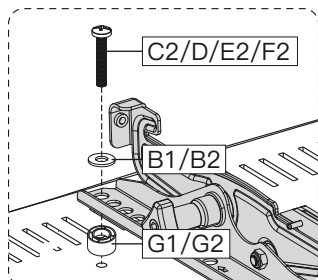

Reportez-vous aux instructions d'entretoise de la page 18, si nécessaire.



REMARQUEa : L'écrou le haut doit être dirigée vers le haut du téléviseur.

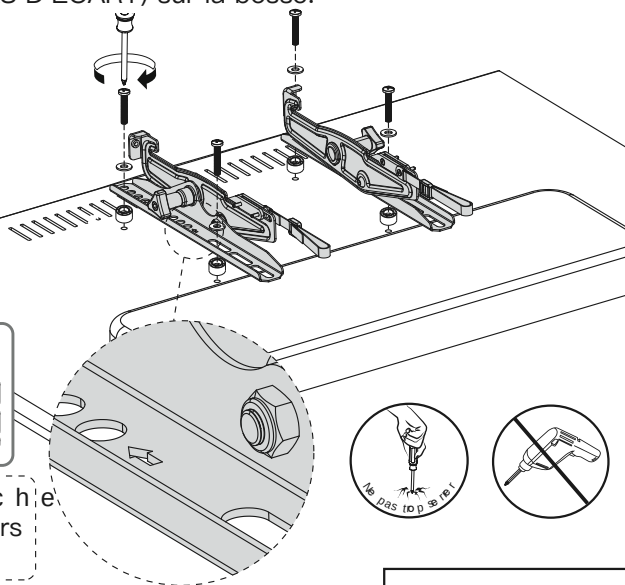


Option D (for TV with Cable Interference)


Les entretoises doivent être supérieures à la largeur de la télévision que les supports de télévision soient alignés (PAS D'ÉCART) sur la bosse.



Tournevis Phillips
(Non inclus)

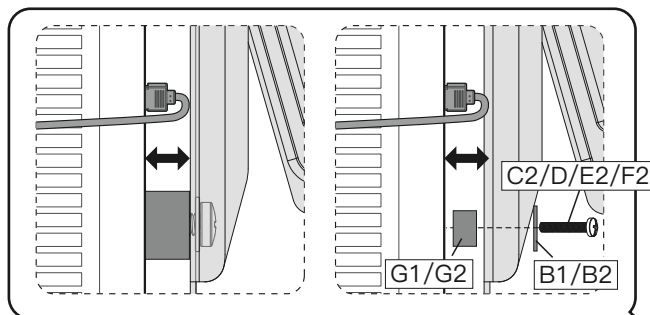

Reportez-vous aux instructions d'entretoise de la page 18, si nécessaire.


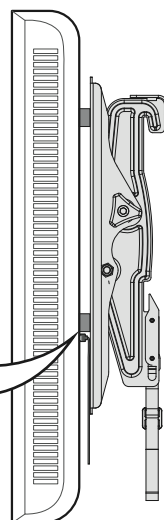


Option E (Pour les trous encastrés)

L'entretoise doit remplir les trous en retrait sur la base du téléviseur afin que les supports TV soient le plus proches possible du téléviseur.




Tournevis Phillips
(Non inclus)

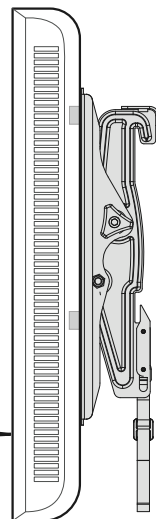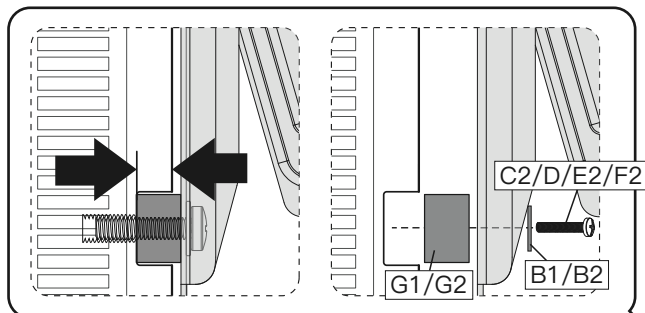

Reportez-vous aux instructions d'entretoise de la page 18, si nécessaire.



Pièces et matériel fournis pour

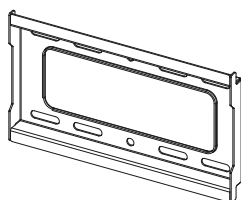


Plaque murale 0 x 1

REMARQUE Le tire-fond est représenté en taille réelle

A1 x 3

Tire-fond
5 / 16 X 2 3 / 4 pouce



⚠ ATTENTION !

A2

x 3

Ancre de mur
10 X 60 mm

Cet ancrage est destiné
aux murs en béton
UNIQUEMENT. NE PAS
les utiliser dans des
cloisons sèches ou les
montants en bois.



Étape 2 Fixer la plaque murale

Pour l'installation de montants en bois.
Pour l'installation de béton, suivre l'étape 2A.

Étape 2A Option montants en bois

⚠ AVERTISSEMENT :

N'utilisez pas de perceuse pour serrer les tire-fonds ! Utilisez uniquement une clé à douille.

Évitez les blessures corporelles ou les dommages matériels potentiels ! NE

SERREZ PAS trop les tire-fonds et n'essayez pas de les serrer
fermement contre la plaque murale.

NE PAS UTILISER L'ANCRAGE [A2] POUR CETTE


Assurez-vous que la plaque murale est bien fixée au mur
avant de passer à l'étape suivante.

— Taille nominale des montants en bois : 51 x 102 mm

— Le centre des montants doit être vérifié.



2 A -

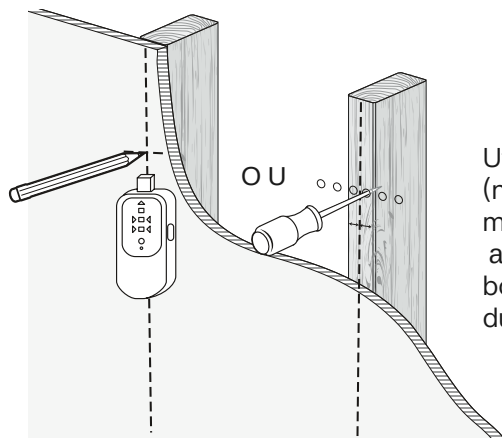


Détecteur de goujons
(Non inclus)


Ailette
(Non inclus)

Utilisez un détecteur de montants
(non inclus) pour localiser les
montants en bois ou utilisez une
aléne (non incluse)
bords. Marquez les emplacements
du bord et du centre.


2 A -

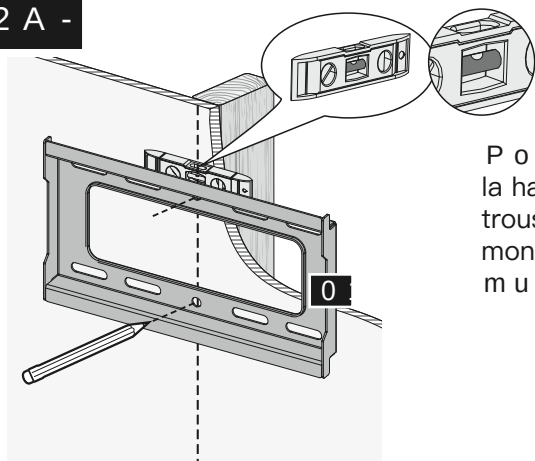


Positionnez le plaque à la hauteur souhaitée et alignez les trous avec la ligne centrale de votre montant. Mettez à niveau le plaque murale [01] et marquez.




2 A -

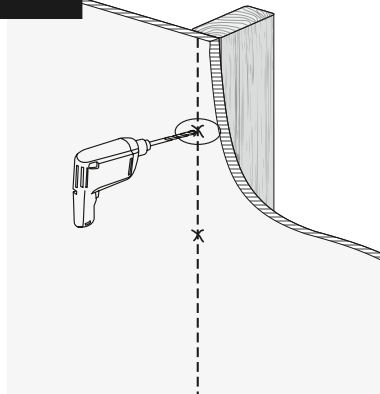

Percez des trous pilotes à l'aide d'un foret de 7/32 pouce (5,5 mm) de diamètre. Assurez-vous que la profondeur n'est pas inférieure à 2 3/4 pouce (70 mm).

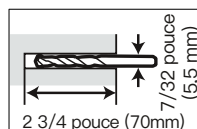


2 A -

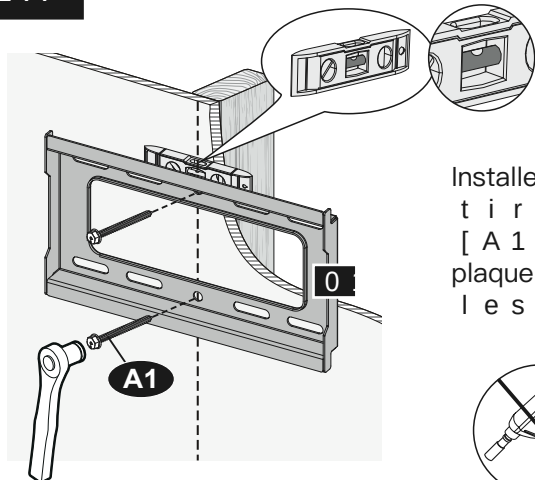

REMARQUE Utilisez pas de perceuse pour serrer les tire-fonds. Utilisez uniquement une clé à douille.

Installez la plaque murale à l'aide des tire-fonds [A1]. Serrez [A1] et tirez-les fermement contre la plaque murale. NE SERREZ PAS trop les tire-fonds [A1].

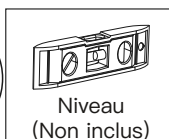

Étape 2B Option de mur en bête

⚠ AVERTISSEMENT :

N'utilisez pas de perceuse pour serrer les tire-fonds ! Utilisez uniquement une clé à douille.

Évitez les blessures corporelles et les lésions.
PAS trop les tire-fonds [A1] et serrer les tire-fonds.

Assurez-vous que la plaque murale est centrée sur le mur.
passer à l'étape suivante.


Montez la plaque murale directement sur le mur.
aucun revêtement.

L'épaisseur du mur en bête doit dépasser




A2

2 B -

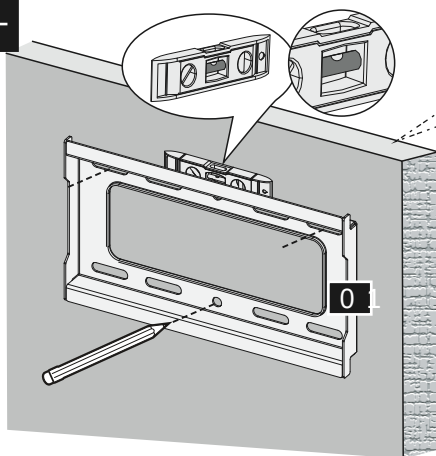


Épaisseur du mur
5.5 pouce
(140mm)


Positionnez la plaque
à la hauteur souhaitée. Mettez à
niveau la plaque murale.
marquez les emplacements des
avant-trous.



2 B -

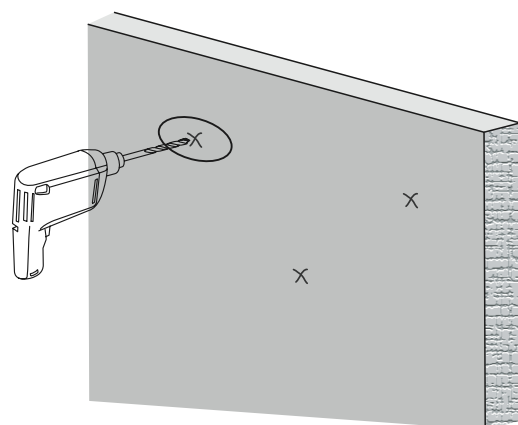


Percez 3 trous pilotes à l'aide
d'un foret de 3/8 pouce (10mm)
de diamètre. Assurez-vous que
la profondeur n'est pas
inférieure à 3 pouce (75 mm).

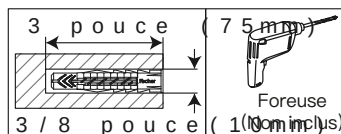

2 B -





Marteau-piqueur
(Non inclus)

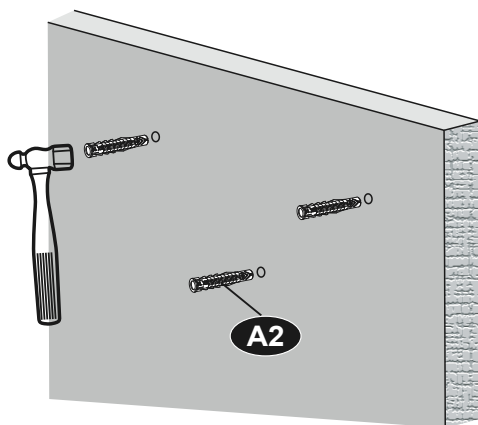


Utilisez le marteau pour enfoncer ce que les ancrages [A2] soient

2 B -

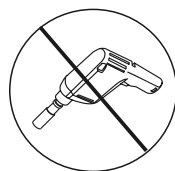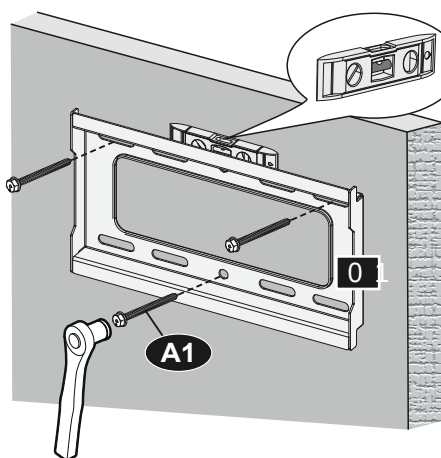

Installez la plaque murale [A1] et tirez les tire-fonds [A1] et tirez-les fermement. SERREZ PAS trop les tire-fonds [A1].

REMARQUE : Utilisez pas de perceuse pour serrer les tire-fonds. Utilisez uniquement une clé à douille.



Niveau
(Non inclus)




1/2 pouce (13mm)
Clé à douille
(Non inclus)

Étape 3 Fixer le téléviseur sur la plaque murale

Pour accrocher le téléviseur sur la plaque murale :

1. Accrochez le téléviseur à la plaque murale.
2. Appuyez doucement sur le bas du téléviseur vers le mur jusqu'à ce que vous entendiez les verrous de sécurité se mettre en place des deux côtés du support.

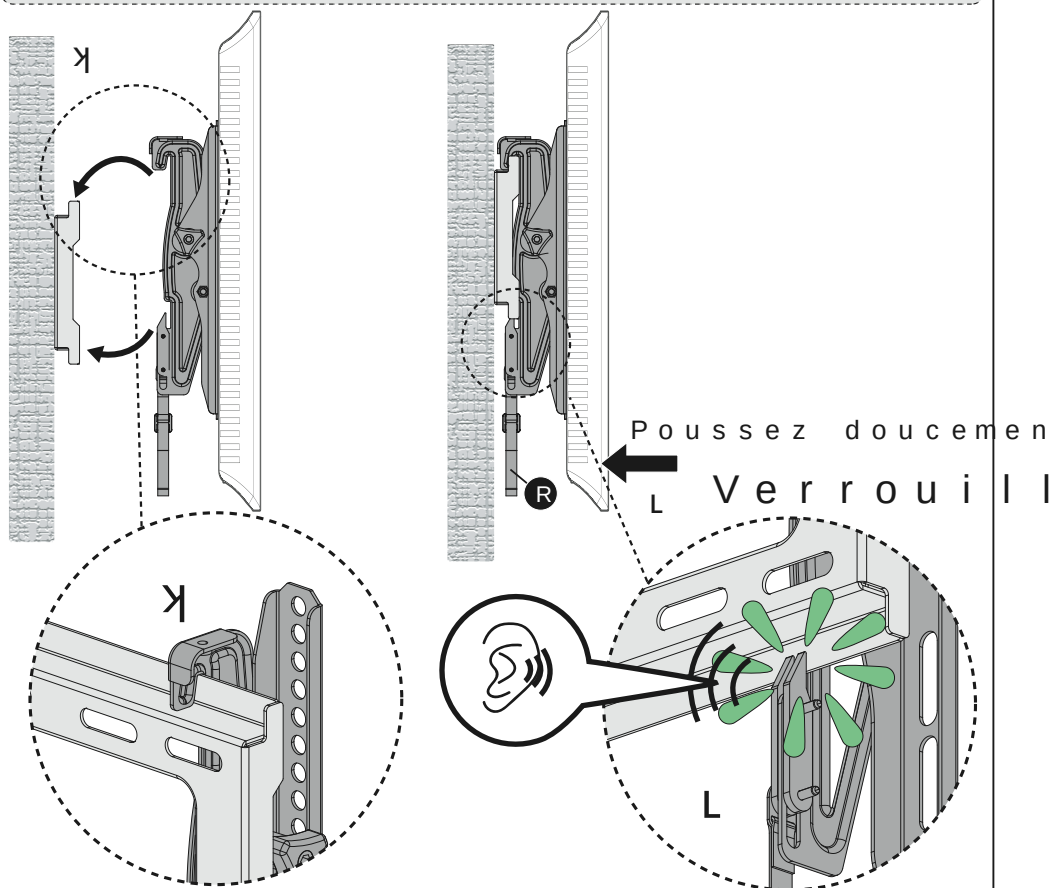


Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.

ATTENTION : pour éviter toute blessure, les personnes doivent aider à retirer le téléviseur. 1. Vérifiez que tous les câbles sont débranchés du téléviseur.

2. Tout en exerçant une légère pression sur l'avant du téléviseur vers le mur, tirez sur les sangles de sécurité jusqu'à ce qu'elles soient complètement désengagées.
3. Tout en maintenant les sangles en position désengagée, éloignez le bas du téléviseur du mur et soulevez le téléviseur de la plaque murale.

Matériel fourni pour l'étape 4




13/64 pouce (5mm) x 1
Clé hexagonale

Étape 4 Réglage


Réglage de l'

1. Inclinez le Téléviseur selon le schéma ci-dessous. Une fois le Téléviseur incliné, vous pouvez desserrer légèrement les boutons de tension latéraux [K] à la main ou à l'aide de la clé hexagonale.
2. Resserrez les boutons de tension latéraux à l'aide de la clé hexagonale en place et évitez tout mouvement indésirable.

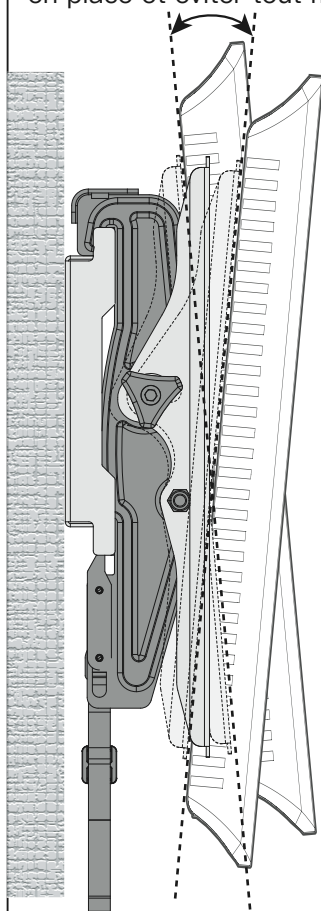

⚠ ATTENTION !

Veillez ne pas trop serrer ou trop desserrer les boutons.

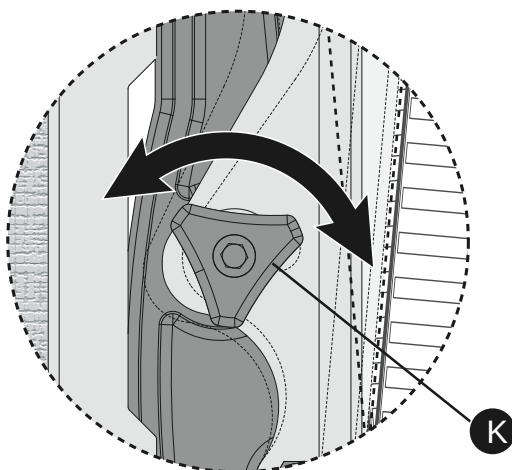

13/64pouce(5mm)
Clé hexagonale

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGUR

⚠ **PRECAUCIÓN** Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de realizar la instalación. Si no entiende las instrucciones o tiene alguna duda o consulta, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica llamando al (877) 419-7832, o escribiendo al servicio de atención al cliente en support@ergoav.com.

⚠ **PRECAUCIÓN** Los productos más pesados que los pesos máximos indicados puede causar inestabilidad causando posibles lesiones.

⚠ **NO utilice este producto con adónde se aplique el peso** manual. No supere la capacidad de peso. No nos hacemos responsables de posibles daños o lesiones causados por un montaje incorrecto, errores de ensamblaje o uso inadecuado.

- Este producto está diseñado para su uso en montantes de madera y en paredes de hormigón sólido. – NO instalar solo en placa de yeso.
- La pared debe ser capaz de soportar cuatro veces el peso del televisor y del soporte juntos.
- Utilice este sistema de montaje sólo para el uso previsto, tal como se describe en estas instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- No lo utilice en el exterior.
- Coloque los cables de forma apropiada para evitar daños mecánicos.
- **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Límites de peso




Si su televisor excede el peso, no utilice este producto.

⚠ ADVERTENCIA

NO exceda el peso máximo indicado. Este módulo para televisor solo debe usarse dentro de los pesos máximos indicados. Si se usa con productos que exceden los pesos máximos indicados es posible que se produzca una falla en el módulo para televisor y sus accesorios, posiblemente provocando daños y/o lesiones.

Revise el patrón VESA de la TV

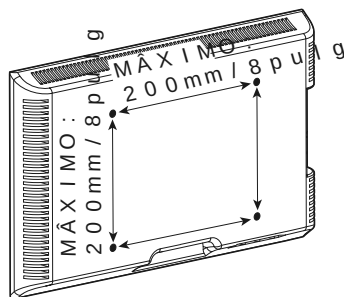

75	mm	±	3	pulg
100	mm	±	4	pulg
200	mm	±	7	7/8 pul

Patrón VESA mínimo: 75 mm / 3 pulg (A)

Si su televisor VESA mide más de 200 x 200 mm/8 x 8 pulg o menos que VESA 75 x 75mm/3 x 3 pulg, este soporte de televisor NO es compatible.

Si este soporte NO es compatible, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica al (877) 419-7832 o con el servicio de atención al cliente en support@ergoav.com.

Herramientas necesarias (no inc



Detector de vigas




Punzón



Cinta métrica



Lápiz



Taladro



Nivel



7/32 pulg(5.5mm)
Broca para madera



1/2 pulg(13mm)
Llave de tubo



Destornillador
Philips

(Necesaria para la
en hormigón)



3/8 pulg(10mm)
Broca para hormigón




Martillo


Inspeccione la construcción de

! PRECAUCIÓN

NO instalar
solo en placa
de yeso

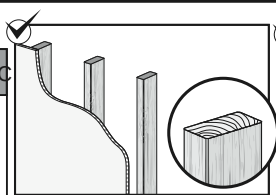

Montantes de madera
(con placa de yeso)

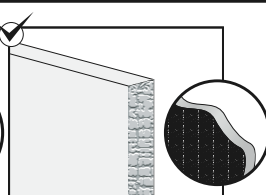

Pared de
hormigón sólido

Si no está seguro sobre
las condiciones de
construcción de su pared,
póngase en contacto con
nuestra línea de
asistencia técnica en el
(877) 419-7832 o con el
servicio de atención al
cliente en
support@ergoav.com.


Piezas y herramientas provistas

! ADVERTENCIA Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de atragantamiento si se ingieren.

Antes de iniciar el montaje, compruebe que todas las piezas estén incluidas e intactas. No utilice piezas dañadas o defectuosas. Si necesita piezas de repuesto, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica al (877) 419-7832 o con el servicio de atención al cliente en support@ergoav.com


• **TENGA EN CUENTA** Es posible que no necesite usar todos los herrajes incluidos en este envase.

Piezas y herrajes suministrados

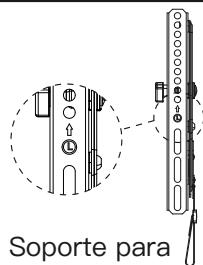

Soporte para
TV derecho

01 x 1

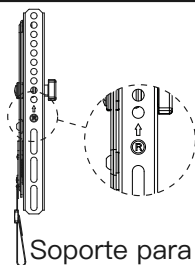

Soporte para
TV izquierdo

02 x 1


Espaciadores

NOTA Los espaciadores se
muestran en tamaño real.



L2.5mm

G1 x 4

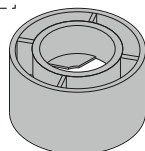

L10mm

G2 x 8

Arandela



M4/M5

B1 x 4



M6/M8

B2 x 4

Pernos del [televisor] solo admite uno de

NOTA Los pernos se muestran en tamaño real

M 4



M4x12mm

C1 x 4



M4x30mm

C2 x 4


M 5



M5x25mm

D x 4

M6



M6x15mm


E1 x 4



M6x35mm


E2 x 4

M 8

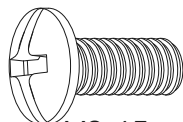

M8x15 mm

F1 x 4

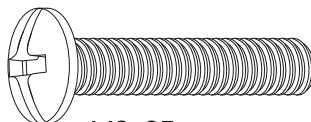

M8x35mm



F2 x 4

Paso 1 Asegure los soportes de

Seleccione los p

Su televisor solo admite uno de los tamaños de perno.

M 4 M 5 M 6 M 8

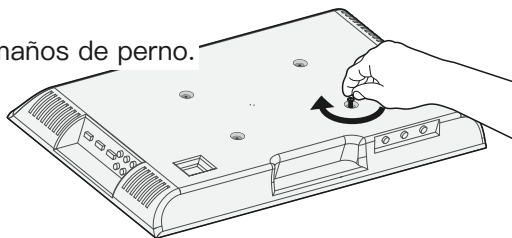


Longitud del perno: Compruebe que la rosca encaje correctamente con los pernos o la las combinaciones de pernos/espaciador. Se recomienda engan- char las roscas con 5 vueltas como mínimo.

- Si es demasiado corto, no soportará el TV.
- Si es demasiado largo, hará daños al TV.

NOTA No ajuste los pernos del televisor en exceso para no dañarlo.



Demasiado corto

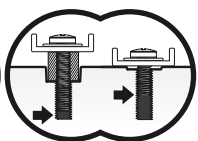



Correcto



Demasiado largo

NOTA: Al utilizar espaciadores, es importante tener en cuenta que se pueden utilizar apilados. Si tiene alguna duda sobre la instalación de los pernos o espaciadores del televisor, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica al (877) 419-7832 o con el servicio de atención al cliente en support@ergoav.com.


Piezas necesarias si tiene un televisor a continuación

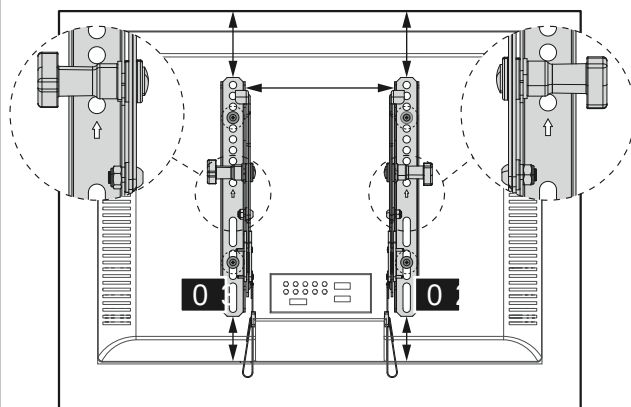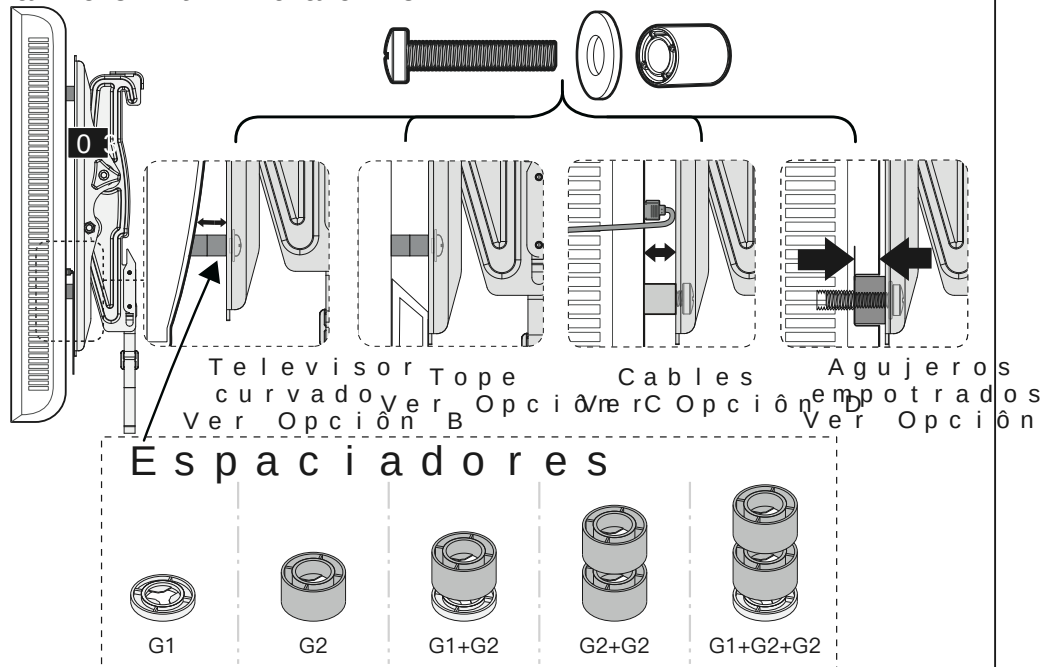

⚠ PRECAUCIÓN Cuando los soportes para TV a la parte posterior del televisor, asegúrese de que hacia arriba apunten a la parte superior del televisor y estén igualmente centradas en la parte posterior del mismo.

⚠ NOTA Las ubicaciones de los agujeros para perno de su televisor pueden variar según el diseño del televisor de los fabricantes. Solo ilustramos algunas ubicaciones posibles de dichos agujeros de los pernos.



Opción A (Para televisores con la parte trasera plana)

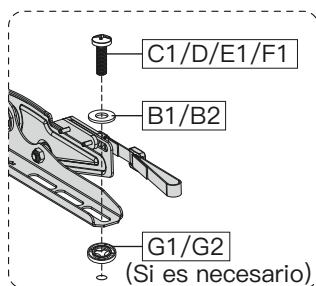

Consulte las instrucciones sobre los espaciadores en la página 31 de ser necesario.




NOTA: La flecha hacia arriba debe apuntar hacia la parte superior del televisor.

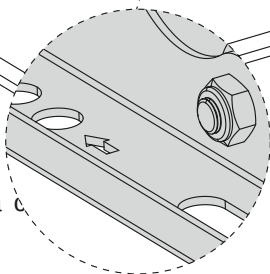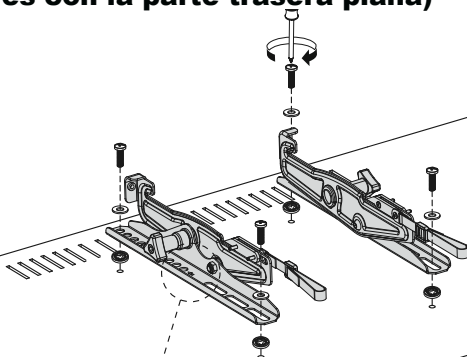

Destornillador Phillips
(No se incluye)

Opción B (Para televisores con la parte trasera redondeada)



Los espaciadores deben ser los adecuados para la parte posterior del televisor.

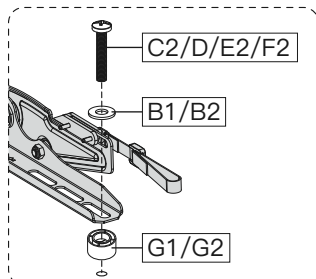

Consulte las instrucciones sobre los espaciadores en la página 31 de ser necesario.




NOTA: La flecha hacia arriba debe apuntar hacia la parte superior del televisor.

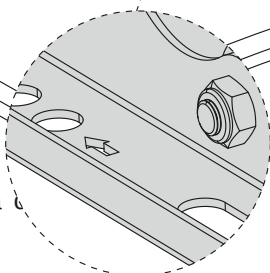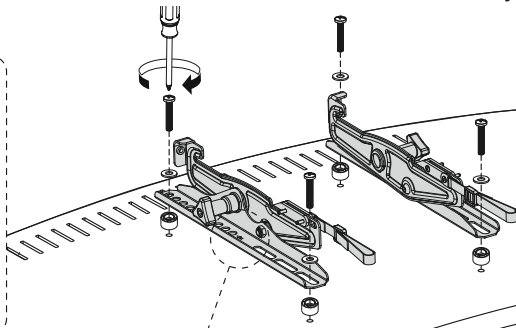

Opción C (Para televisores con parte trasera saliente)


Los espaciadores deben ser lo suficientemente gruesos para que los Soportes para TV queden al ras (SIN ESPACIO) del respaldo grande.

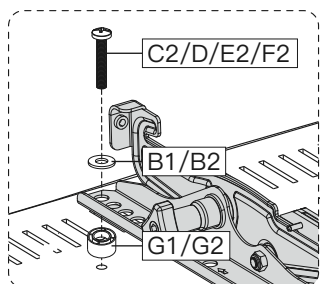

Consulte las instrucciones sobre los espaciadores en la página 31 de ser necesario.





NOTA: La flecha hacia arriba debe apuntar hacia la parte superior del televisor.

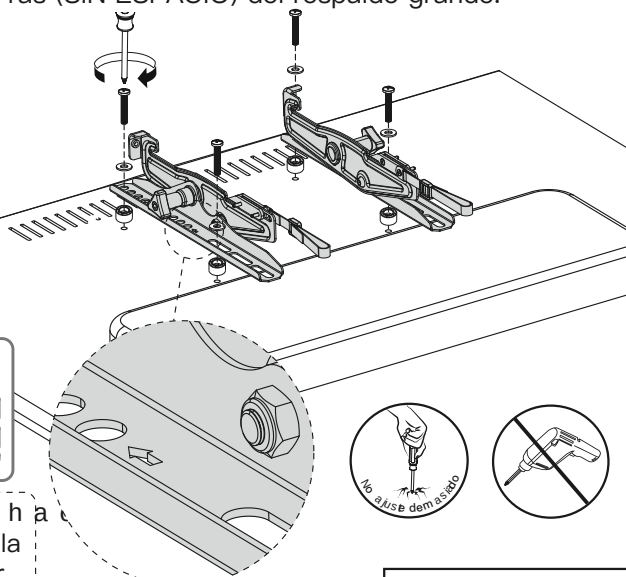


Opción D (para televisor con interferencia de cables)

Para la interferencia de cables, utilice los espaciadores [G1] y [G2] para crear un espacio extra y los soportes para TV.

⊕ Destornillador Philips (No se incluye)

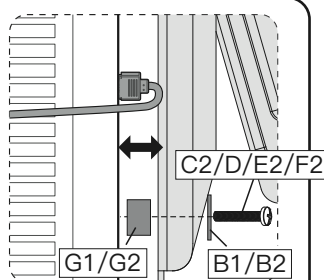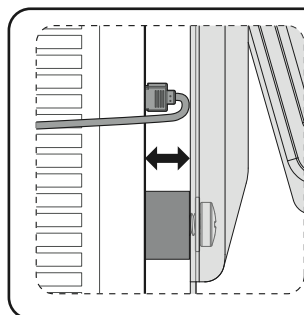

Consulte las instrucciones sobre los espaciadores en la página 31 de ser necesario.


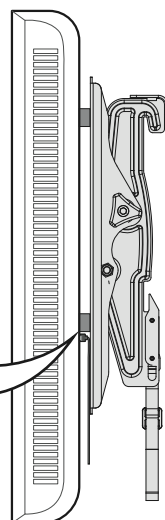


Opción E (Para agujeros empotrados)

El espaciador debe rellenar los agujeros empotrados en la base del televisor para que los soportes para TV estén lo más cerca posible del mismo.




Destornillador Phillips
(No se incluye)

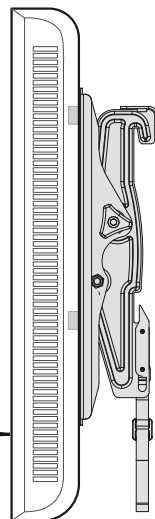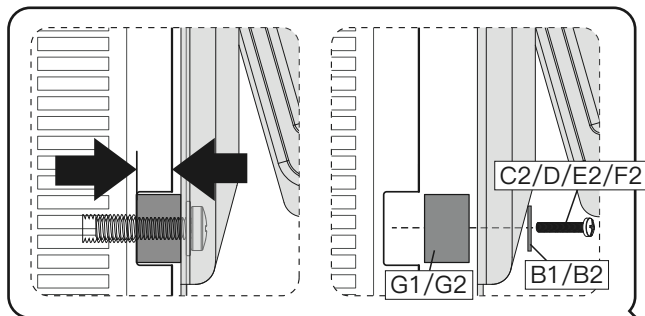

Consulte las instrucciones sobre los espaciadores en la página 31 de ser necesario.



Piezas y herrajes suministrado

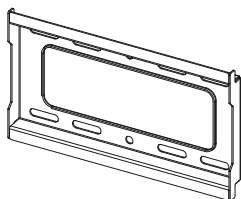


Placa de pared **0** x 1

NOTA: El tornillo de retraso se muestra en tamaño real

A1 x 3

Tornillo de retraso
5 / 16 X 2 3 / 4 pulg



A2

Anclaje de pared Este taco es **SOLO para** paredes de hormigón y bloques de yeso o madera.



Para a instalação em montantes de madeira

Para a instalação de hormigão, siga e

! ADVERTENCIA:

No utilice un taladro para ajustar los tornillos de retraso. Utilice únicamente una llave de tubo.


¡Evite posibles lesiones o daños a objetos de su propiedad! No ajuste demasiado los tornillos de retraso [A1] [A1] Ajuste el tornillo de la placa de pared.

NO UTILICE EL TACO [A2] PARA ESTE PASO. Asegúrese de que la placa de pared esté bien sujeta a la pared antes de continuar con el siguiente paso.

Tamaño nominal del montante de la A2 ra: común 2 x 4 pulg (51 x 102 mm).

Debe revisar el centro del montante.

2 A -

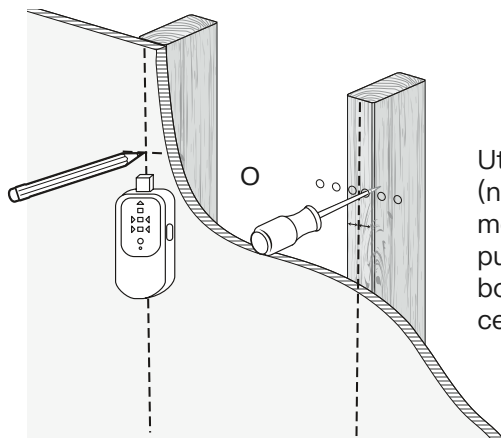


Detector de vigas
(No se incluye)



Punzón
(No se incluye)

Utilice un localizador de montantes (no incluido) para localizar los montantes de madera o utilice un punzón (no incluido) para revisar los bordes. Marque los bordes y el centro.

2 A -

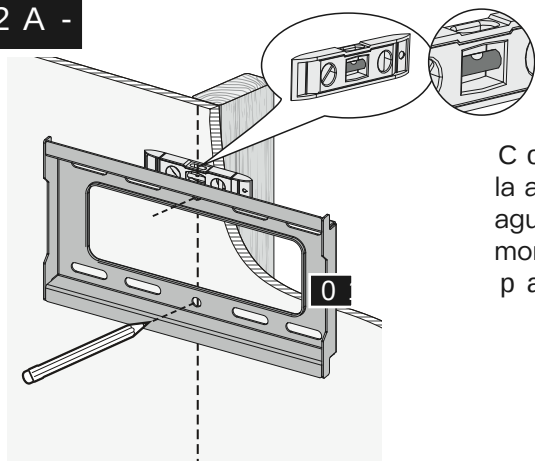

Coloque la placa de la altura deseada y alinee los agujeros con la línea central de los montantes. Nivele la placa de pared [01] y marque




Nivel
(No se incluye)




Lápiz
(No se incluye)

2 A -

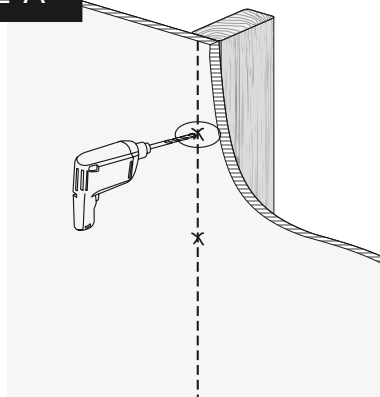


Taladre los agujeros provisorios con una broca de 7/32 pulg (5,5 mm) de diámetro. Asegúrese de que la profundidad no sea inferior a 2 3/4 pulg (70 mm).

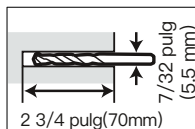


Taladro
(No se incluye)

2 A -

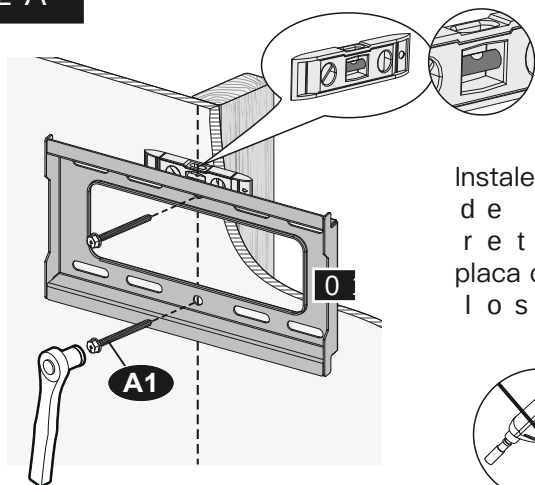

NOTA No utilice un taladro para ajustar los tornillos de retraso. Utilice únicamente una llave de tubo.

Instale la placa de pared con tornillos de retraso [A1]. Ajuste los tornillos de retraso [A1] con la llave de tubo. No ajuste demasiado los tornillos de retraso.



Nivel
(No se incluye)



1/2 pulg (13mm)
Llave de tubo
(No se incluye)

Paso 2B Opción de pared de hormi

! ADVERTENCIA:

No utilice un taladro para ajustar los tornillos de retraso. Utilice únicamente una llave de tubo.

Evite posibles lesiones o daños a las tuberías de los tornillos de retraso [A1] [A1] Ajuste el tornillo a la placa de pared.

Asegúrese de que la placa de pared esté nivelada antes de continuar con el siguiente paso.


Monte la placa de pared directamente sobre la pared sin ningún tipo de recubrimiento.

El grosor de la pared de hormi (40 mm) debe ser



A2

2 B -

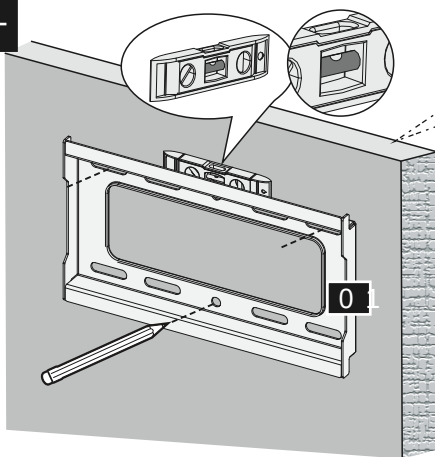

Grosor de la pared
1 5.5 pulg (140 mm)

Coloque la Placa de Pared a la altura deseada. Nivele la Placa de Pared [01] en las ubicaciones de los agujeros provisionales.




Nivel
(No se incluye)




Lápiz
(No se incluye)

2 B -

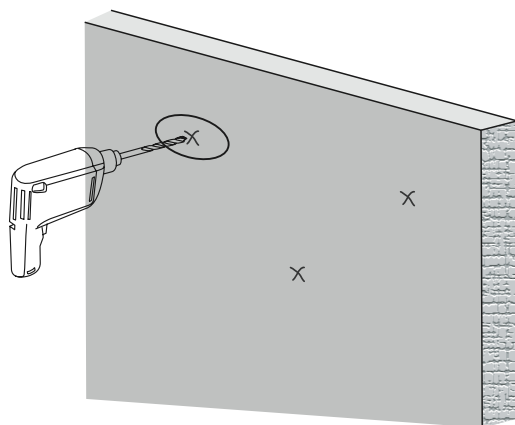

Taladre 3 agujeros piloto con una broca de 3/8 pulg (10 mm) de diámetro. Asegúrese de que la profundidad no sea inferior a 3 pulg (75 mm).

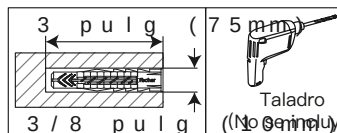

3 pulg (75 mm)


3/8 pulg

Taladro
(No se incluye)

2 B -




Martillo
(No se incluye)

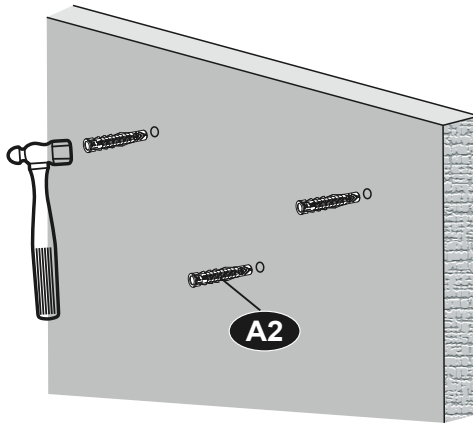


Utilice el martillo para golpear los anclajes A2 en la pared. Asegúrese de que los anclajes A2 estén bien sujetos a la pared de hormigón.

2 B -

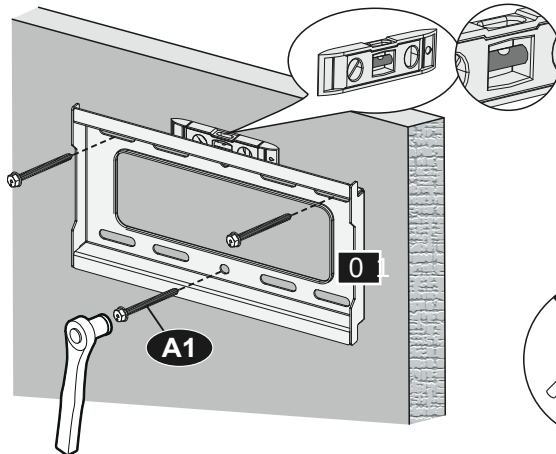

Instale la placa de pared [01]. Ajuste los tornillos de retraso [A1] para que la placa quede bien fijada a la pared [01]. No ajuste demasiado los tornillos.

NOTA No utilice un taladro para ajustar los tornillos de retraso. Utilice únicamente una llave de tubo.



Nivel
(No se incluye)




1/2 pulg (13mm)
Llave de tubo
(No se incluye)

Paso 3 Fije el televisor en la placa de pared


Para colgar el televisor en la placa de pared:

1. Cuelgue el televisor con los dedos o por la parte superior.
2. Presione suavemente la parte inferior del televisor hacia la pared hasta que oiga el "clic" de las cerraduras de seguridad en ambos lados del soporte.

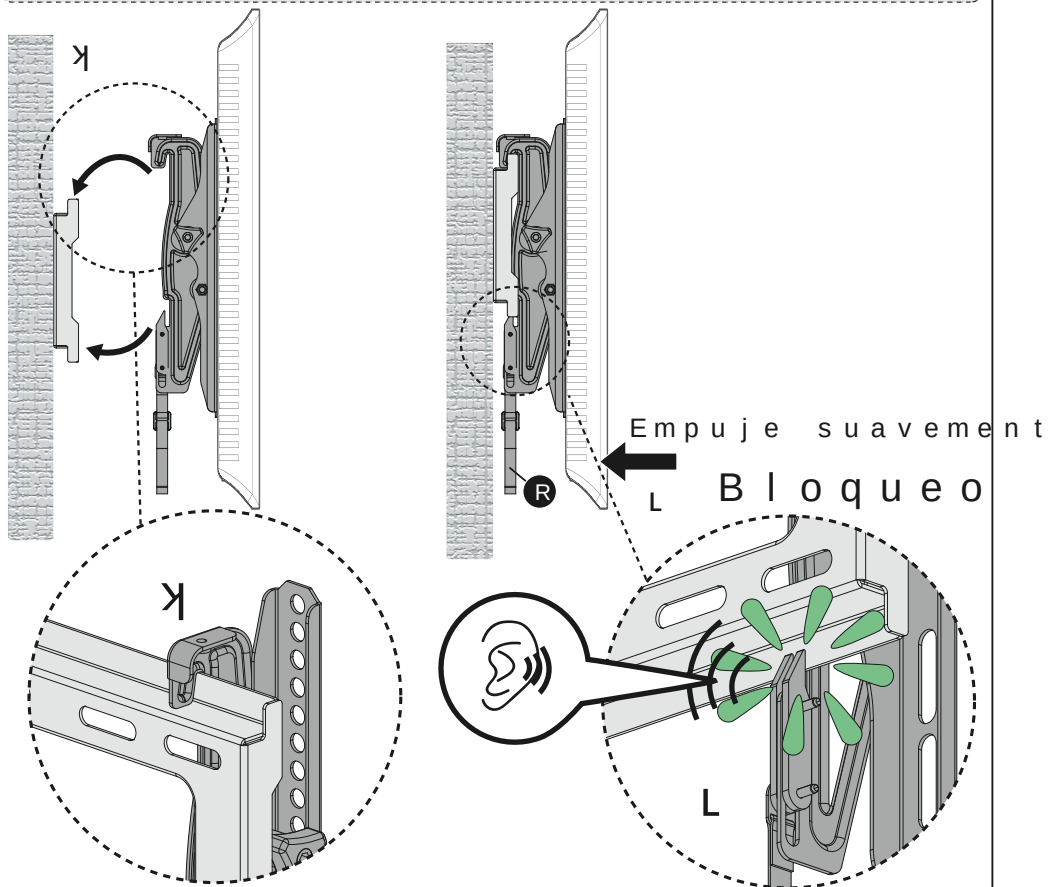

PRECAUCIÓN: para evitar posibles lesiones, no tire el soporte por dos personas.

1. Revise que todos los cables estén desconectados de la parte posterior del televisor y que éste esté desenchufado de la pared.
2. Mientras presiona suavemente la parte delantera del televisor hacia la pared, tire las correas de seguridad hacia abajo hasta que se desenganchen por completo.
3. Mientras mantiene las correas desenganchadas, aleje la parte inferior del televisor de la pared y levántelo de la placa de pared.




13/64 pulg (5mm) x 1
Llave Allen

Paso 4 Ajuste


Ajuste de la

1. Incline el Televisor hasta el ángulo deseado. El Televisor, puede aljorarse levemente [K] a s p manualmente o utilizando una llave Allen).
2. Vuelva a ajustar las perillas de ajuste de a Ju Televisor en su lugar y prevenir movimientos indeseados.

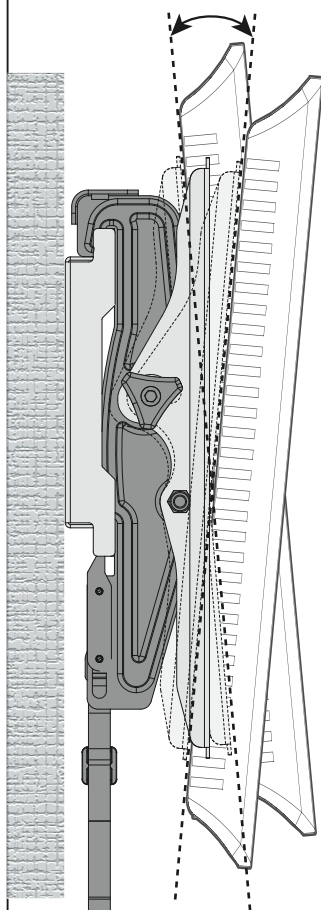

PRECAUCIÓN!

Mo ajuste ni aljore perillas en exceso.

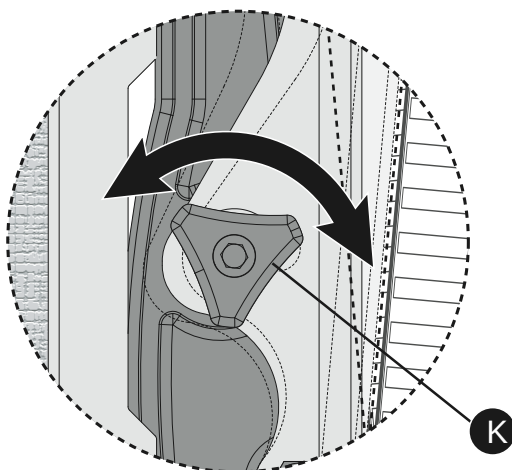

13/64 pulg (5mm)
Llave Allen



At ErgoAV, we strive to provide the highest valued products.




We want to support your purchase.

If you have questions or feedback please let us know!

ErgoAV Customer Care

Phone (877) 419-7832 M-F 8am to 8pm CST

support@ergoav.com

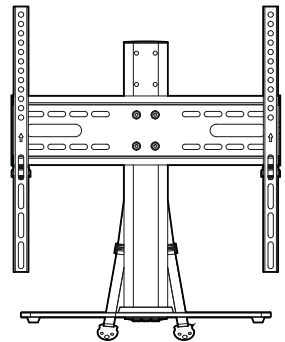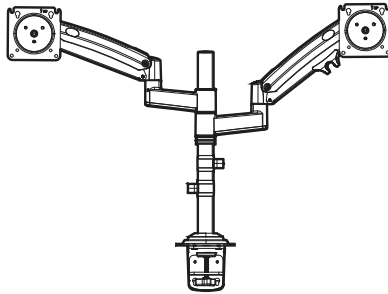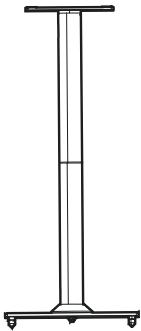

Speaker Stand Computer Monitor Mount Stand

9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445

WWW.ERGOAV.COM