




# Motion TV Mount Instruction Manual

(A)

English pages 02–17

French pages 18–33

Spanish pages 34–49

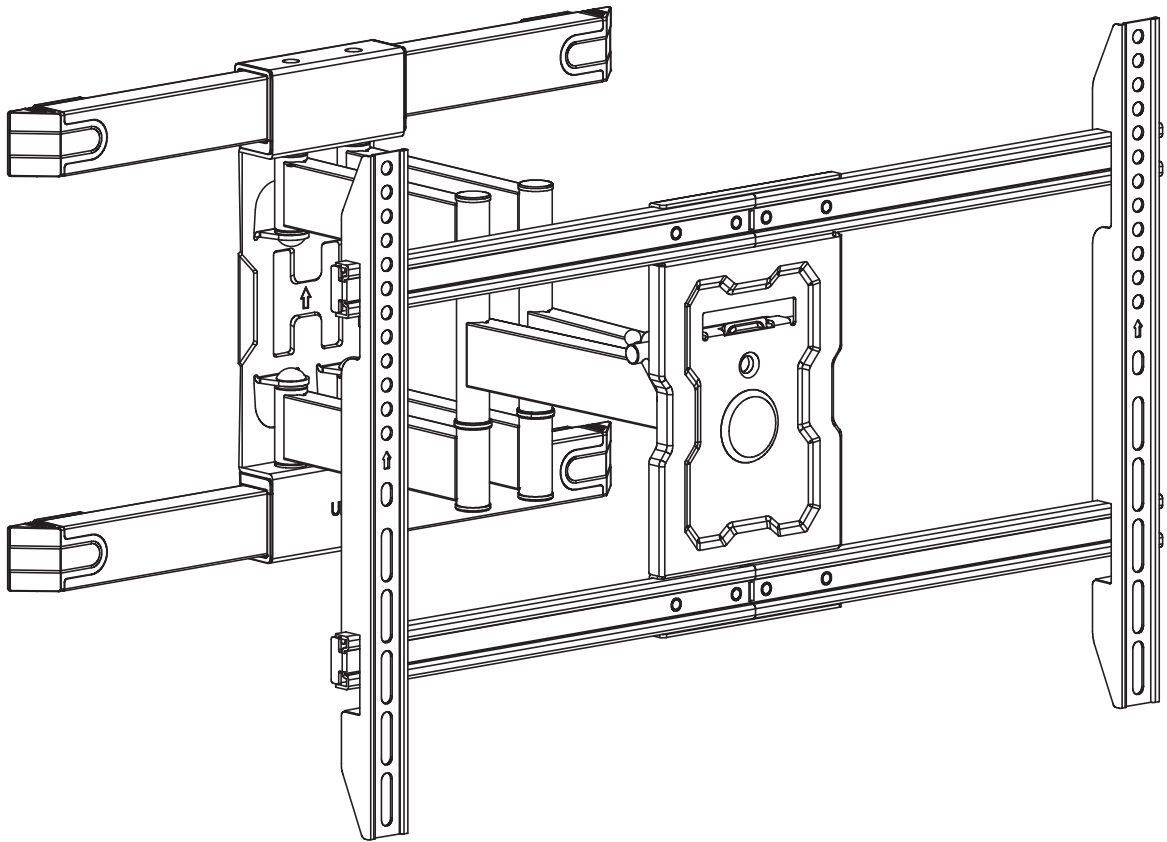

**Model: ERMML3-01B**

**THANK YOU FOR CHOOSING THIS ERGOAV PRODUCT!**

At ErgoAV, we want to add value to your AV experience by providing the highest quality products and services in the industry. If you have any concerns or comments, please contact us.

ErgoAV Customer Care

Phone (877) 419-7832 M-F 8am to 8pm CST

email: [support@ergoav.com](mailto:support@ergoav.com)

website: [www.ergoav.com](http://www.ergoav.com)

address: 9501 Louisiana Ave N, #200 Brooklyn Park, MN 55445

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

**⚠ DANGER!** Please carefully read all instructions before attempting installation. If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact our Technical Support line at (877) 419-7832 or customer service at support@ergoav.com.

**⚠ CAUTION:** Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury.

- Do not use this product for any purpose that is not explicitly specified in this manual. Do not exceed weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly or inappropriate use.
- This product is designed for use in wood stud, and solid concrete walls. – DO NOT install into drywall alone.
- The wall must be capable of supporting four times the weight of the TV and mount combined.
- Use this mounting system only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use outdoors.
- Route cords and cables properly to avoid mechanical damage.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS.

## Weight Restrictions




If your TV weighs more, do not use this product.

### **⚠ WARNING**

DO NOT exceed the maximum weight indicated. This mounting system is intended for use only within the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in failure of the mount and its accessories, causing damage and or injury.

## Check the VESA Pattern of Your TV before the Installation

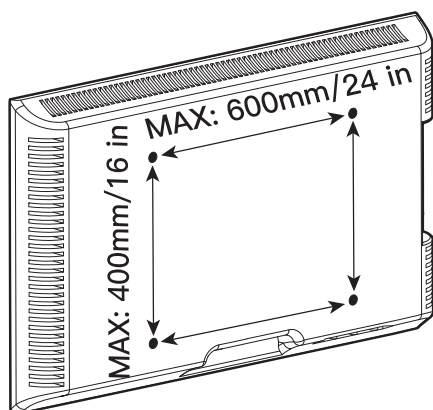

100 mm  $\approx$  4 in  
200 mm  $\approx$  7 7/8 in  
300 mm  $\approx$  11 13/16 in  
400 mm  $\approx$  15 3/4 in  
600 mm  $\approx$  23 5/8 in

Minimum VESA pattern: 200mm/8 in (W) x 100mm/4 in (H)

If your TV VESA is greater than 600x400 mm/24x16 in or less than VESA 200x100mm/8x4 in, this mount is NOT compatible.

If this mount is NOT compatible, please contact our Technical Support line at (877) 419-7832 or customer service at support@ergoav.com to find a compatible mount.

## Tools Needed (Not Included)



Stud Finder




Awl




Tape Measure



Pencil

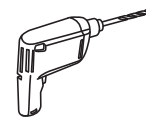

Electric Drill




Level



7/32 in (5.5mm)  
Wood Drill



Phillips  
Screwdriver

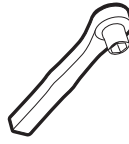

1/2 in (13mm)  
Socket Wrench

(Needed for concrete installs)



3/8 in (10mm)  
Concrete Drill





Hammer

## Verify Your Wall Construction

**CAUTION**

DO NOT  
install into  
drywall alone

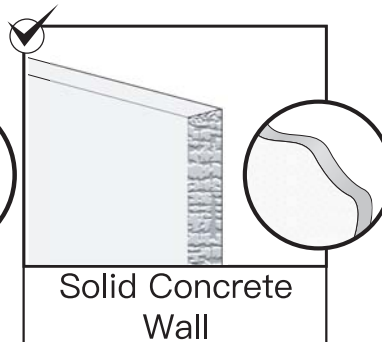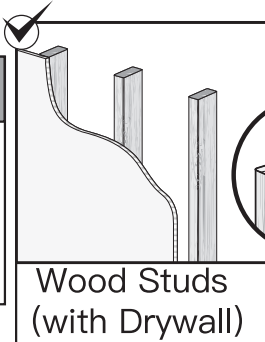


If you are not sure of the wall construction, please contact our Technical Support line at (877) 419-7832 or customer service at [support@ergoav.com](mailto:support@ergoav.com).

## Supplied Parts and Hardware

**Warning:** This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. Do not use damaged or defective parts. If you require replacement parts, please contact our Technical Support line at (877) 419-7832 or customer service at [support@ergoav.com](mailto:support@ergoav.com) to find a compatible mount.

- Please note: Not all hardware included in this package will be used.


## Supplied Parts and Hardware for Step 1



TV Bracket


**02** x2

**06** Washers

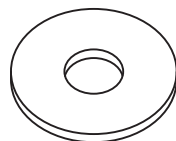

M4/M5

**B1** x4

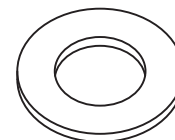


M6/M8


**B2** x4

## 07 Spacers


NOTE: The spacers are shown in actual size.

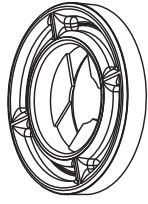

L2.5mm  
**F1** x8

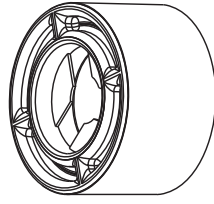

L10mm  
**F2** x4

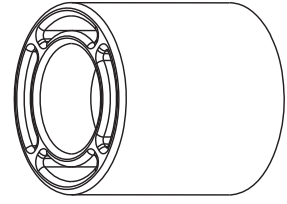


L22mm  
**F3** x4


## 08 TV Bolts (Only one bolt size fits your TV)

NOTE: The bolts are shown in actual size.

M4




M4x12mm  
**C1** x4




M4x30mm  
**C2** x4

M6

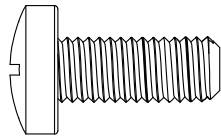


M6x15mm  
**D1** x4

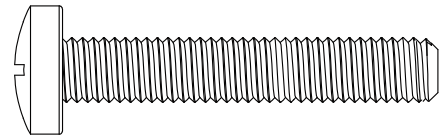


M6x35mm  
**D2** x4


M8

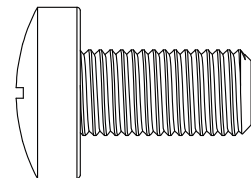

M8x15mm  
**E1** x4

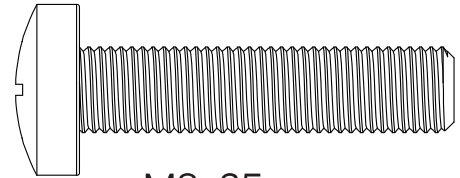

M8x35mm  
**E2** x4


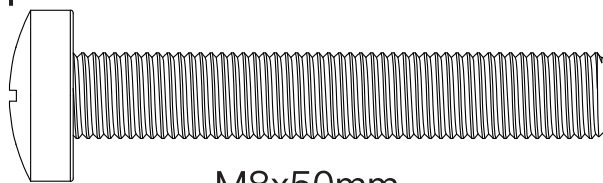


M8x50mm  
**E3** x4


## Step 1 Secure the TV Brackets to the TV

### Select TV Bolts

Only one bolt size fits your TV.

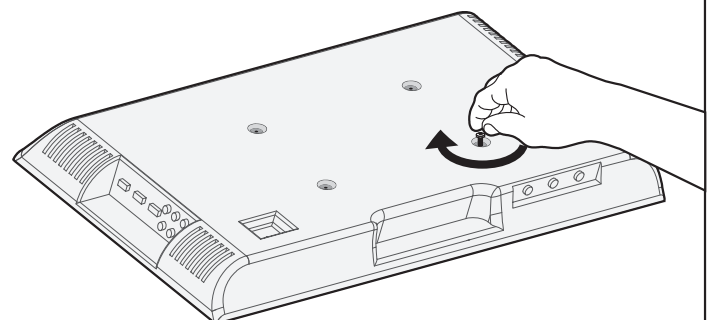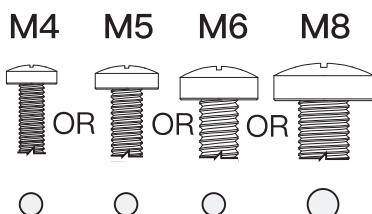



Note: Please do not over tighten the TV bolts to avoid damaging your TV.  
 Bolt length: Verify adequate thread engagement with bolts or bolts/spacers combination. We recommend thread engagement by at least 5 turns.  
 -Too short will not hold the TV.  
 -Too long will damage the TV.

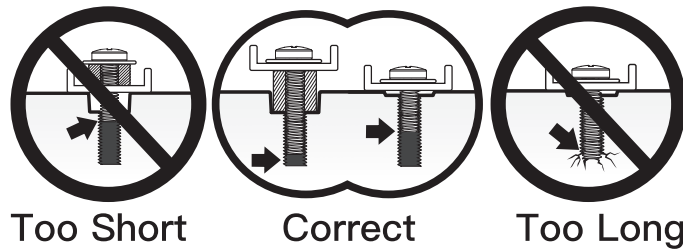

Too Short      Correct      Too Long

Please Note: When using the spacers it is important to note that they can be used in multi-layers (meaning stacked). If you have any difficulty understanding how to install the TV bolts or spacers, please contact our Technical Support line at (877) 419-7832 or customer service at support@ergoav.com.


### Parts Needed if You Have a TV as Shown Below

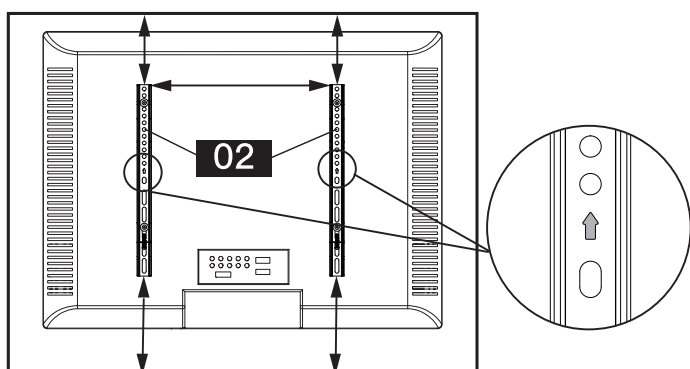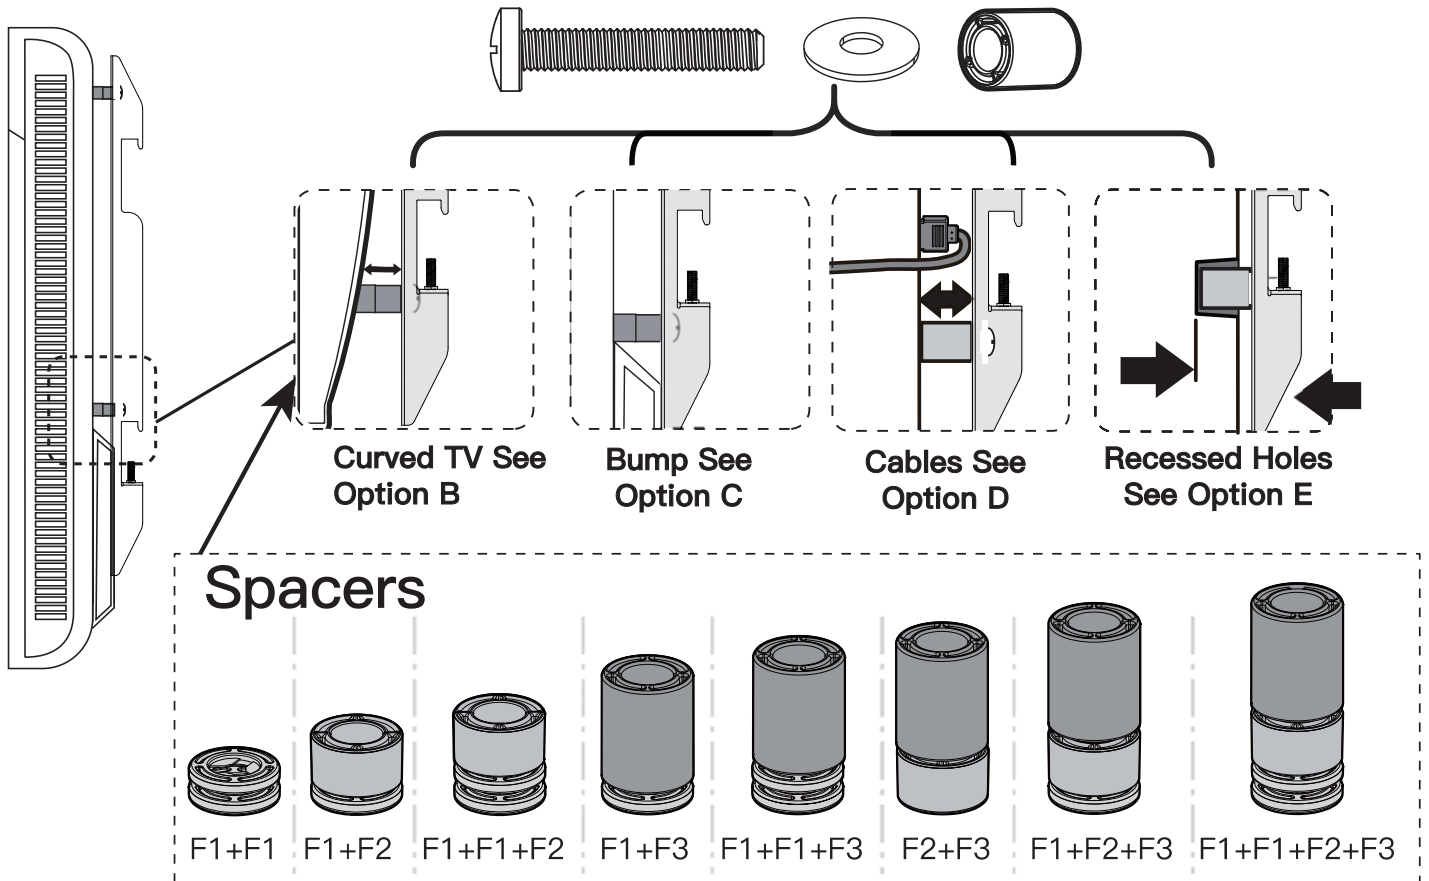

**! CAUTION:** When attaching the TV brackets to the back of the TV, ensure the Up Arrows are pointing to the top of the TV and are equally centered on the back of the TV.


**! PLEASE NOTE:** The bolt hole locations on your TV may vary in accordance of the manufacturer's design of the TV. We are only illustrating possible locations of the bolt holes.

## Option A (For Flat Back TV)

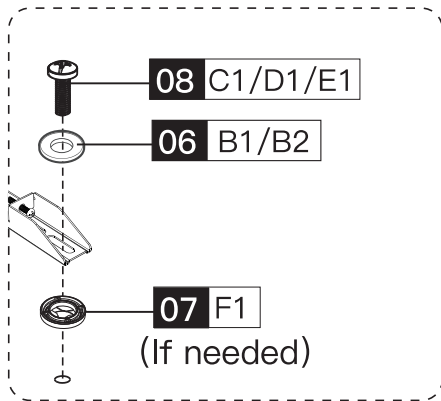

**NOTE:** The UP arrow should point towards the top of TV.


Refer back to spacer instructions on page 5, if needed

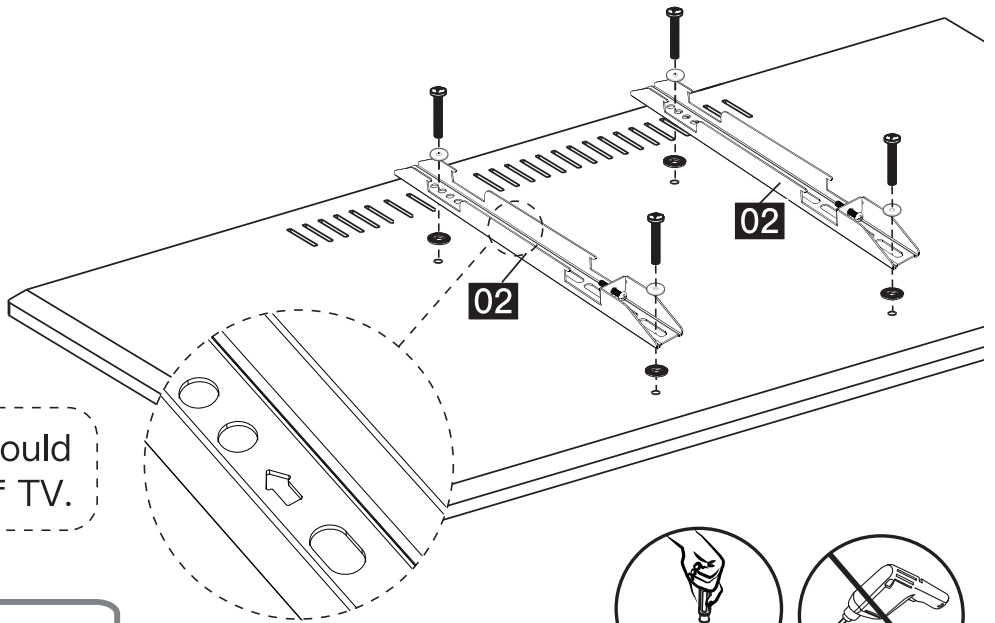

Phillips Screwdriver  
(Not Included)


## Option B (For Round Back TV)

Spacers must be tall enough so that the curve on the back of the TV will not interfere with the mounting plate.

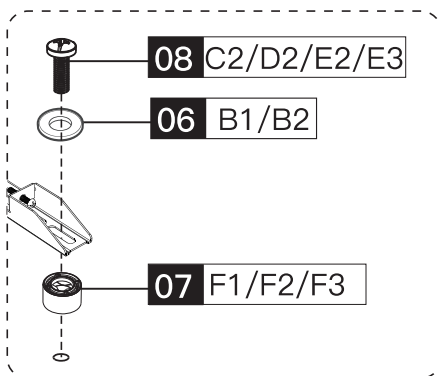


**NOTE:** The UP arrow should point towards the top of TV.

Refer back to spacer instructions on page 5, if needed

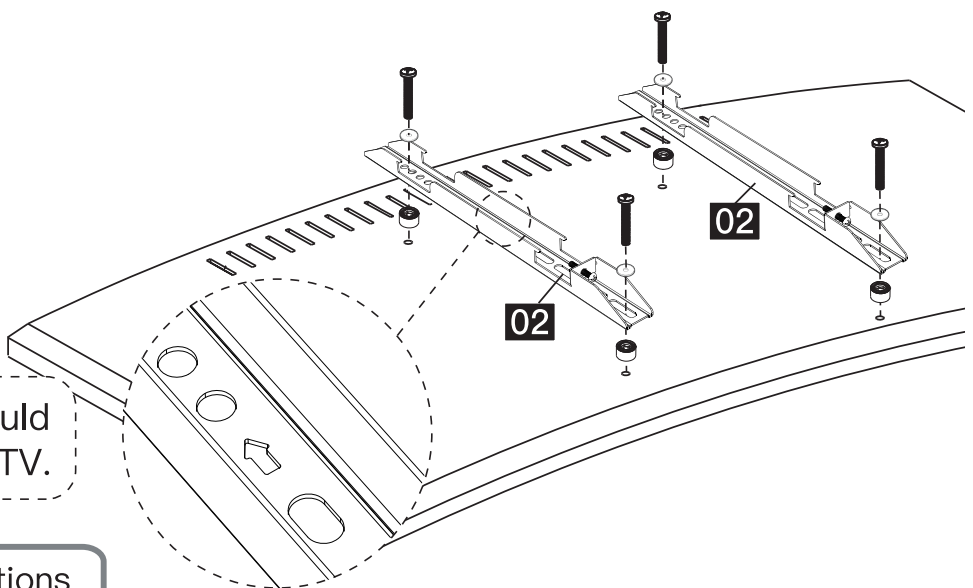

### Option C (For TV with A “Bump”)

Spacers must be tall enough so there is no gap between TV bracket and bump on the back of the TV.

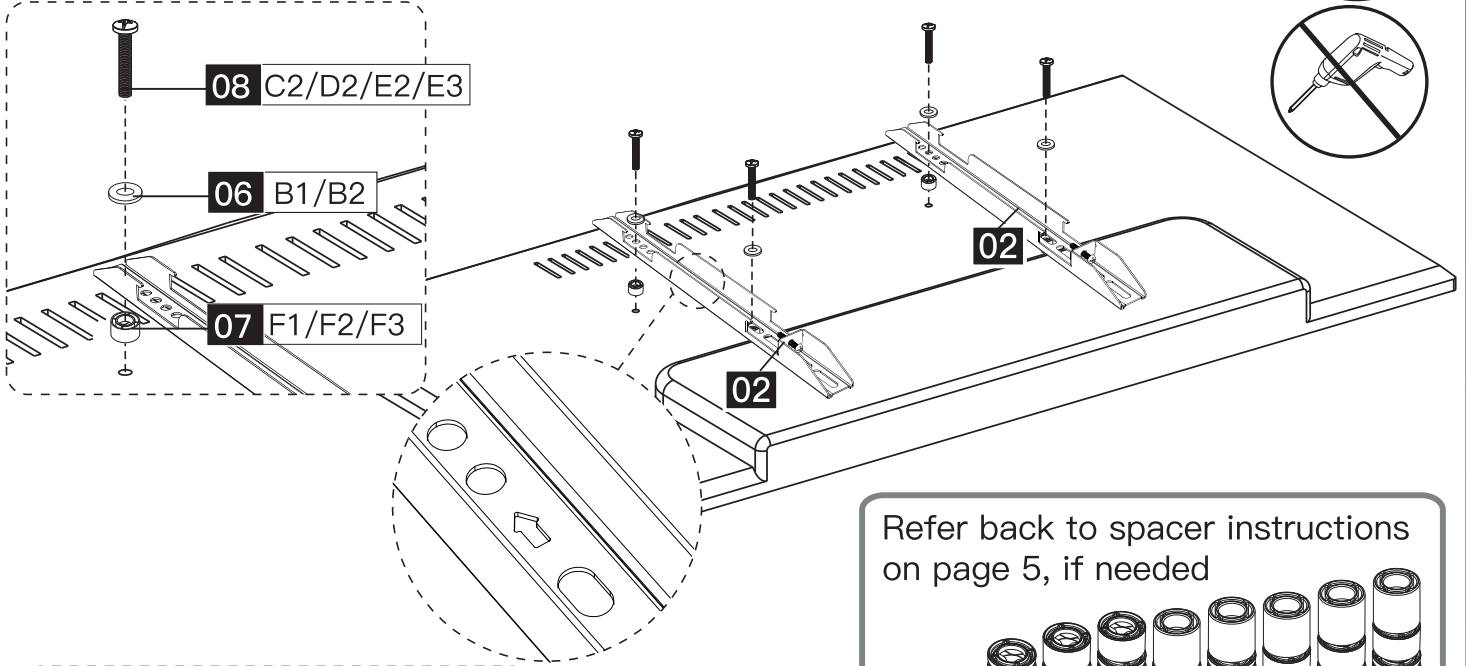


Refer back to spacer instructions on page 5, if needed

**NOTE:** The UP arrow should point towards the top of TV.

**+** Phillips Screwdriver (Not Included)

### Option D (for TV with Cable Interference)

For cable interference, use spacers [F1], [F2] and [F3] to create extra space between the TV and TV brackets.

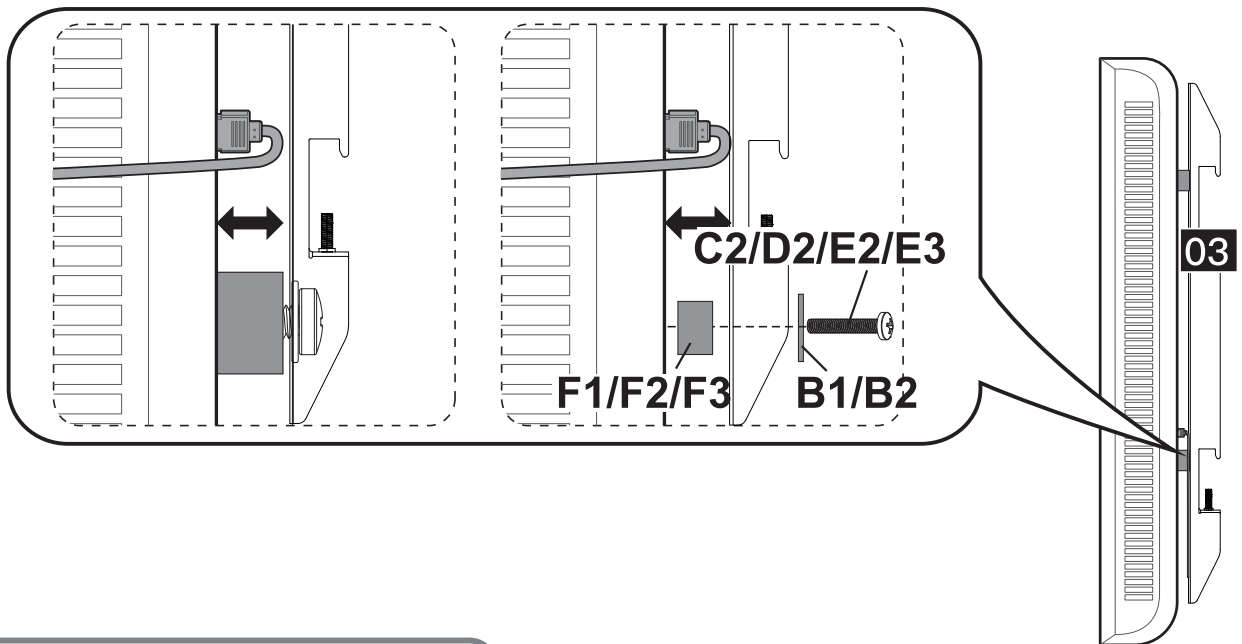

Refer back to spacer instructions on page 5, if needed




## Option E (For Recessed Holes )

The spacer needs to fill in the recessed holes on the back of the TV so that the TV brackets are as close to the TV as possible.




Phillips Screwdriver  
(Not Included)

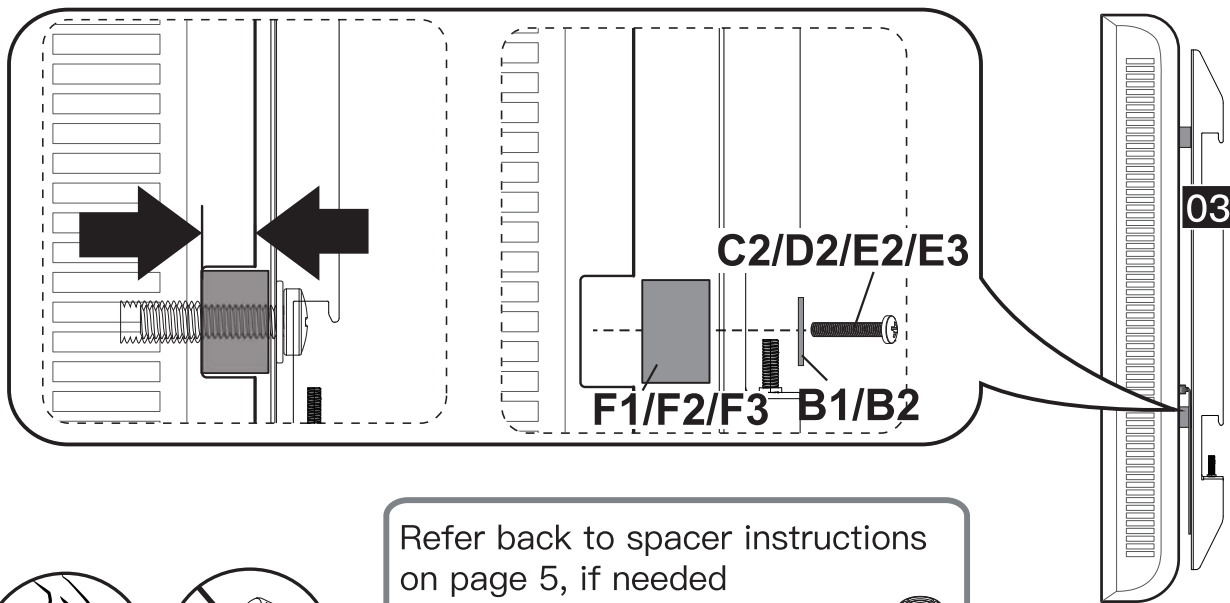

Refer back to spacer instructions on page 5, if needed




## Supplied Parts and Hardware for Step 2

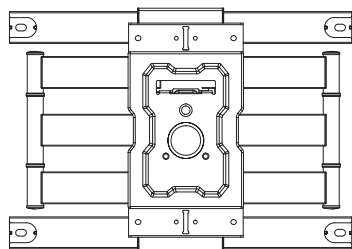

Arm Assembly/Wall Plate

**01** x1

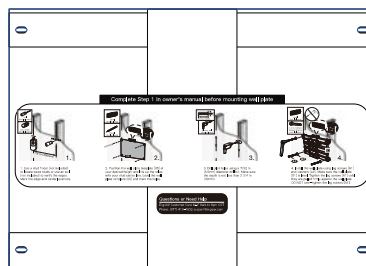

Wall Plate Template


**05** x1

**Note:** The lag screw is shown in actual size

**A1**

x4

Lag Screw  
5/16X2 3/4 in

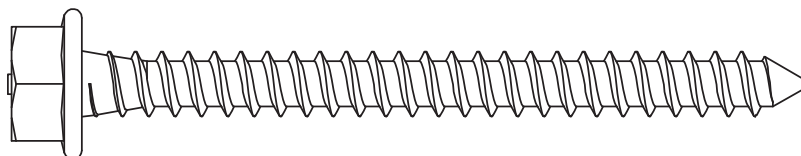




**A2**

x4

**Wall  
Anchor  
10X60mm**

**! CAUTION!**

This anchor is for concrete or brick walls ONLY. DO NOT use WITH wood studs.



**Step 2 Attach the Arm Assembly/Wall Plate [01] to the Wall**

For wood stud installation, follow STEP 2A.

For concrete installation, follow STEP 2B.

**Step 2A Wood Stud Option**

**! WARNING:**

Do not use a drill for tightening the lag screws! Only use a socket wrench.

Avoid potential personal injury or property damage! DO NOT over-tighten the lag screws [A1]. Tighten the lag screws [A1] only until they are pulled firmly against the wall plate.


**DO NOT USE ANCHOR [A2] FOR THIS STEP.**

Ensure the wall plate is securely fastened to the wall before continuing to the next step.


- Any material covering the wall must not exceed 5/8 in (16mm).
- Nominal wood stud size: common 2 x 4 in (51 x 102mm).




**2A-1**

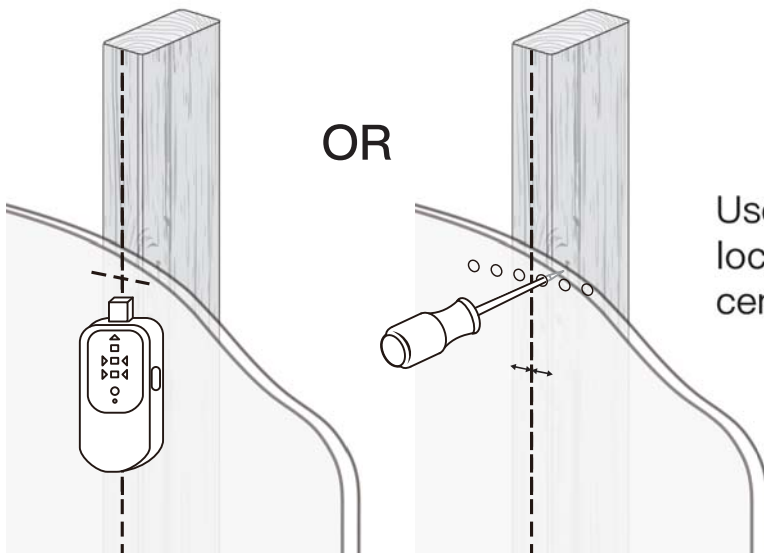


Use a stud finder or awl (not included) to locate 2 wood studs. Mark the edge and center locations.

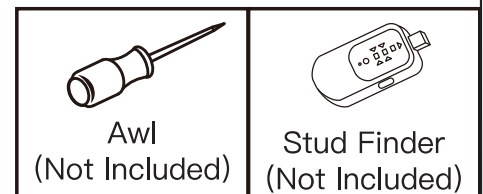

2A-2

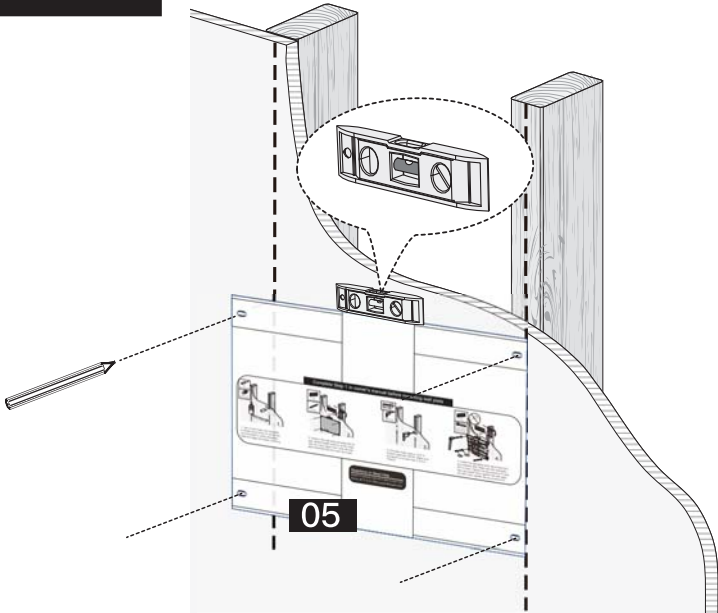

Position the wall plate template [05] over the marked studs in STEP 2A-1 at your desired height and line up the holes with your stud center line. Level the wall plate template [05] and mark the holes.




Level  
(Not Included)





Pencil  
(Not Included)

2A-3

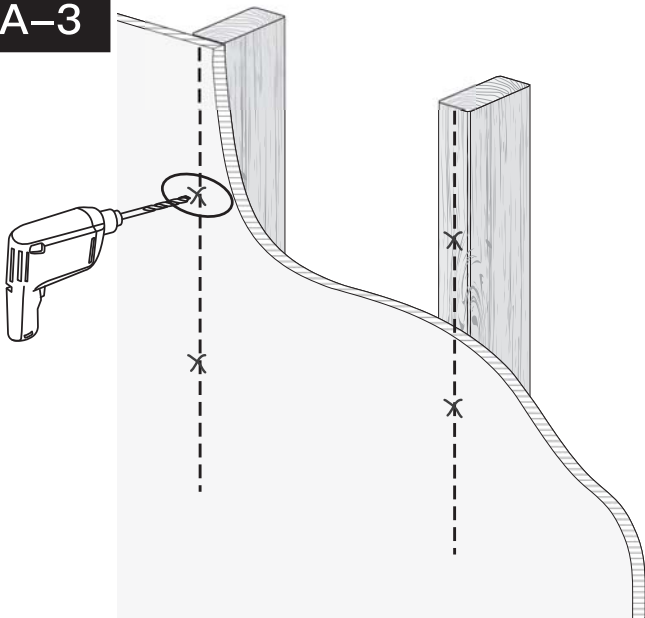

Drill 4 pilot holes using a 7/32 in (5.5mm) diameter drill bit. Make sure the depth is not less than 2 3/4 in (70mm).

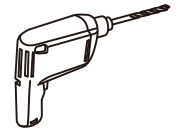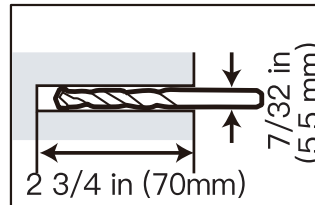

Electric Drill  
(Not Included)




2A-4



You may need assistance with this step. The 1st person should hold the mount in place and the 2nd person should tighten the lag screws.

Note: Do not use a drill to tighten the lag screws. Only use a socket wrench.

Tighten the lag screws [A1] until they are pulled firmly against the wall plate. DO NOT over-tighten the lag screws [A1].

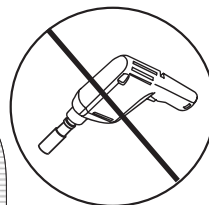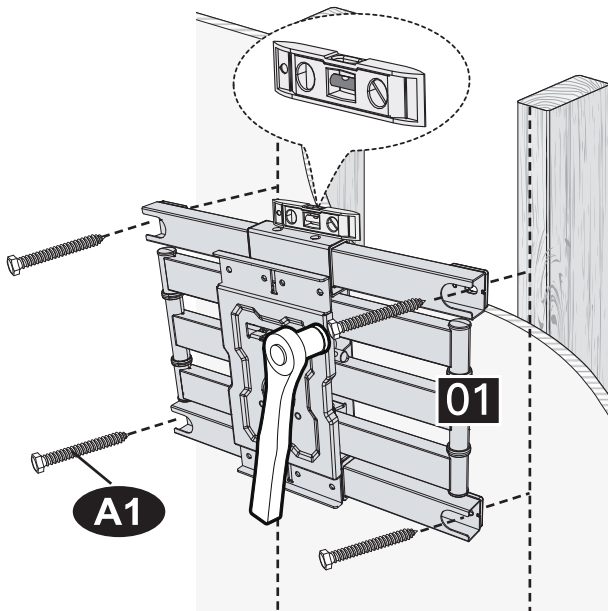

Level  
(Not Included)



1/2 in (13mm)  
Socket Wrench  
(Not Included)

## Step 2B Solid Concrete Wall Option

### ⚠ WARNING:


- Avoid potential personal injury or property damage! DO NOT over-tighten the lag screws [A1]. Tighten the lag screws [A1] only until they are pulled firmly against the wall plate.
- Ensure the wall plate is securely fastened to the wall before continuing to the next step.
- Mount the wall plate directly onto the concrete surface without any covering.
- The thickness of the concrete wall must exceed 5.5 in (140 mm).



Wall Anchor


**A2**

### 2B-1

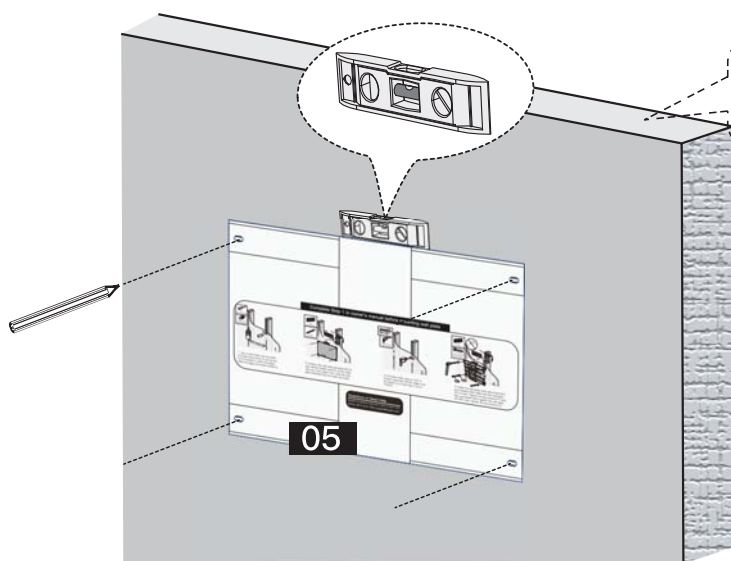

Wall Thickness  
≥ 5.5 in  
(140mm)

Position the wall plate template [05] at your desired height and line up the holes with your stud center line. Level the wall plate template [05] and mark the 4 pilot hole locations.




Level  
(Not Included)




Pencil  
(Not Included)


### 2B-2

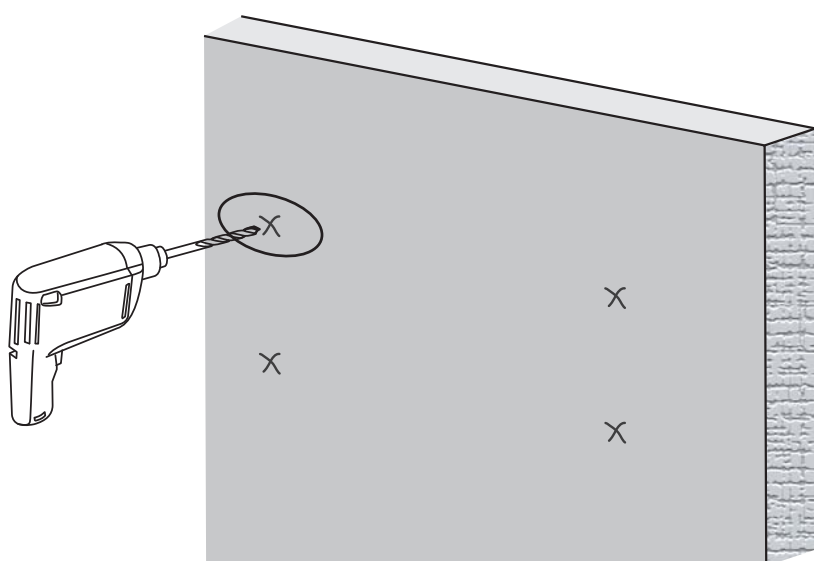

Drill 4 pilot holes using a 3/8 in (10 mm) diameter drill bit. Make sure the depth is not less than 3 in (75mm).

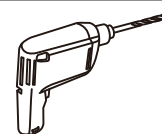


Electric Drill  
(Not Included)

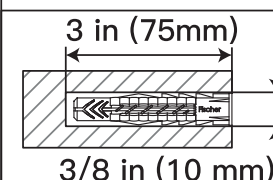

## 2B-3




Hammer  
(Not Included)

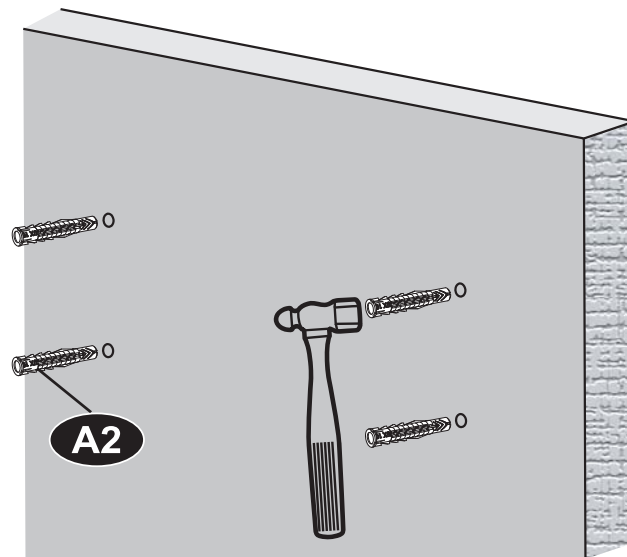

Use the hammer to knock anchors [A2] into the wall. Be sure the anchors [A2] are seated flush with the concrete surface.

## 2B-4


Note: Do not use a drill to tighten the lag screws. Only use a socket wrench.

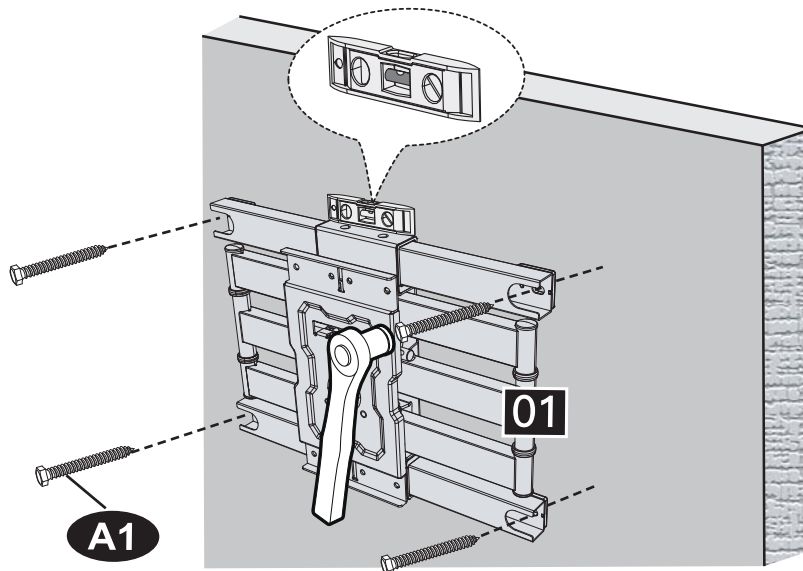

Install the wall plate using lag screws [A1]. Tighten the lag screws [A1] until they are pulled firmly against the wall plate. DO NOT over-tighten the lag screws [A1].



You may need assistance with this step. The 1st person should hold the mount in place and the 2nd person should tighten the lag screws.




Level  
(Not Included)




1/2 in (13mm)  
Socket Wrench  
(Not Included)

## Supplied Parts and Hardware for Step 3 to Step 6



Decorative Cap

**04** x4




Arm Extension

**03** x4




Nut  
[F] x8

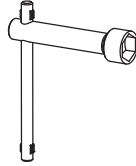

Socket Wrench


**09** x4



Wrench


**10** x4

### Step 3 Insert the Decorative Caps [04] to the Arm Assembly/Wall Plate [01]

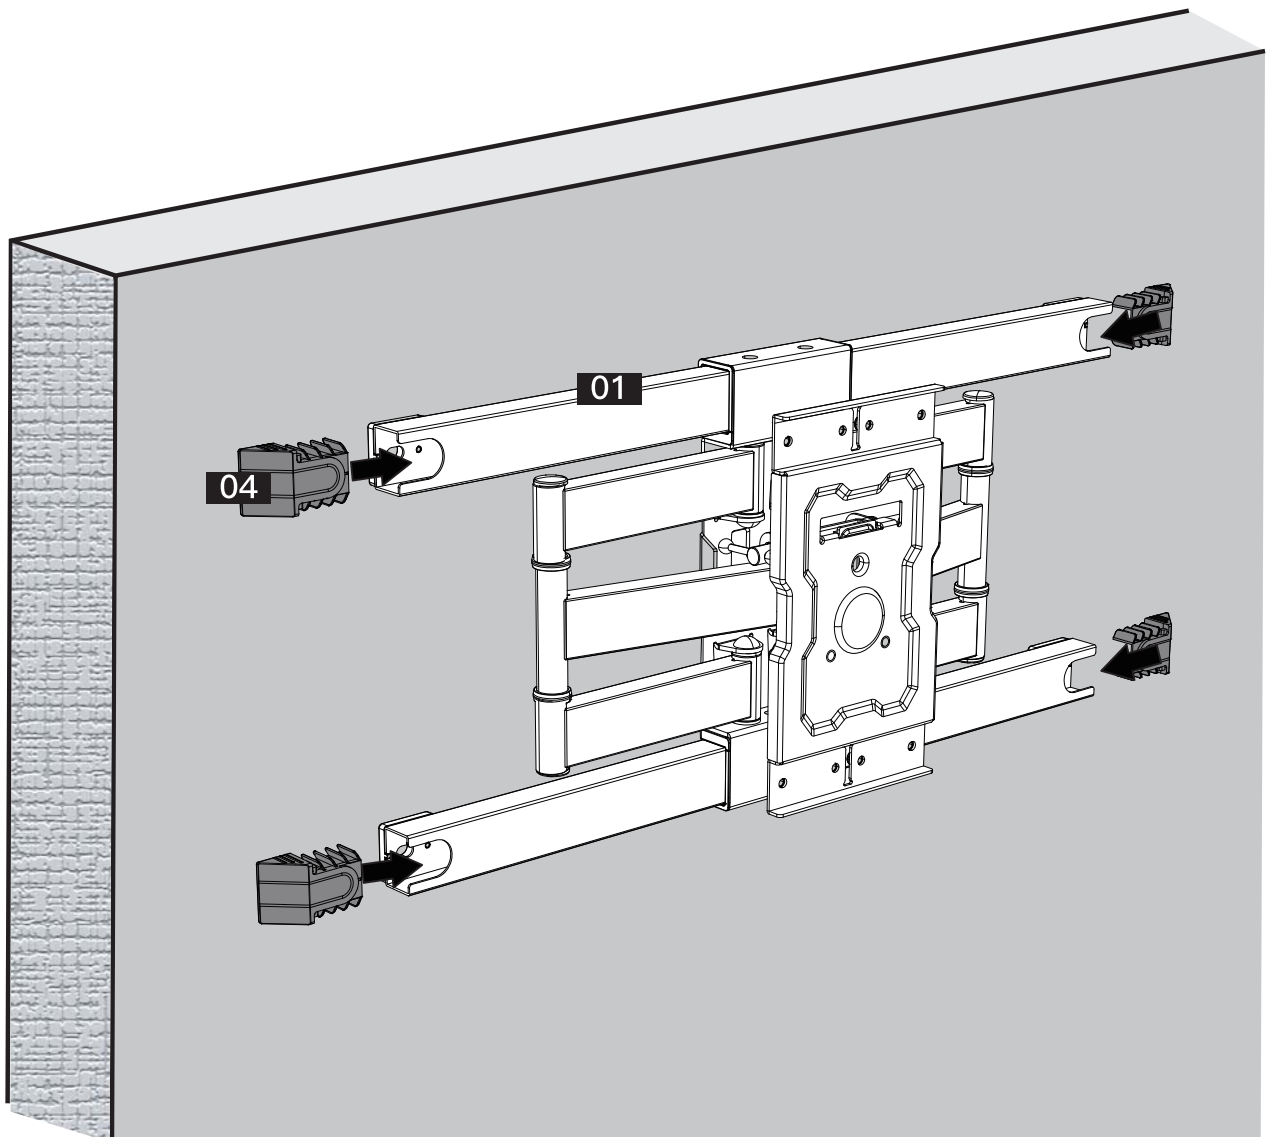


## Step 4 Secure the Arm Extensions to Arm Assembly/Wall Plate


4-1 Pull the mounting assembly out from the wall for better assembling the arm extensions [03].

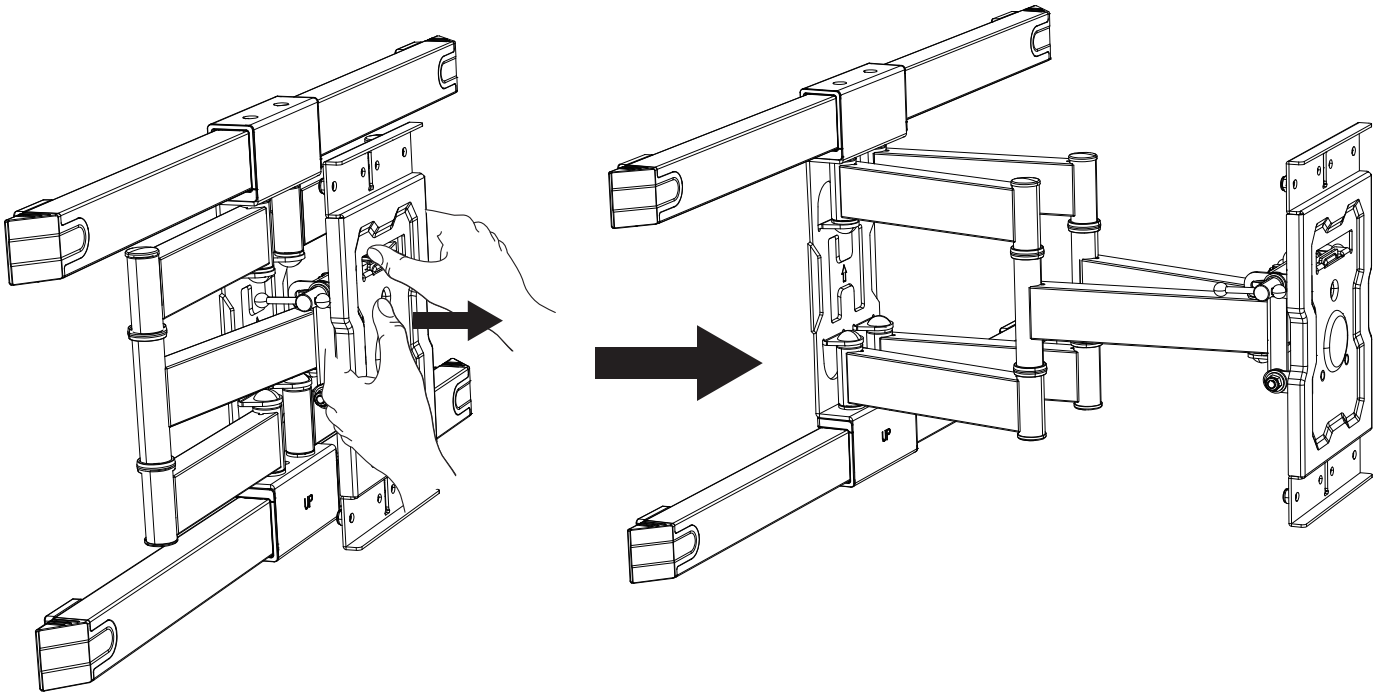

4-2 Secure the arm extensions [03] to arm assembly/wall plate [01] using 8 nuts [F] and socket wrench.

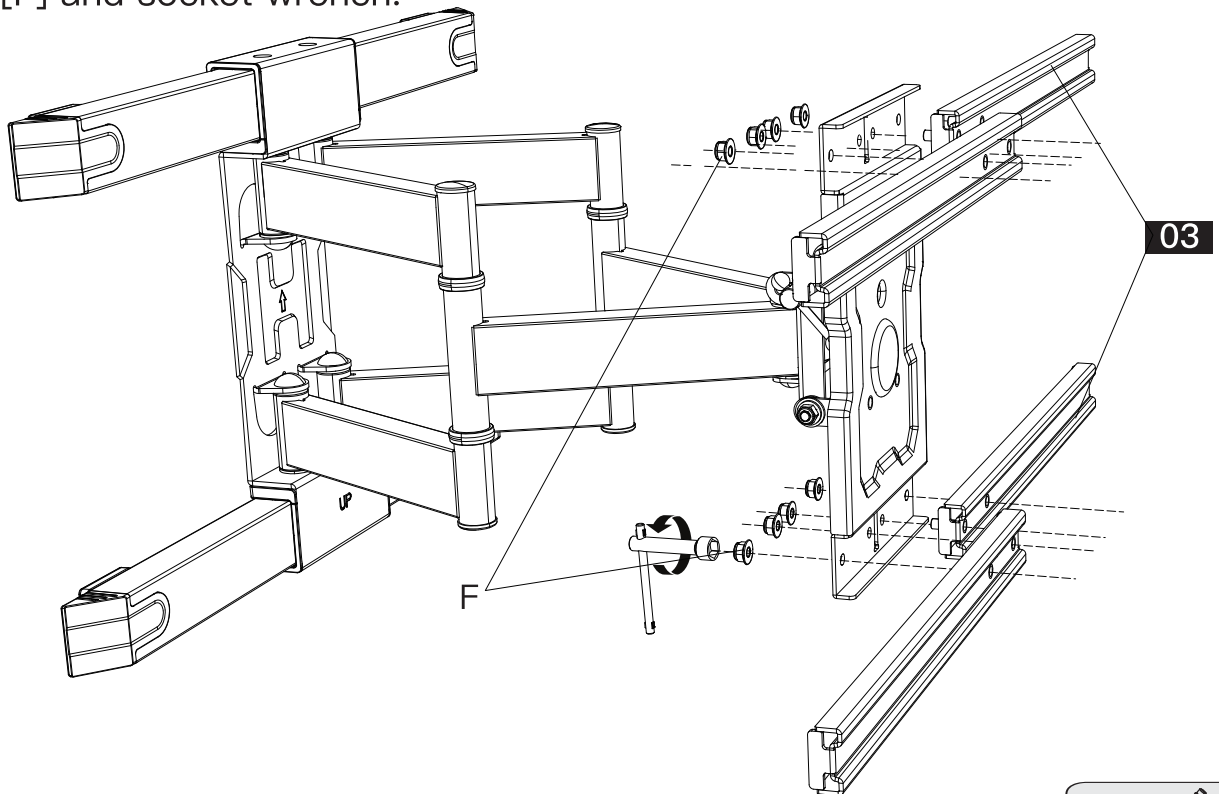


You may need assistance with this step.




Socket Wrench

## Step 5 Horizontal Shift Adjustment

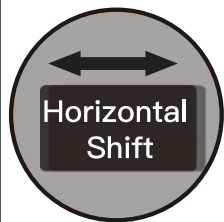

To better position your mount and TV on your wall, the mount can be horizontally shifted side to side by following these steps.


1. Press the mounting assembly towards the wall until the angle between the rear arm and the wall plate is about  $45^\circ$ .
2. Hold the upper and lower rear arms with both hands.
3. Pull (Do not push arm assembly) the arm assembly along the two horizontal rails with about 10KG of tension to the desired position.

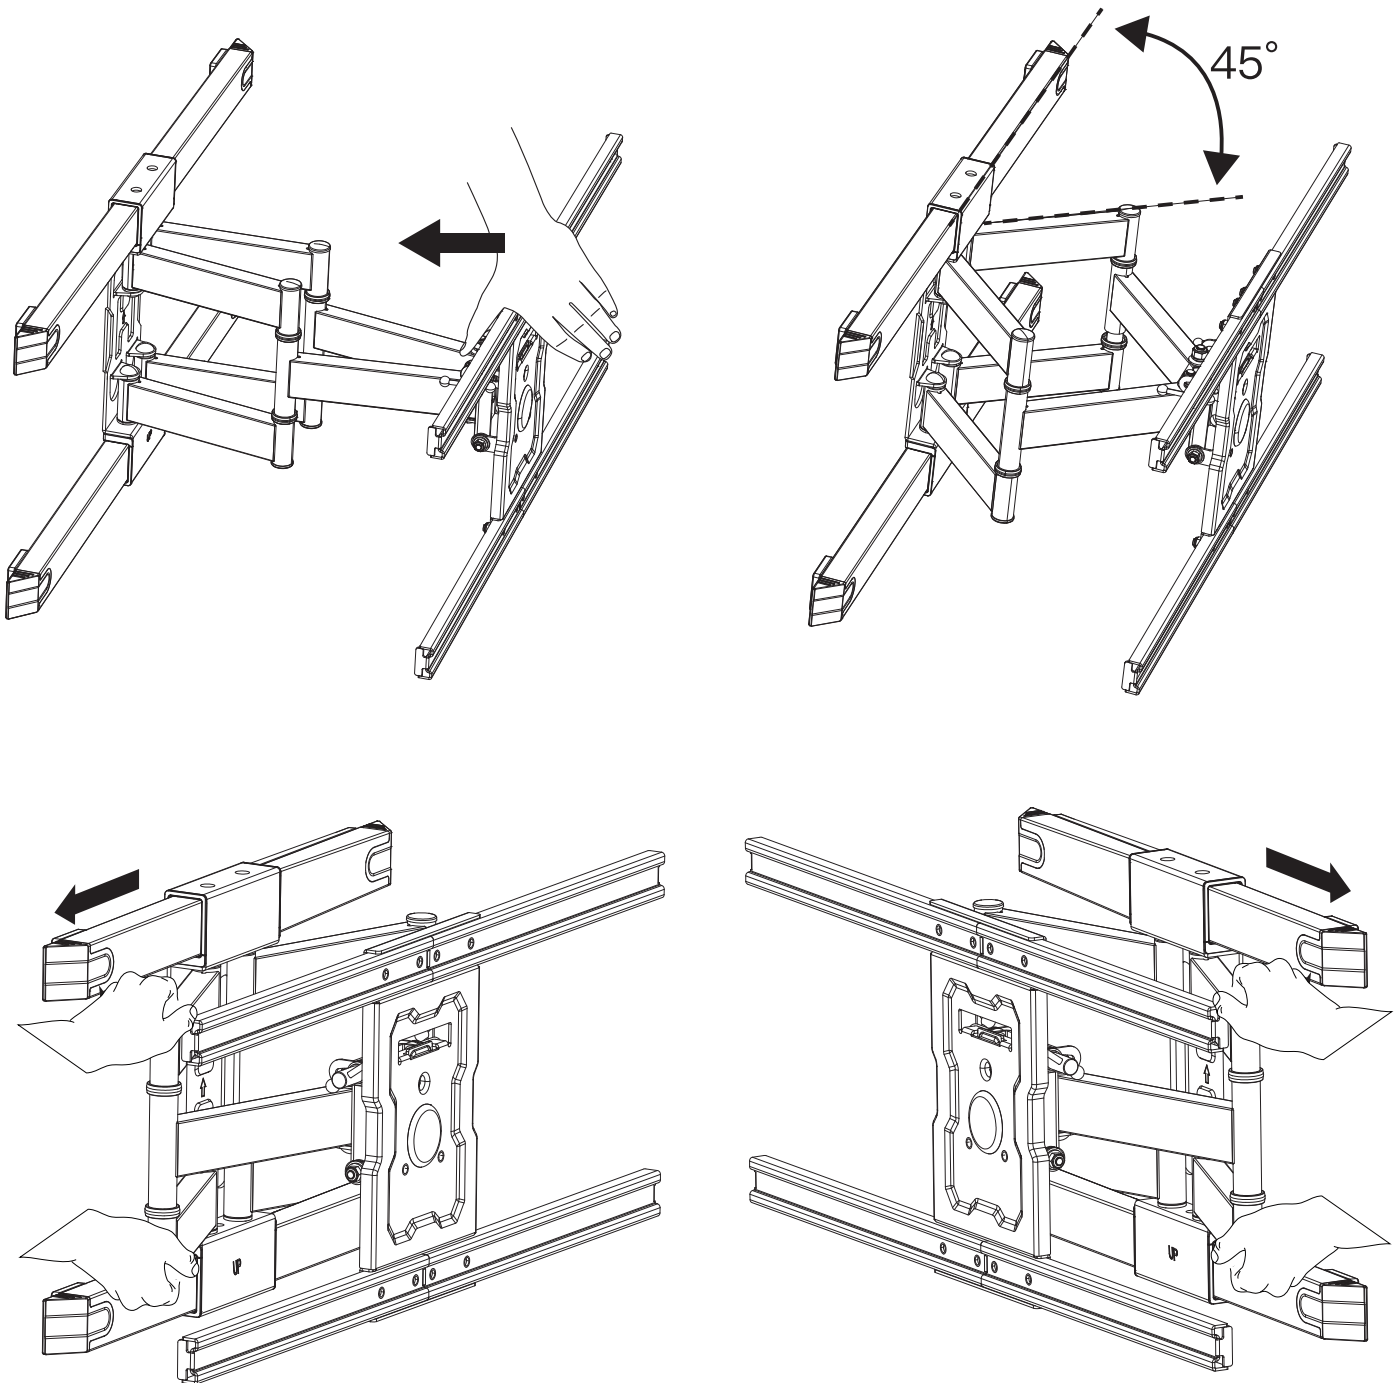



**Note:**  
The arm assembly will stay at the desired position by itself without tightening any fasteners.

## Step 6 Secure the TV onto the Arm Assembly/Wall Plate [01]

1. Hang the TV to the arm extensions.
2. Tighten the safety bolts using a Phillips screwdriver to secure the TV to the arm extensions.



**HEAVY!** You may need assistance with this step.

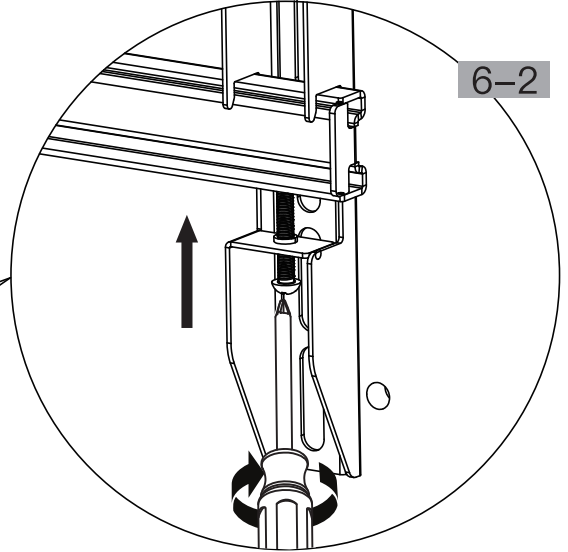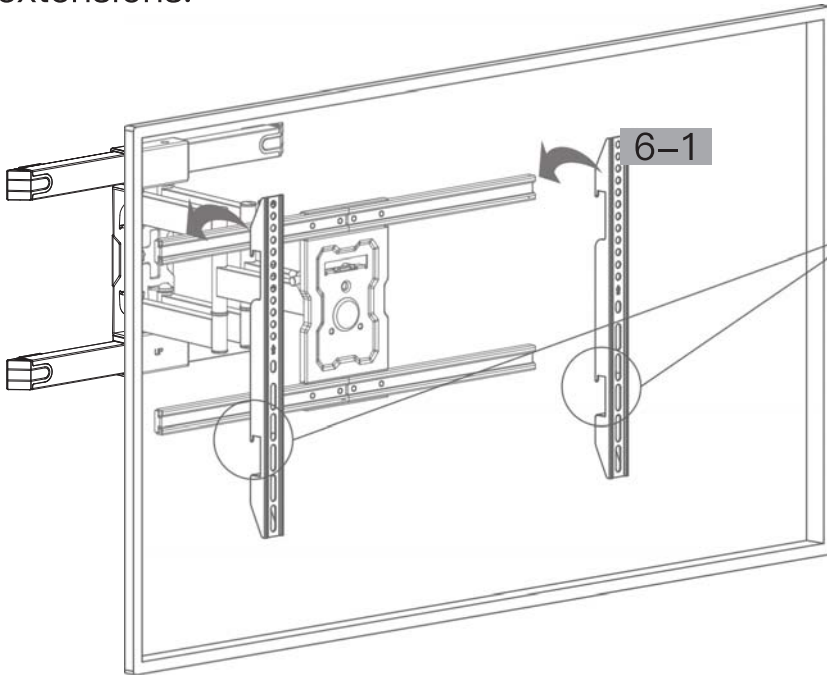

Phillips Screwdriver  
(Not Included)



## Step 7 Adjustments




### ⚠ CAUTION!

DO NOT over-loosen these four nuts when adjusting the level angle to prevent the TV from falling off.

1. To adjust the level angle of your TV to your desired position you can slightly loosen the nuts [S1] with the wrench [10].
2. Tighten the nuts [S1] with the wrench [10] to hold the TV in desired place.

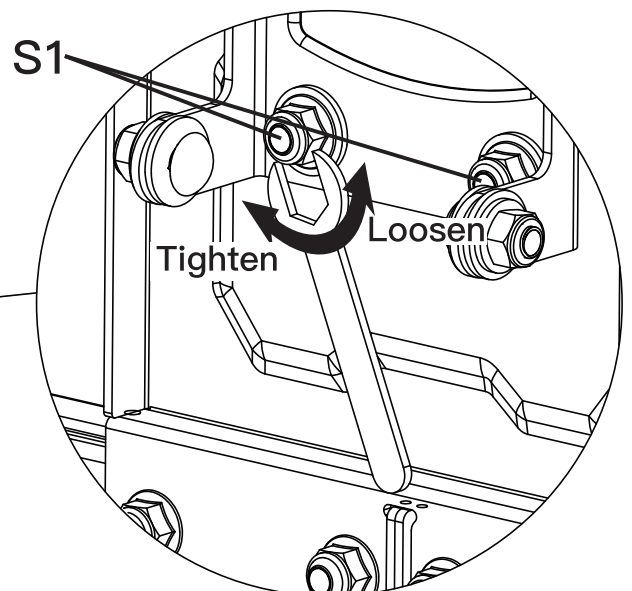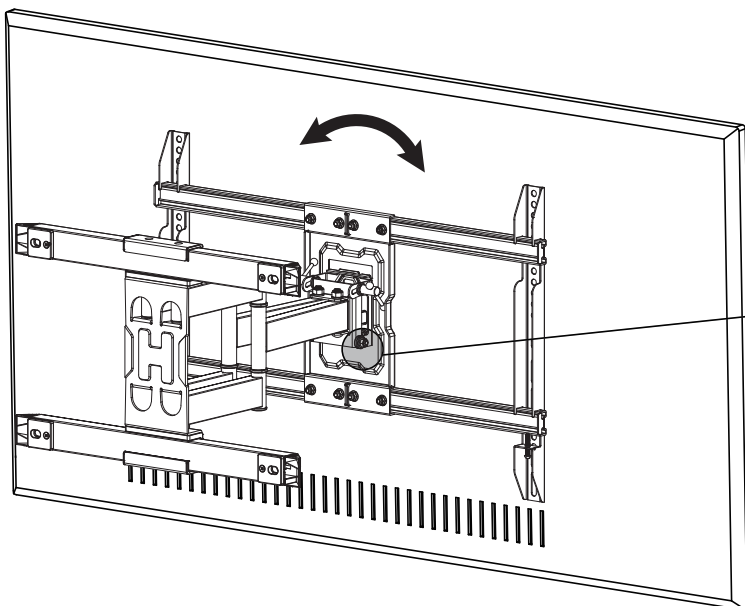





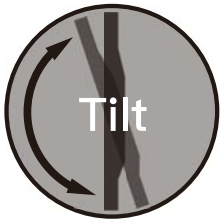

**⚠ CAUTION!**

DO NOT over-loosen these four nuts when adjusting the level angle to prevent the TV from falling off.

1. To tilt your TV to your desired position you can slightly loosen the nuts [T] with the socket wrench.
2. Tighten the nuts [T] with the the socket wrench to hold the TV in desired place.

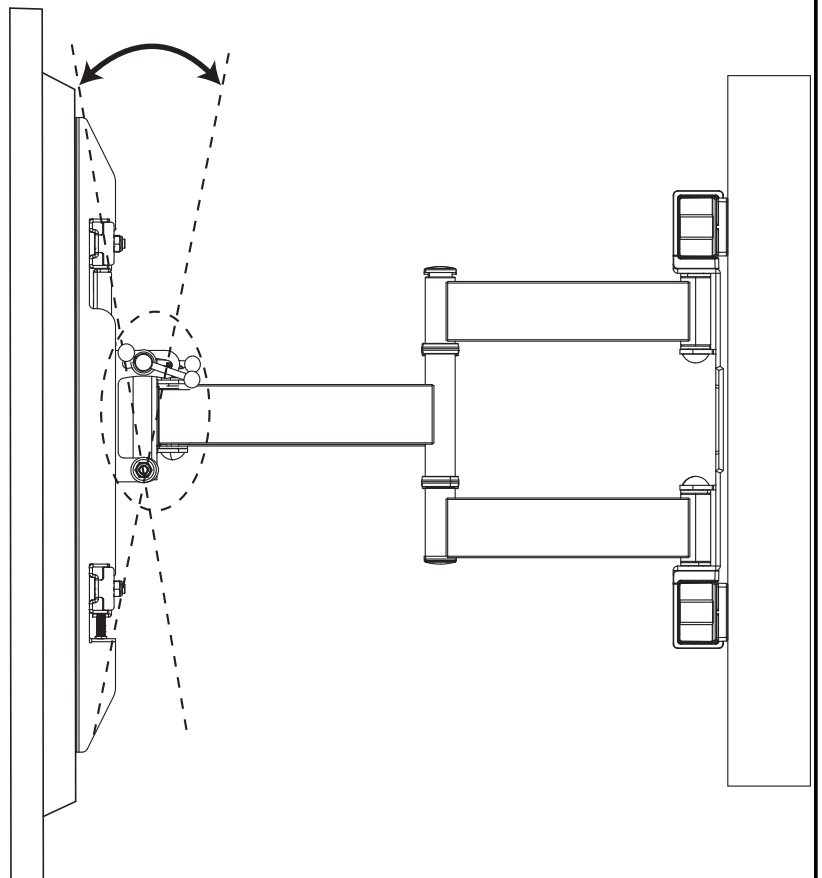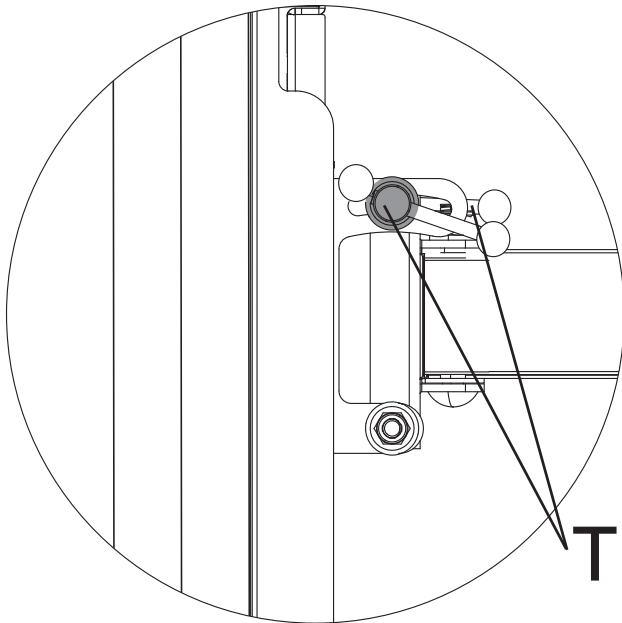

## Consignes de sécurité importantes

**⚠ DANGER !** Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de tenter l'installation. Si les instructions ne vous semblent pas claires ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre service clientèle à l'adresse [support@ergoav.com](mailto:support@ergoav.com).

**⚠ ATTENTION:** L'utilisation avec des produits plus lourds que les poids maximums indiqués peut entraîner une instabilité et des blessures possibles.

- N'utilisez pas ce produit à des fins qui ne sont pas explicitement spécifiées dans ce manuel. Ne dépassez pas la capacité de charge. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un montage incorrect, un assemblage incorrect ou une utilisation inappropriée.
- Ce produit est conçu pour être utilisé dans les murs à ossature de bois et les murs en béton massif. – NE PAS installer dans une cloison sèche seule.
- Le mur doit être capable de supporter quatre fois le poids du téléviseur et du support combinés.
- Utilisez ce système de montage uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ces instructions. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Acheminez correctement les cordons et les câbles pour éviter tout dommage mécanique.
- SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS.

## Restrictions de poids




Si votre téléviseur pèse plus lourd, n'utilisez pas ce produit.

### ⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS dépasser le poids maximum indiqué. Ce support TV est destinée à être utilisé uniquement dans la limite des poids maximums indiqués. L'utilisation de produits plus lourds que les poids maximums indiqués peuvent entraîner une défaillance du support TV et de ses accessoires, et provoquer des dommages et/ou des blessures.

## Vérifiez le modèle VESA du TV avant l'installation

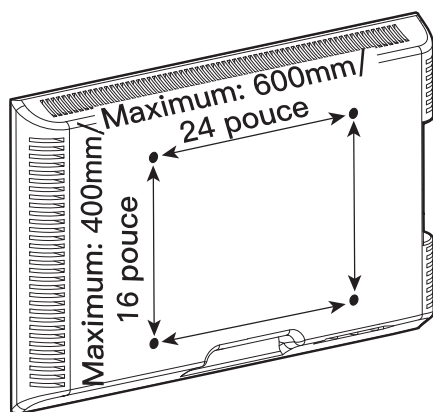


100 mm	≈ 4 pouce
200 mm	≈ 7 7/8 pouce
300 mm	≈ 11 13/16 pouce
400 mm	≈ 15 3/4 pouce
600 mm	≈ 23 5/8 pouce

**Gabarit VESA minimal:** 200mmx100mm/8 pouce x 4 pouce

Si le gabarit VESA de votre téléviseur mesure plus de 600x400 mm/24x16 pouce ou moins de 200x100 mm/8x4 pouce, ce support de téléviseur N'EST PAS compatible.

Si ce support n'est PAS compatible, veuillez contacter notre ligne d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre service clientèle à l'adresse [support@ergoav.com](mailto:support@ergoav.com) pour trouver un support compatible.

## Outils nécessaires (non inclus)



Détecteur de goujons




Ailette




Mètre ruban



Crayon

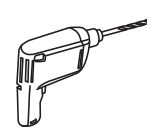

Foreuse



Niveau



7/32 pouce (5.5mm)  
Foret à bois



Tournevis Phillips



1/2 pouce (13mm)  
Clé à douille

(Nécessaire pour les installations en béton)



3/8 pouce (10mm)  
Foret à béton




Marteau-piqueur


## Vérifiez la construction de vos murs

**ATTENTION**

NE PAS installer dans une cloison sèche seule

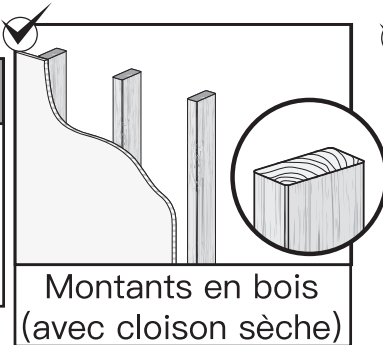

Montants en bois (avec cloison sèche)

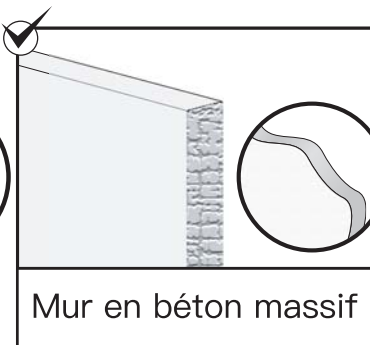

Mur en béton massif

Si vous n'êtes pas sûr de la construction du mur, veuillez contacter notre ligne d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre service clientèle à l'adresse [support@ergoav.com](mailto:support@ergoav.com).


## Pièces et matériel fournis

**AVERTISSEMENT:** Ce produit contient des petits objets susceptibles de présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion.

Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les pièces sont incluses et en bon état. N'utilisez pas de pièces endommagées ou défectueuses. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez contacter notre ligne d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre service clientèle à l'adresse [support@ergoav.com](mailto:support@ergoav.com).

• Veuillez noter : le matériel inclus dans cet ensemble ne sera pas utilisé en totalité.


## Pièces et matériel fournis pour l'étape 1



Support TV


**02** x2

**06** Rondelles

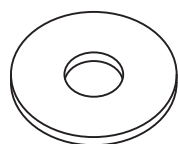

M4/M5

**B1** x4

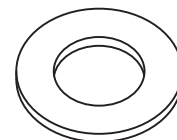

M6/M8


**B2** x4

## 07 Entretoises


Remarque: Les entretoises sont présentées en taille réelle.



L2.5mm  
**F1** x8

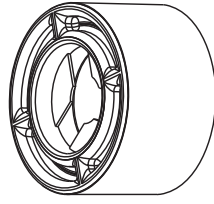

L10mm  
**F2** x4

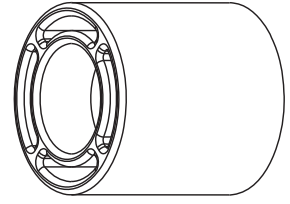


L22mm  
**F3** x4


## 08 Boulons de téléviseur (Une seule taille de boulon convient à votre téléviseur)

Remarque: Les boulons sont représentés en taille réelle.

M4




M4x12mm  
**C1** x4




M4x30mm  
**C2** x4

M6

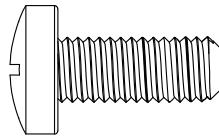


M6x15mm  
**D1** x4

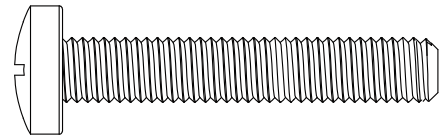


M6x35mm  
**D2** x4


M8

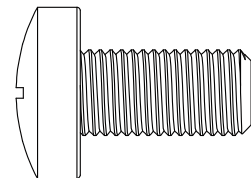

M8x15mm  
**E1** x4

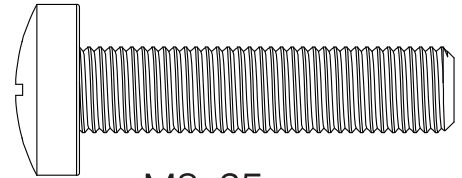

M8x35mm  
**E2** x4


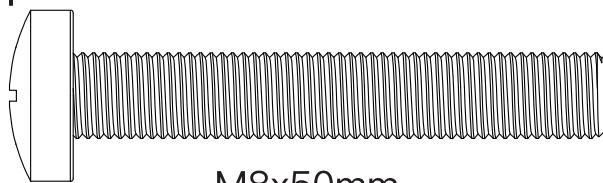


M8x50mm  
**E3** x4

## Étape 1 Fixez les supports du téléviseur sur le téléviseur


### Sélectionnez les boulons TV

Une seule taille de boulon convient à votre téléviseur.

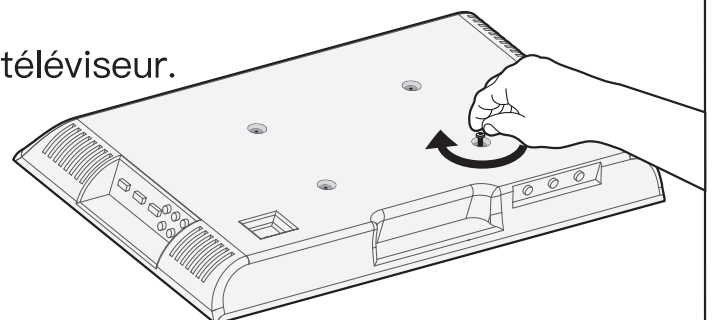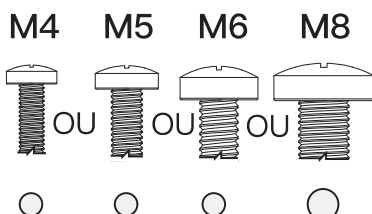

Longueur de la boulon : Vérifiez que le filetage est correctement engagé avec les boulons ou la combinaison boulons/entretoises. Nous recommandons un engagement du filetage sur au moins 5 tours.

- Trop court, le téléviseur ne sera pas maintenu.
- Trop long, le téléviseur sera endommagé.

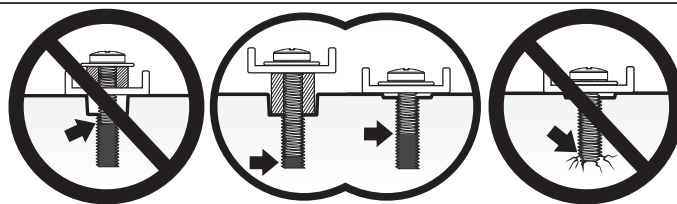




Trop court

Correct


Trop long

**Veillez noter:** Lors de l'utilisation des entretoises, il est important de noter qu'elles peuvent être utilisées sur plusieurs couches (c'est-à-dire empilées). Si vous rencontrez des difficultés pour comprendre comment installer les boulons ou les entretoises du téléviseur, veuillez contacter notre service d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre service clientèle à l'adresse support@ergoav.com.


**Les pièces nécessaires si vous avez un téléviseur tel qu'indiqué ci-après**

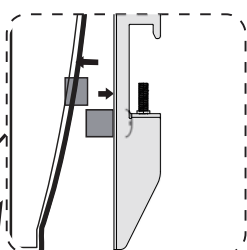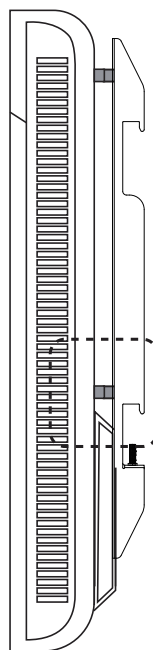


Téléviseur incurvée  
Voir option B

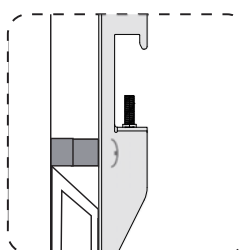

Bump  
Voir option C


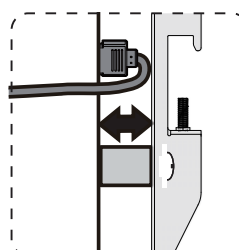


Câbles  
Voir option D

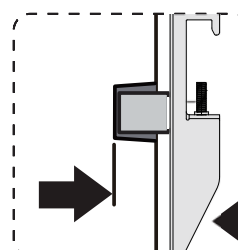

Trous encastrés  
Voir option E


### Entretoises

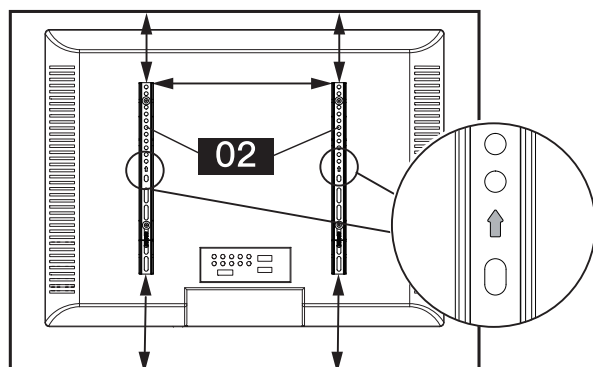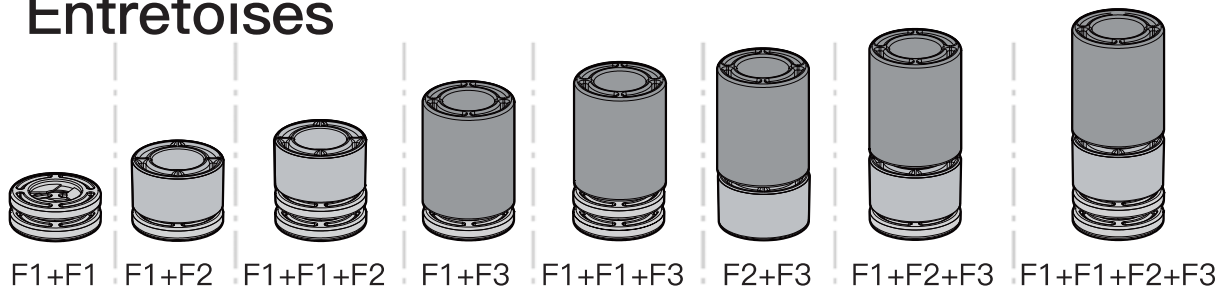

**⚠ ATTENTION:** Lorsque vous fixez les supports TV à l'arrière du téléviseur, assurez-vous que les flèches vers le haut sont dirigées vers le haut du téléviseur et qu'elles sont également centrées sur l'arrière du téléviseur.


**⚠ EUILLEZ NOTER:** Les emplacements des trous de boulon sur votre téléviseur peuvent varier en fonction du design du fabricant du téléviseur. Nous représentons seulement les emplacements possibles des trous des boulon.

## Option A (pour un téléviseur à dos plat)

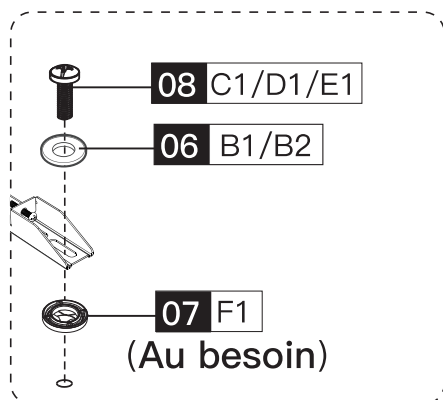

REMARQUE : La flèche vers le haut doit être dirigée vers le haut du téléviseur.


Reportez-vous aux instructions d'entretoise de la page 21, si nécessaire.

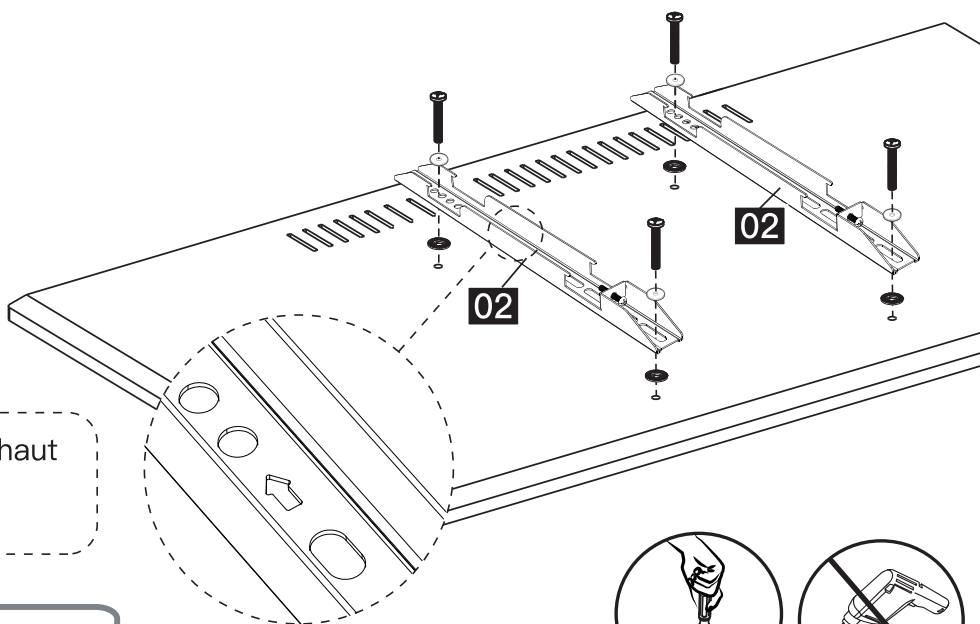

Tournevis Phillips  
(Non inclus)



## Option B (pour un téléviseur à dos arrondi)

La hauteur des entretoises doit être suffisante pour éviter que la courbe à l'arrière du téléviseur n'interfère avec la plaque de montage.

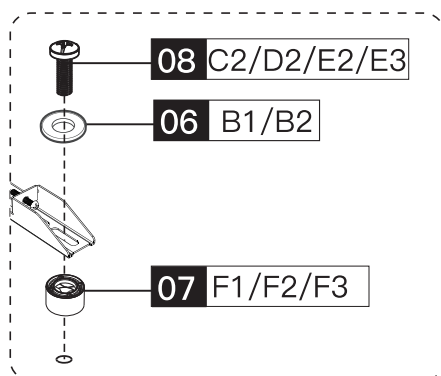


REMARQUE : La flèche vers le haut doit être dirigée vers le haut du téléviseur.

Reportez-vous aux instructions d'entretoise de la page 21, si nécessaire.

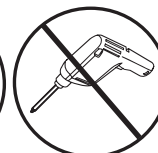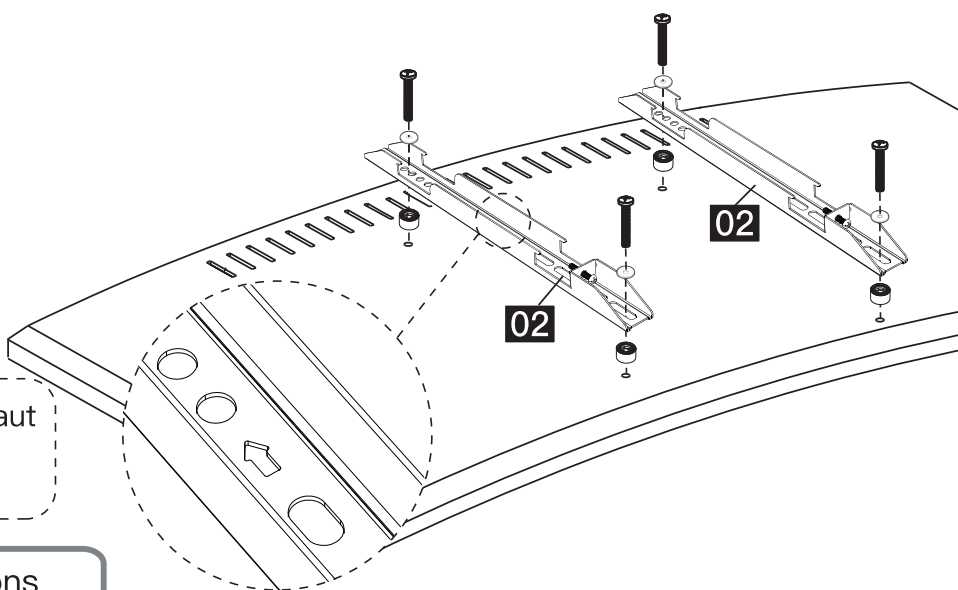

### Option C (pour un téléviseur avec une surépaisseur)


La hauteur des entretoises doit être suffisante pour éviter que la courbe à l'arrière du téléviseur n'interfère avec la plaque de montage.

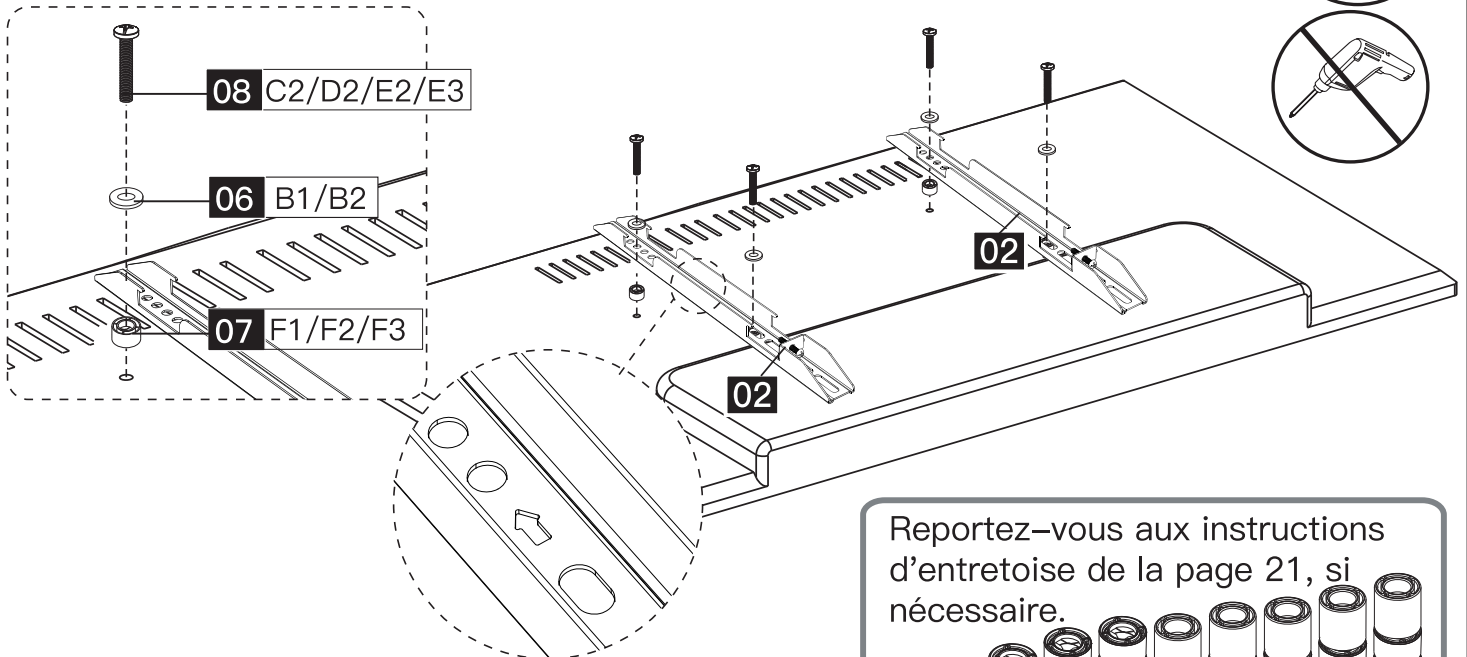

Reportez-vous aux instructions d'entretoise de la page 21, si nécessaire.




REMARQUE : La flèche vers le haut doit être dirigée vers le haut du téléviseur.

**+**   
Tournevis Phillips  
(Non inclus)

### Option D (pour téléviseur avec interférence du câble)

Pour éviter les interférences entre les câbles, utilisez les entretoises [F1], [F2] et [F3] pour créer un espace supplémentaire entre le téléviseur et les supports TV.

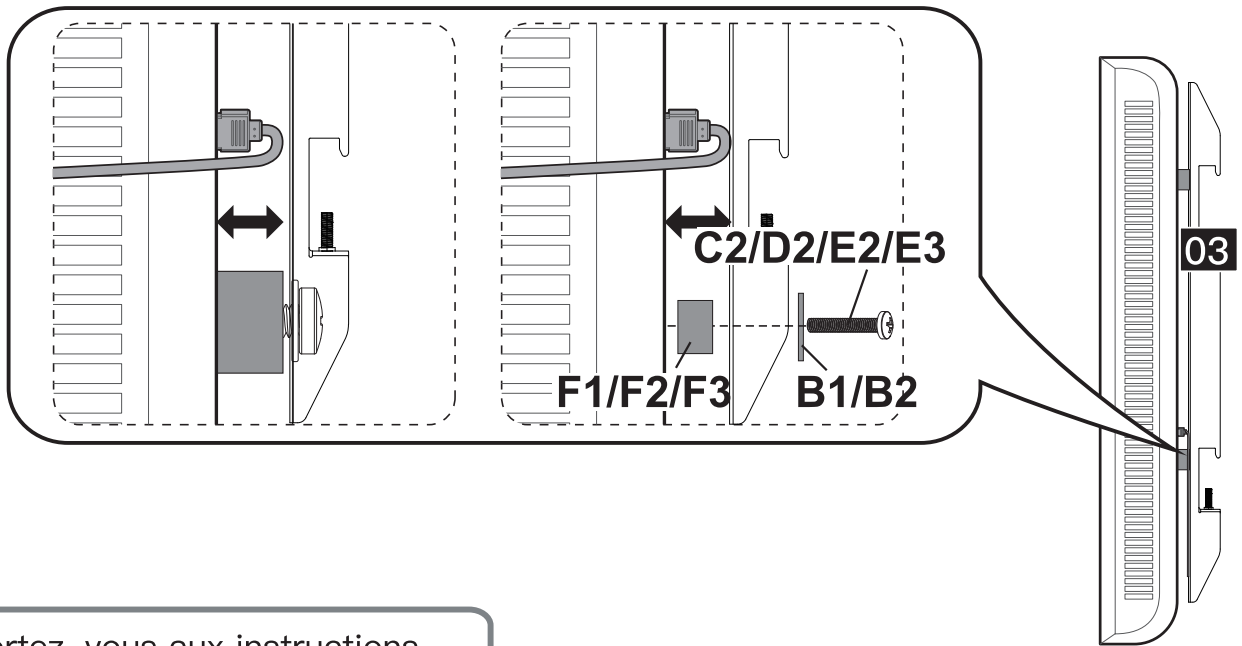


Reportez-vous aux instructions d'entretoise de la page 21, si nécessaire.




## Option E (Pour les trous encastrés )

L'entretoise doit remplir les trous en retrait sur la base du téléviseur afin que les supports TV soient aussi proches que possible du téléviseur.




Tournevis Phillips  
(Non inclus)

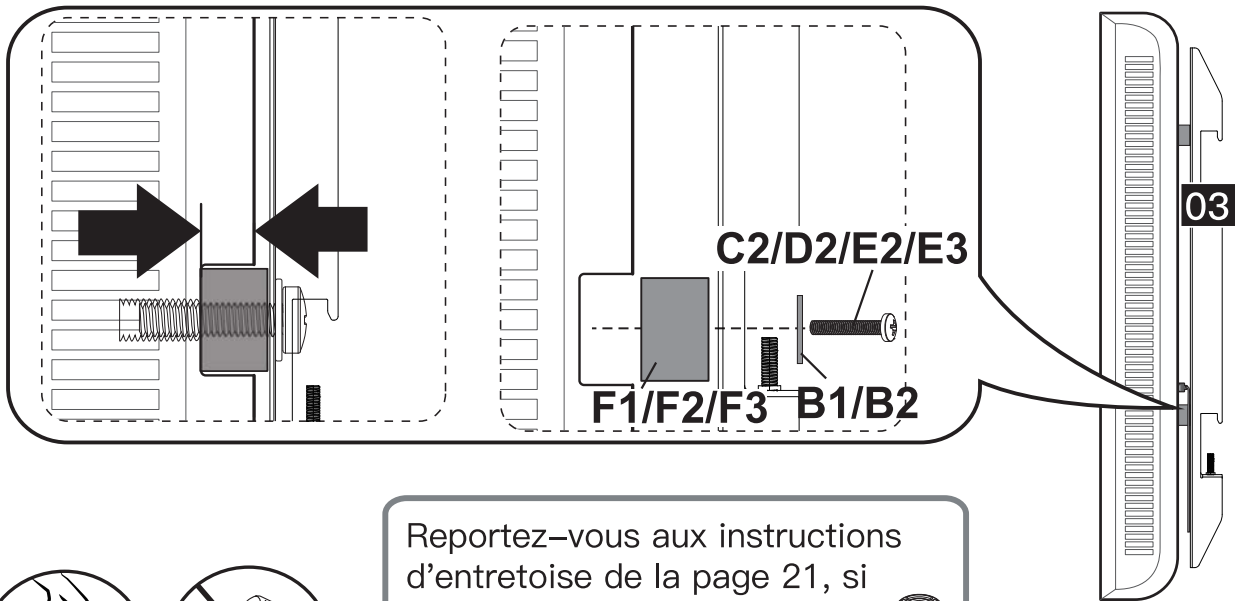

Reportez-vous aux instructions d'entretoise de la page 21, si nécessaire.




## Pièces et matériel fournis pour l'étape 2

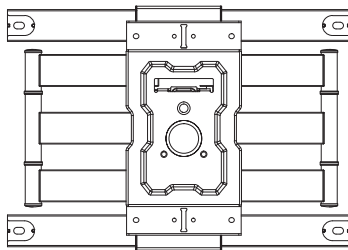

Assemblage de bras / Plaque murale

**01** x1

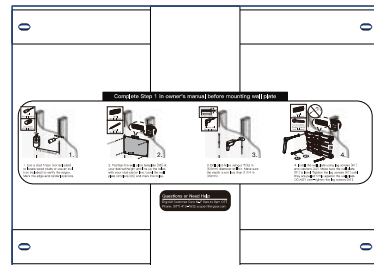

Modèle de mur


**05** x1

Remarque : Le tire-fond est représenté en taille réelle.

**A1**

x4

Tire-fond  
5/16X2 3/4 pouce

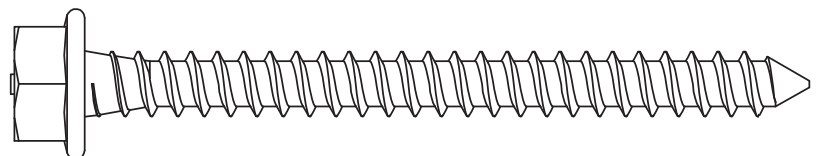



**A2**

x4

**Ancre de mur  
10X60mm****! ATTENTION!**

Cet ancrage est destiné aux murs en béton UNIQUEMENT. NE PAS les utiliser dans des cloisons sèches ou les montants en bois.

**Étape 2 Fixer la plaque murale [01] au mur**

Pour l'installation de montants en bois, suivre l'ÉTAPE 2A.

Pour l'installation de béton, suivre l'ÉTAPE 2B.

**Étape 2A Option montants en bois****! AVERTISSEMENT:**


N'utilisez pas de perceuse pour serrer les tire-fonds ! Utilisez uniquement une clé à douille.

Évitez les blessures corporelles ou les dommages matériels potentiels ! NE SERREZ PAS trop les tire-fonds [A1]. Serrez les tire-fonds [A1] et tirez-les fermement contre la plaque murale.

**NE PAS UTILISER L'ANCRAGE [A2] POUR CETTE ÉTAPE.**

Assurez-vous que la plaque murale est bien fixée au mur avant de passer à l'étape suivante.

- Tout matériau recouvrant le mur ne doit pas dépasser 16mm.
- Taille nominale des montants en bois: commun 2 x 4 pouce (51 x 102 mm)

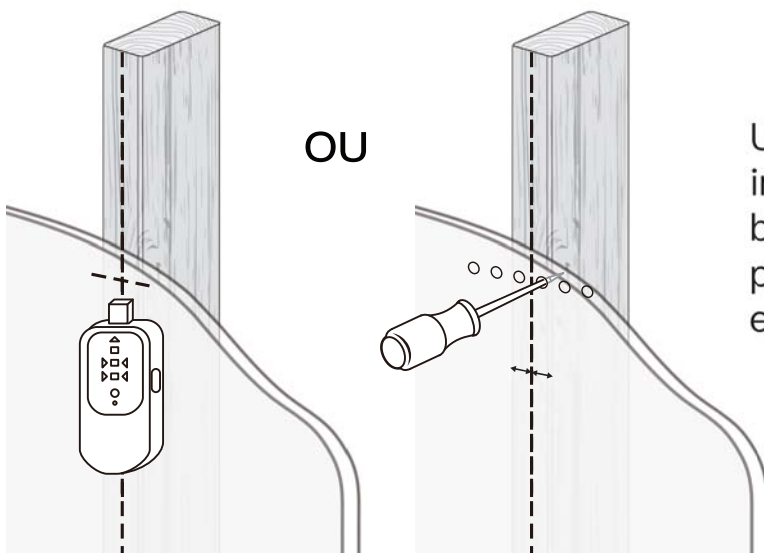**2A-1**

OU

Utilisez un détecteur de montants (non inclus) pour localiser les montants en bois ou utilisez une alette (non incluse) pour vérifier les bords. Marquez les emplacements du bord et du centre.




Aillette  
(Non inclus)




Détecteur  
de goujons  
(Non inclus)

## 2A-2

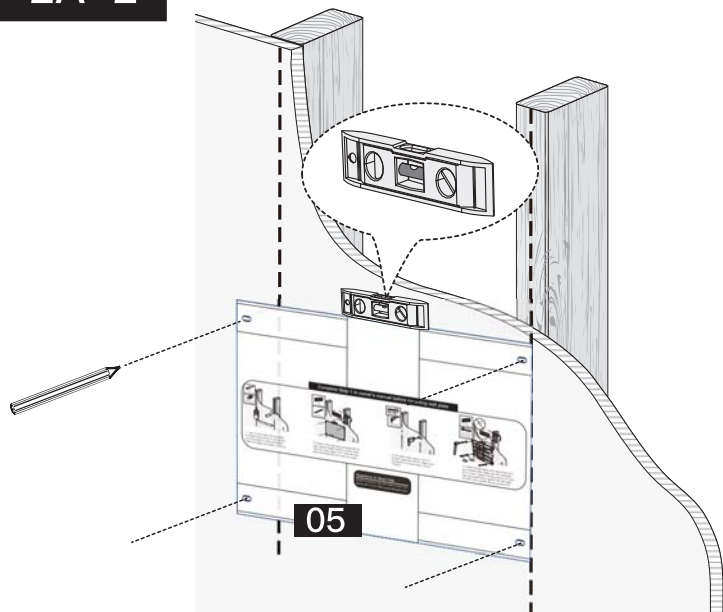

Placez le modèle de plaque murale [05] sur les montants marqués à l'ÉTAPE 2A-1 à la hauteur souhaitée et alignez les trous avec la ligne centrale de votre montant. Mettez à niveau le modèle de plaque murale [05] et marquez les trous.




Niveau  
(Non inclus)





Crayon  
(Non inclus)

## 2A-3

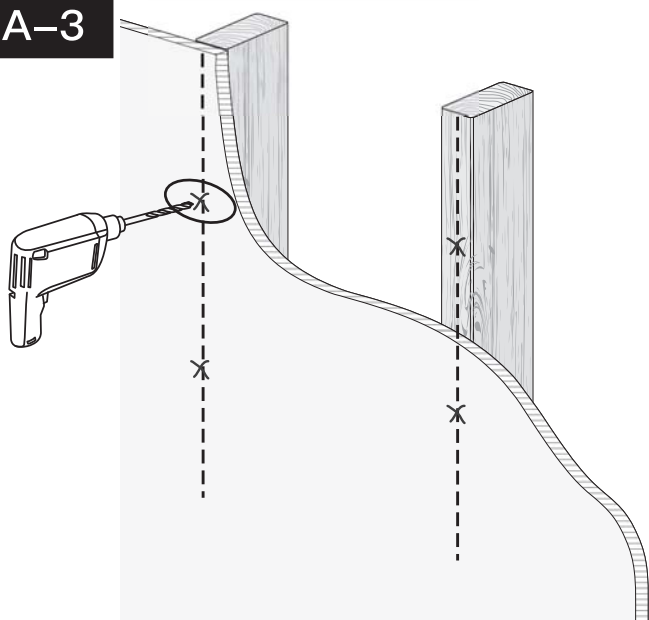


Percez des trous pilotes à l'aide d'un foret de 7/32 pouce (5,5 mm) de diamètre. Assurez-vous que la profondeur n'est pas inférieure à 2 3/4 pouce (70 mm).

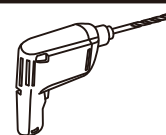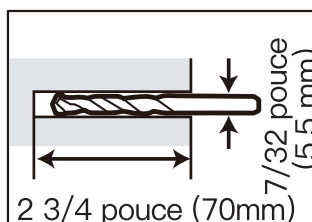

Foreuse  
(Non inclus)



## 2A-4

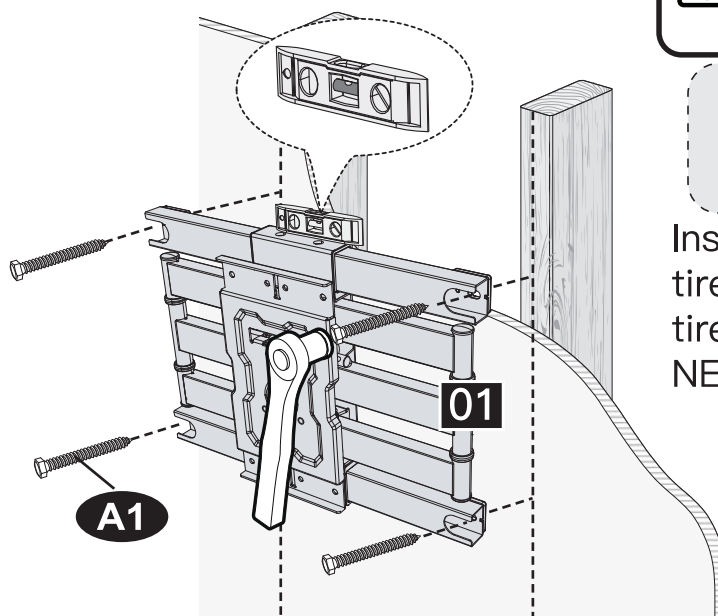

Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape. La 1ère personne tient le siège tandis que la 2ème personne assemble le dossier.

**Remarque :** N'utilisez pas de perceuse pour serrer les tire-fonds. Utilisez uniquement une clé à douille.

Installez la plaque murale à l'aide des tire-fonds [A1]. Serrez les tire-fonds [A1] et tirez-les fermement contre la plaque murale. **NE SERREZ PAS** trop les tire-fonds [A1].

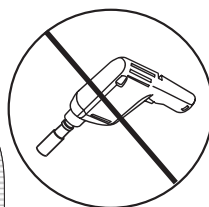

Niveau  
(Non inclus)



1/2 pouce (13mm)  
Clé à douille  
(Non inclus)

## Étape 2B Option de mur en béton massif

### ! AVERTISSEMENT:


- Évitez les blessures corporelles ou les dommages matériels potentiels ! NE SERREZ PAS trop les tire-fonds [A1]. Serrez les tire-fonds [A1] et tirez-les fermement contre la plaque murale.
- Assurez-vous que la plaque murale est bien fixée au mur avant de passer à l'étape suivante.
- Montez la plaque murale directement sur la surface en béton sans aucun revêtement.
- L'épaisseur du mur en béton doit dépasser 5,5 pouce (140 mm).



Ancre de mur


**A2**

### 2B-1

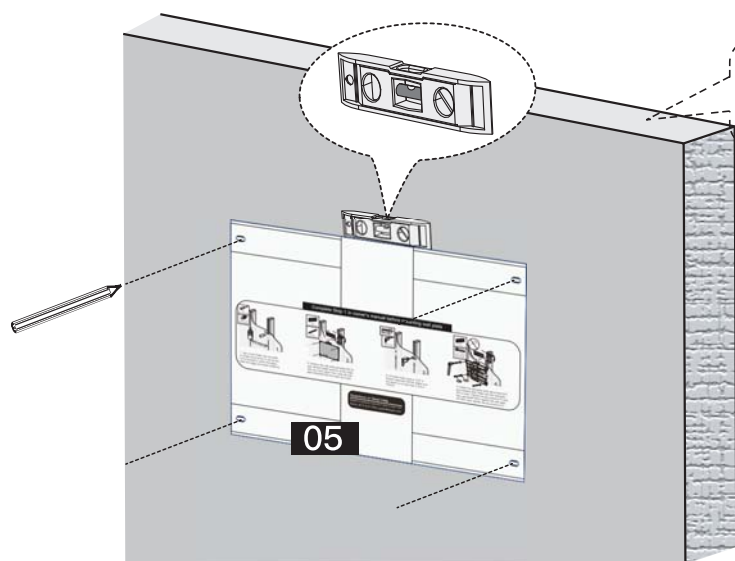

Épaisseur du mur  $\geq 5.5$  pouce (140mm)

Positionnez le gabarit de plaque murale [05] à la hauteur souhaitée, mettez-le à niveau et marquez l'emplacement des avant-trous.




Niveau  
(Non inclus)




Crayon  
(Non inclus)


### 2B-2

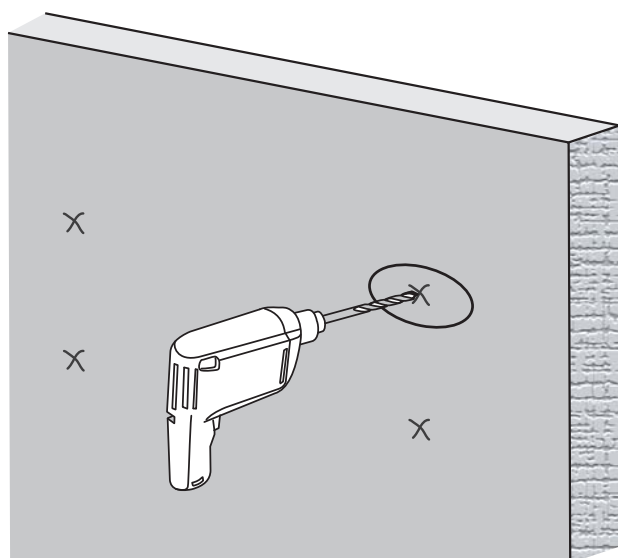

Percez 4 trous pilotes à l'aide d'un foret de 3/8 pouce (10 mm) de diamètre. Assurez-vous que la profondeur n'est pas inférieure à 3 pouce (75 mm).

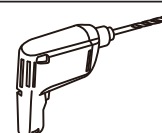


Foreuse  
(Non inclus)

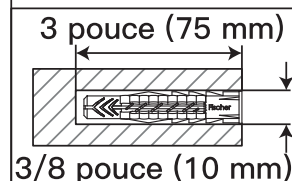

## 2B-3





Marteau-piqueur  
(Non inclus)

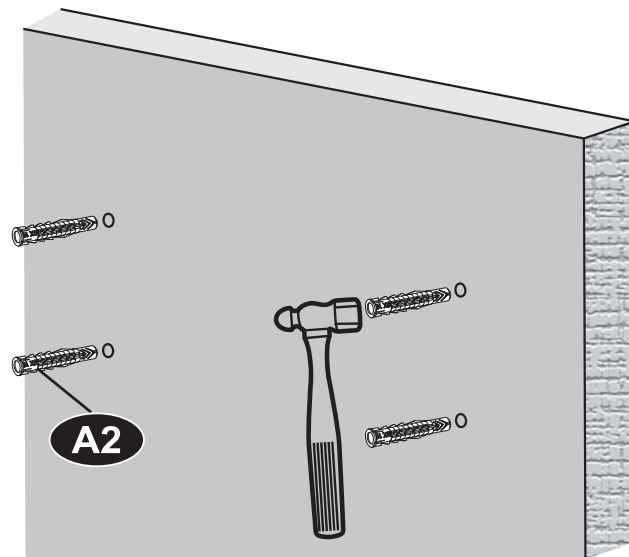

Utilisez le marteau pour enfoncer les ancrages [A2] dans le mur. Veillez à ce que les ancrages [A2] soient posés au ras de la surface du béton.

## 2B-4


**Remarque :** N'utilisez pas de perceuse pour serrer les tire-fonds. Utilisez uniquement une clé à douille.

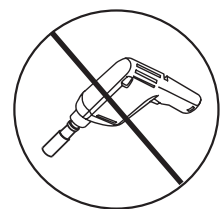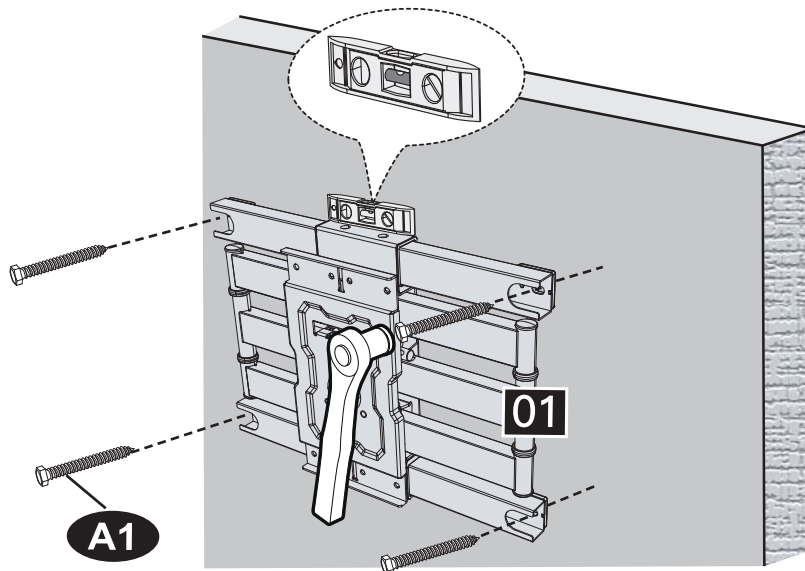

Installez la plaque murale à l'aide des tire-fonds [A1]. Serrez les tire-fonds [A1] et tirez-les fermement contre la plaque murale. **NE SERREZ PAS** trop les tire-fonds [A1].



Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape. The 1st person should hold the mount in place and the 2nd person should tighten the lag screws.




Niveau  
(Non inclus)



1/2 pouce (13mm)  
Clé à douille  
(Non inclus)

## Pièces et matériel fournis pour l'étape 3 à l'étape 6



Capuchon décoratif

**04** x4




Extension du bras


**03** x4



Écrou  
[F] x8

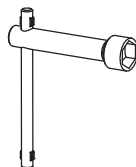


Clé à douille  
**09** x4




Clé  
**10** x4

**Étape 3** Insérer les capuchons décoratifs [04] sur l'assemblage de bras/mur Plaque [01]

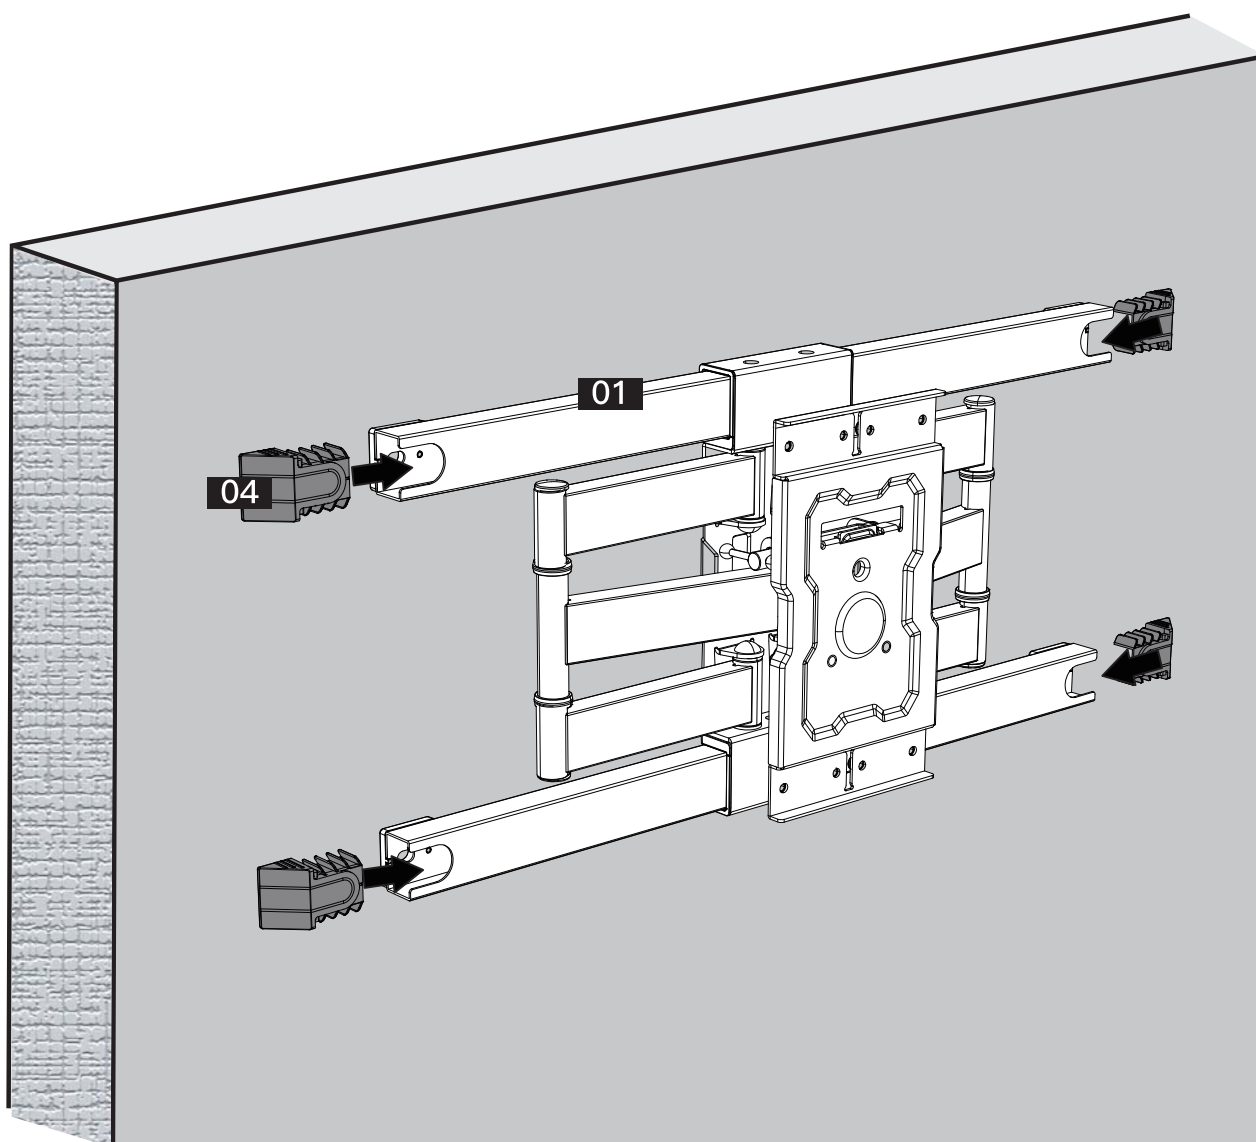


## Étape 4 Fixer les extensions de bras à l'assemblage de bras/ plaque murale


4-1 Retirez l'assemblage de montage du mur pour mieux assembler les extensions de bras [03].

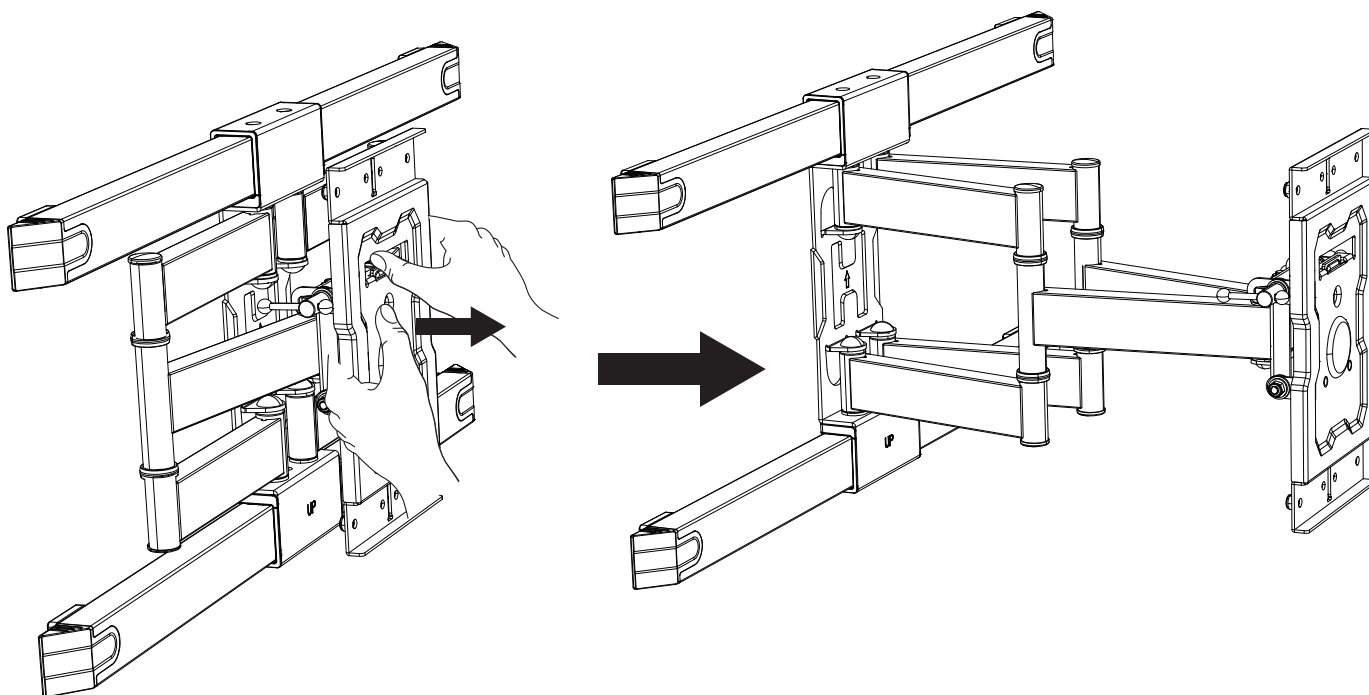

4-2 Fixez les extensions de bras [03] à l'ensemble bras/plaque murale [01] à l'aide de 8 écrous [F] et d'une clé à douille.

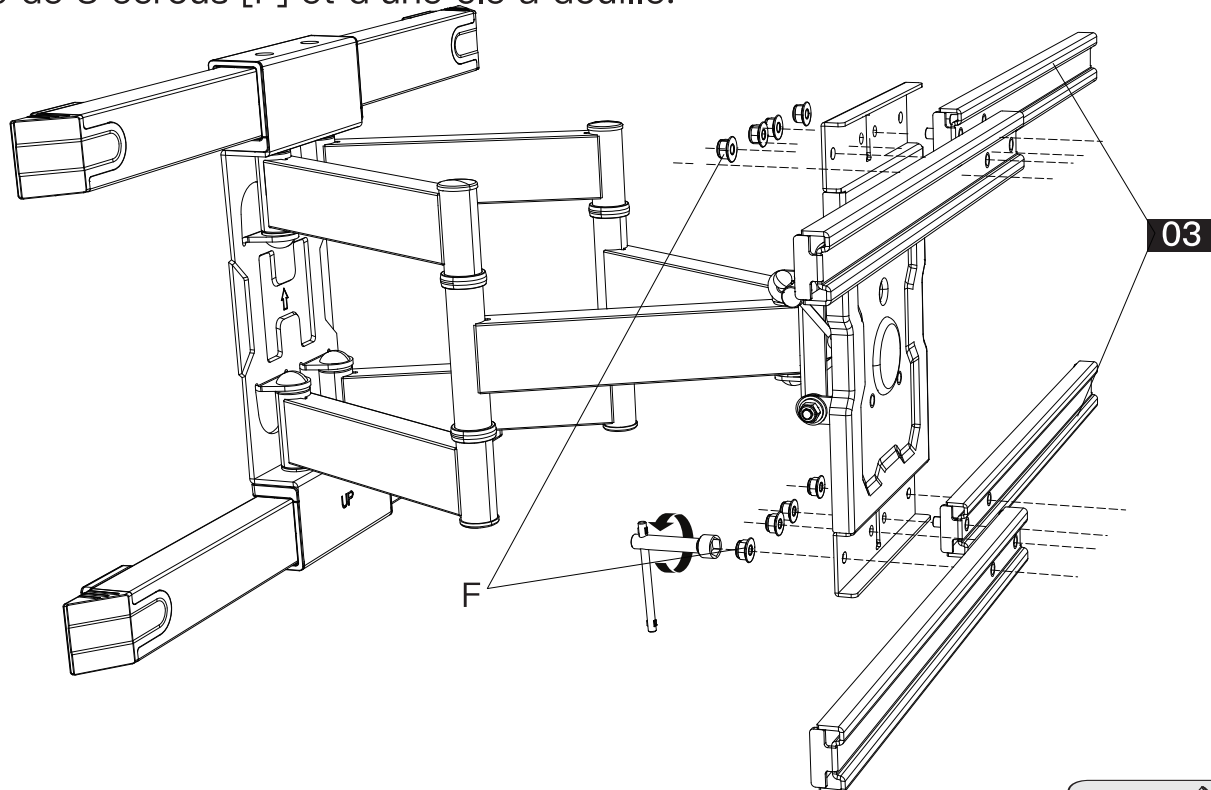


Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.




Clé à douille

## Étape 5 Déplacement horizontal Réglage

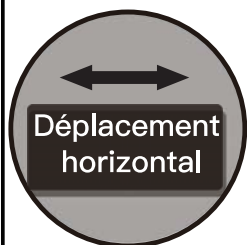

Pour mieux positionner le support et le Téléviseur sur le mur, le support peut être déplacé horizontalement d'un côté à l'autre en suivant les étapes suivantes.

1. Appuyez l'assemblage de montage vers le mur jusqu'à ce que l'angle entre le bras arrière et la plaque murale soit d'environ  $45^\circ$ .
2. Tenez les bras arrière supérieurs et inférieurs avec les deux mains.
3. Tirez (ne poussez pas l'assemblage de bras) l'assemblage de bras le long des deux rails horizontaux avec une tension d'environ 10KG jusqu'à la position souhaitée.

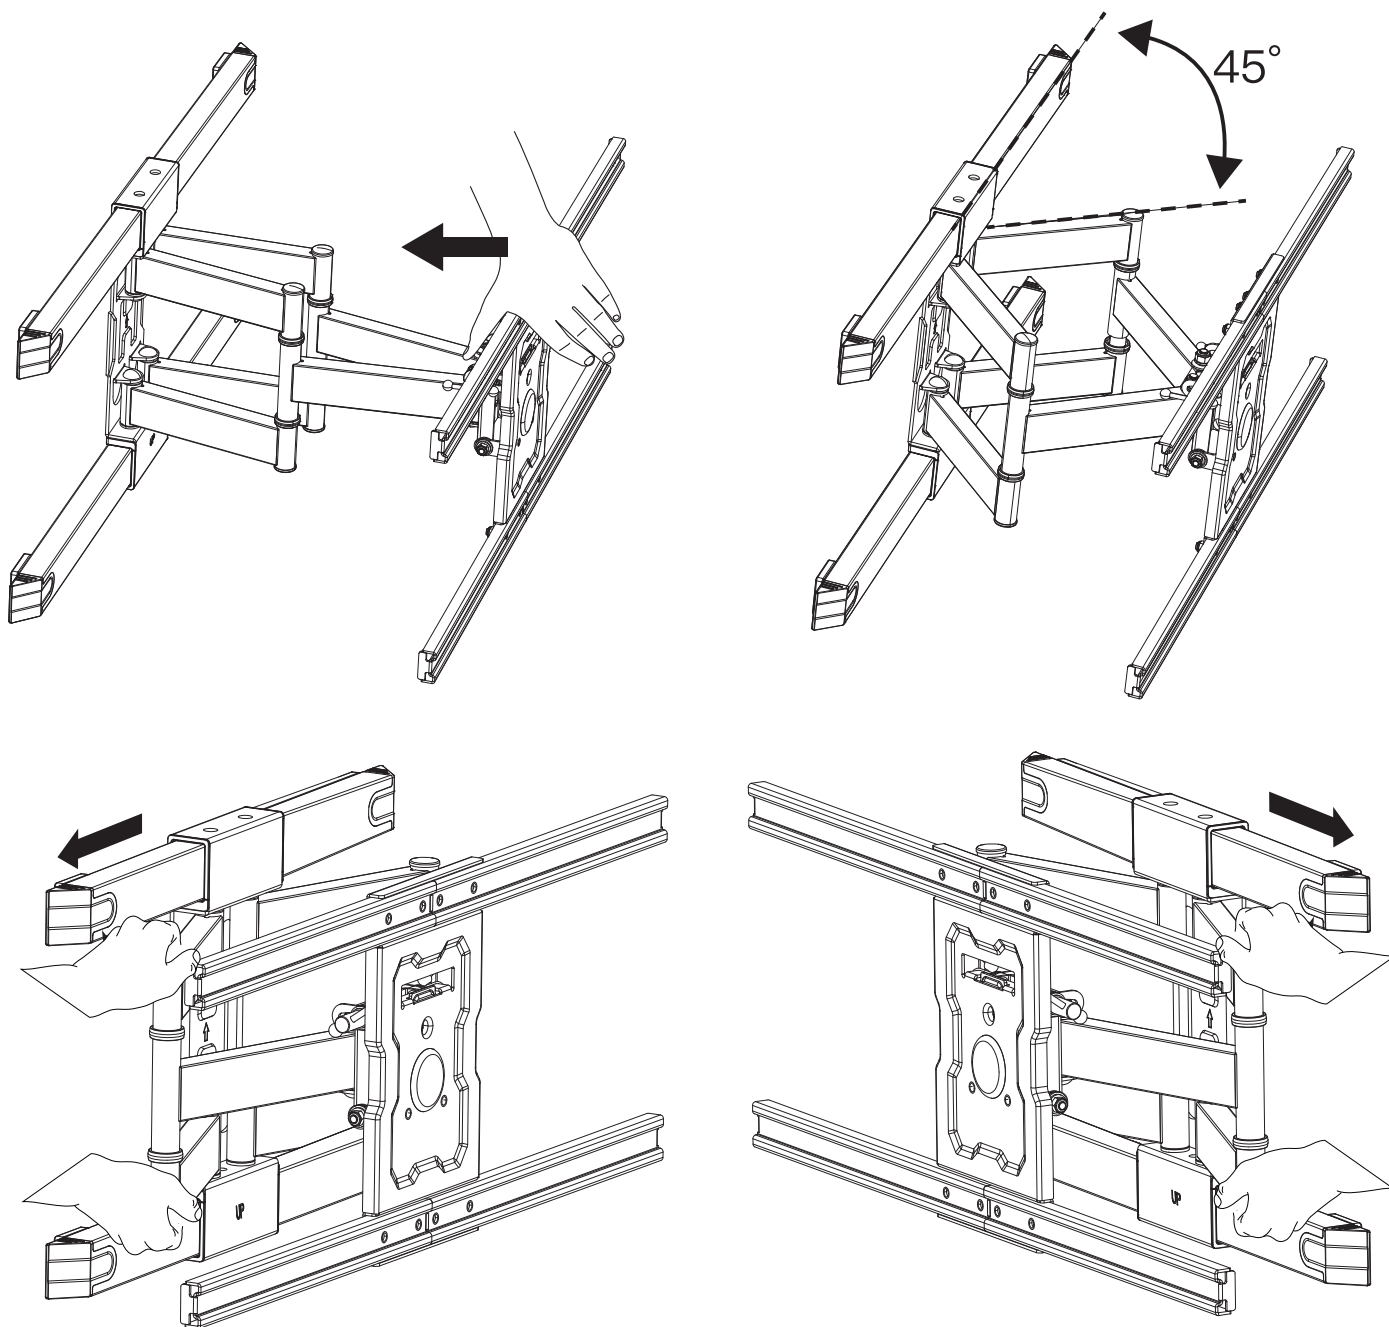

### Remarque:




L'assemblage de bras se maintiendra de lui-même dans la position souhaitée sans avoir à serrer aucune fixation.

## Étape 6 Fixez le Téléviseur sur l'assemblage de bras / plaque murale [01]

1. Accrochez le Téléviseur aux extensions de bras.
2. Serrez les boulons de sécurité à l'aide d'un tournevis cruciforme pour fixer le Téléviseur aux extensions de bras.



**LOURD!** Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.

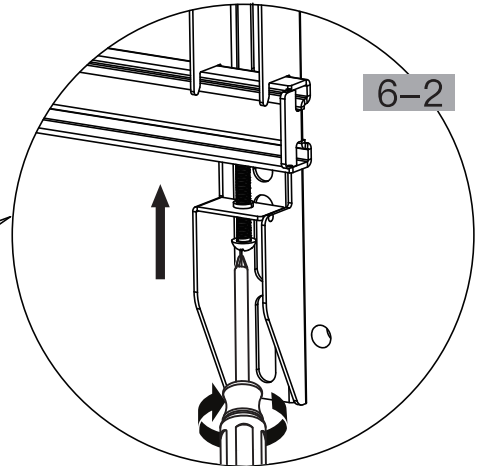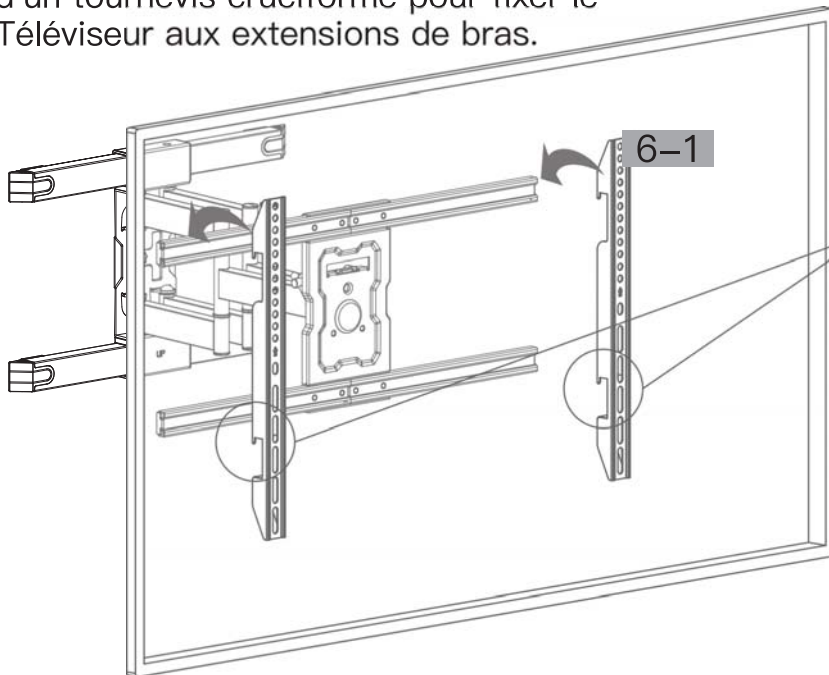

Tournevis Phillips  
(Non inclus)



## Étape 7 Réglage



### ⚠ ATTENTION!

NE PAS trop desserrer ces quatre écrous lors du réglage de l'angle de niveau pour éviter que le Téléviseur ne tombe.

1. Pour ajuster l'angle de niveau de votre Téléviseur à la position souhaitée, vous pouvez desserrer légèrement les écrous [S1] à l'aide de la clé [10].
2. Serrer les écrous [S1] à l'aide de la clé [10] pour maintenir le Téléviseur à l'endroit souhaité.

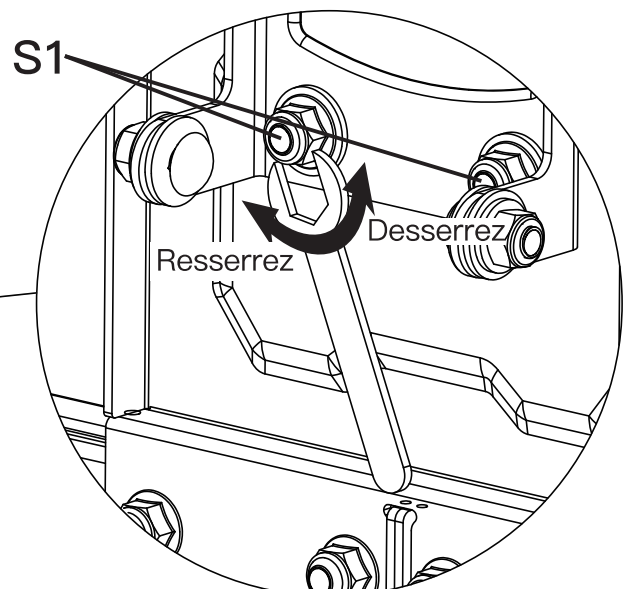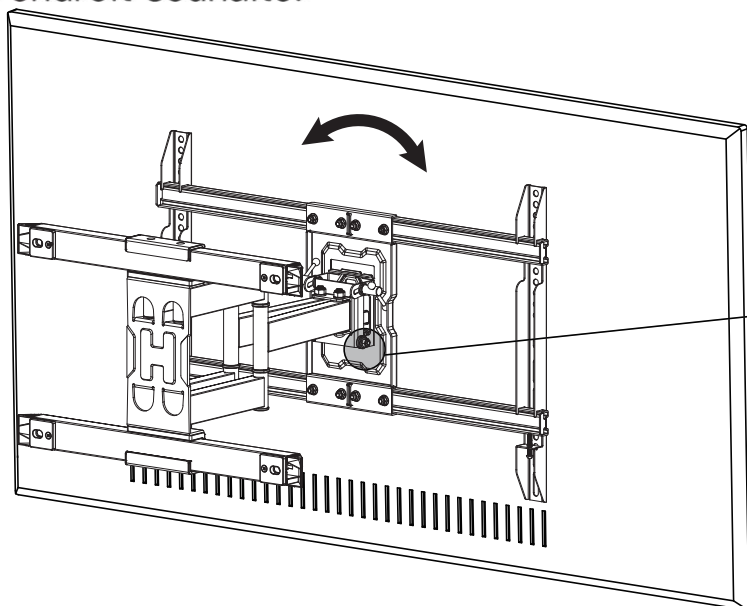






**! ATTENTION!**

NE PAS trop desserrer ces quatre écrous lors du réglage de l'angle de niveau pour éviter que le Téléviseur ne tombe.

1. Pour incliner votre Téléviseur dans la position souhaitée, vous pouvez desserrer légèrement les écrous [T] à l'aide de la clé à douille.
2. Serrez les écrous [T] à l'aide de la clé à douille pour maintenir le Téléviseur à l'endroit souhaité.

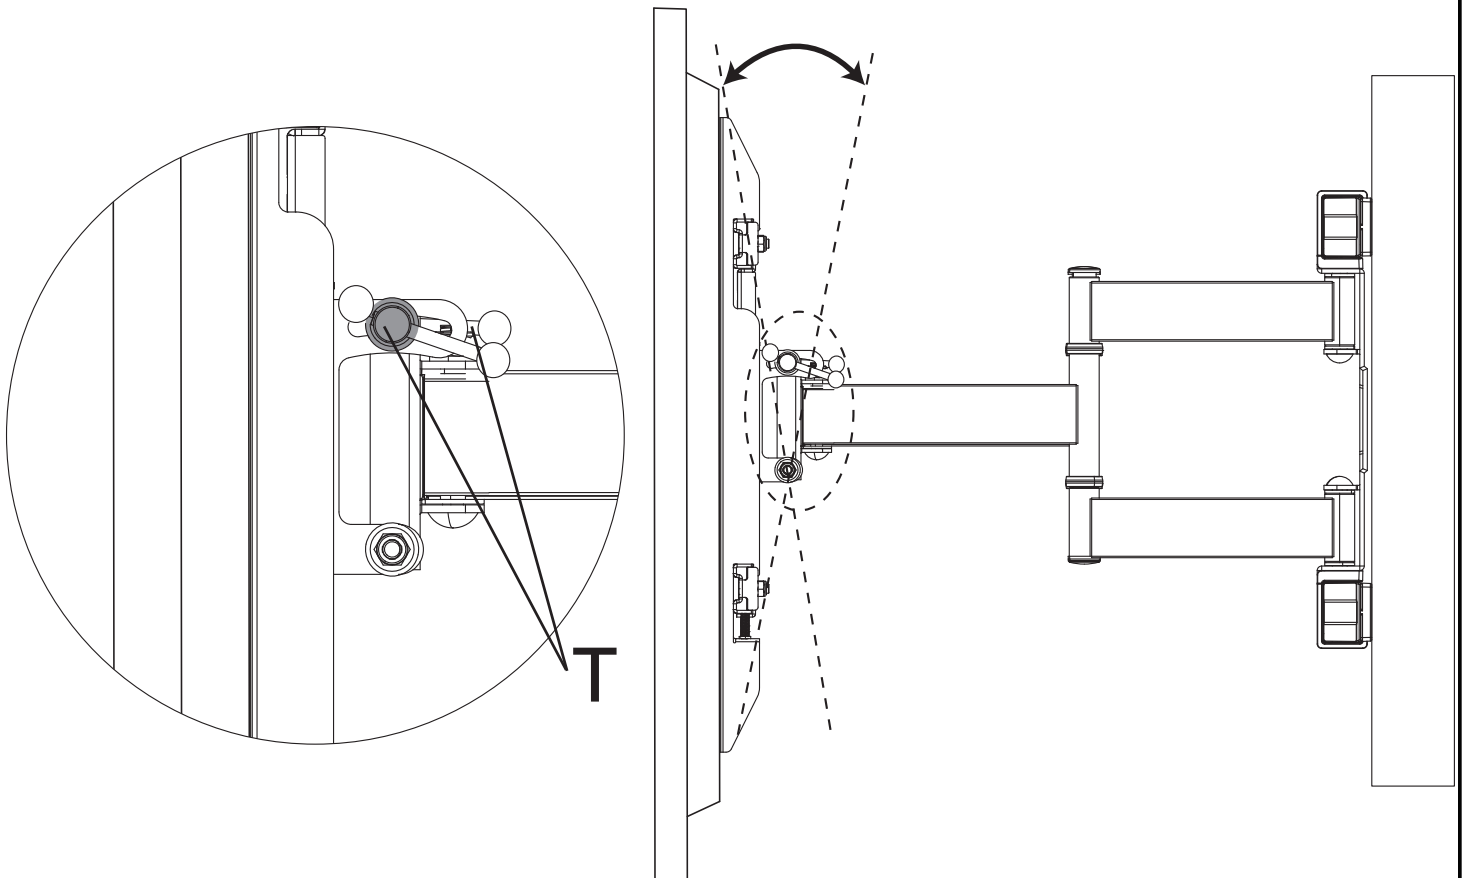

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

**⚠ ¡PELIGRO!** Por favor, lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de realizar la instalación. Si no entiende las instrucciones o tiene alguna duda o consulta, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica llamando al (877) 419-7832, o escribiendo al servicio de atención al cliente en [support@ergoav.com](mailto:support@ergoav.com).

**⚠ PRECAUCIÓN:** El uso con productos más pesados que los pesos máximos indicados puede causar inestabilidad causando posibles lesiones.

- No utilice este producto con ningún fin que no sea el especificado explícitamente en este manual. No supere la capacidad de peso. No nos hacemos responsables de posibles daños o lesiones causados por un montaje incorrecto, errores de ensamblaje o uso inadecuado.
- Este producto está diseñado para su uso en montantes de madera y en paredes de hormigón sólido. – NO instalar solo en placa de yeso
- La pared debe ser capaz de soportar cuatro veces el peso del televisor y del soporte juntos.
- Utilice este sistema de montaje sólo para el uso previsto, tal como se describe en estas instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- No lo utilice en el exterior.
- Coloque los cables de forma apropiada para evitar daños mecánicos.
- **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

## Límites de peso




Si su televisor excede el peso, no utilice este producto.

### ⚠ ADVERTENCIA

NO exceda el peso máximo indicado. Este módulo para televisor solo debe usarse dentro de los pesos máximos indicados. Si se usa con productos que exceden los pesos máximos indicados es posible que se produzca una falla en el módulo para televisor y sus accesorios, posiblemente provocando daños y/o lesiones.

## Revise el patrón VESA de la TV antes de la instalación

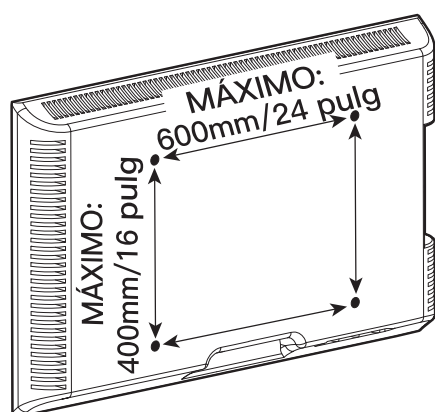

100 mm	≈ 4 pulg
200 mm	≈ 7 7/8 pulg
300 mm	≈ 11 13/16 pulg
400 mm	≈ 15 3/4 pulg
600 mm	≈ 23 5/8 pulg

Patrón VESA mínimo: 200mmx100mm/8 pulgx4 pulg

Si su televisor VESA mide más de 600x400 mm/24x16 pulg o menos que VESA 200x100mm/8x4 pulg, este soporte de televisor NO es compatible.

Si este soporte NO es compatible, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica al (877) 419-7832 o con el servicio de atención al cliente en [support@ergoav.com](mailto:support@ergoav.com).

## Herramientas necesarias (no incluidas)



Detector de vigas




Punzón




Cinta métrica



Lápiz

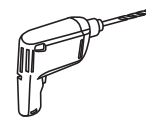

Taladro




Nivel



7/32 pulg (5.5mm)  
Broca para madera



Destornillador  
Philips

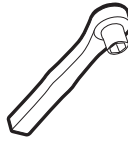

1/2 pulg (13mm)  
Llave de tubo

(Necesaria para las instalaciones en hormigón)



3/8 pulg (10mm)  
Broca para  
hormigón




Martillo


## Inspeccione la construcción de su pared

**PRECAUCIÓN**

NO instalar solo en placa de yeso

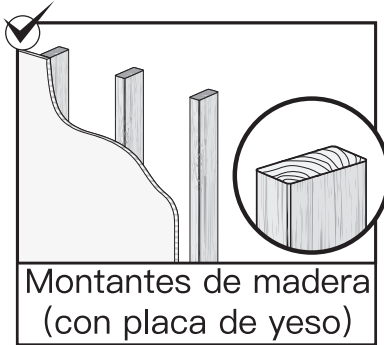

Montantes de madera  
(con placa de yeso)

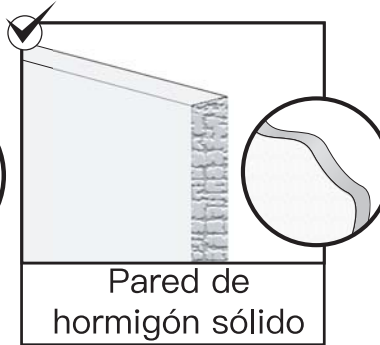

Pared de  
hormigón sólido

Si no está seguro sobre las condiciones de construcción de su pared, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica en el (877) 419-7832 o con el servicio de atención al cliente en [support@ergoav.com](mailto:support@ergoav.com).


## Piezas y herramientas provistas

**⚠ ADVERTENCIA:** Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de atragantamiento si se ingieren.

Antes de iniciar el montaje, compruebe que todas las piezas estén incluidas e intactas. No utilice piezas dañadas o defectuosas. Si necesita piezas de repuesto, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica al (877) 419-7832 o con el servicio de atención al cliente en [support@ergoav.com](mailto:support@ergoav.com)

• **Tenga en cuenta lo siguiente:** Es posible que no necesite usar todos los herrajes incluidos en este envase.


## Piezas y hardware incluido para Paso 1



Soporte para TV


**02** x2

**06** Arandela

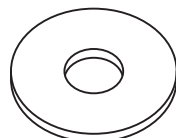

M4/M5

**B1** x4

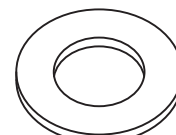


M6/M8


**B2** x4

## 07 Espaciadores


**Nota:** Los espaciadores se muestran en tamaño real.

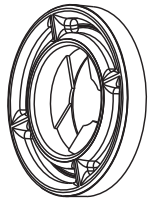

L2.5mm  
**F1** x8

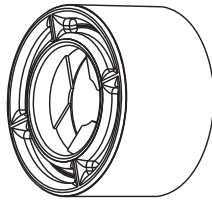

L10mm  
**F2** x4

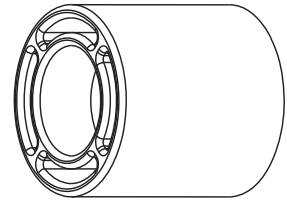


L22mm  
**F3** x4

## 08 Pernos del televisor (Su televisor solo admite uno de los tamaños de perno)

**Nota:** Los pernos se muestran en tamaño real.

M4




M4x12mm  
**C1** x4




M4x30mm  
**C2** x4

M6

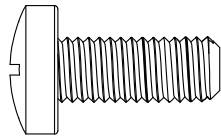


M6x15mm  
**D1** x4

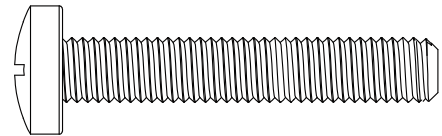


M6x35mm  
**D2** x4


M8

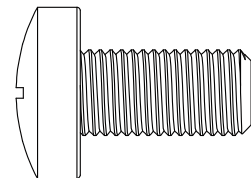

M8x15mm  
**E1** x4

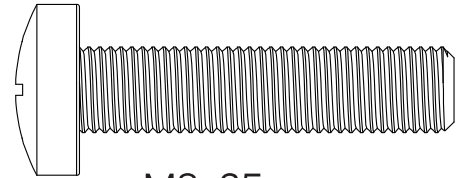

M8x35mm  
**E2** x4


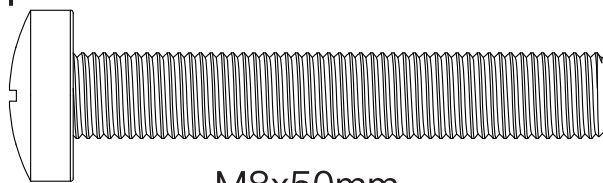


M8x50mm  
**E3** x4

## Paso 1 Asegure los soportes de la TV a la TV

### Seleccione los perno para el TV


Su televisor solo admite uno de los tamaños de perno.

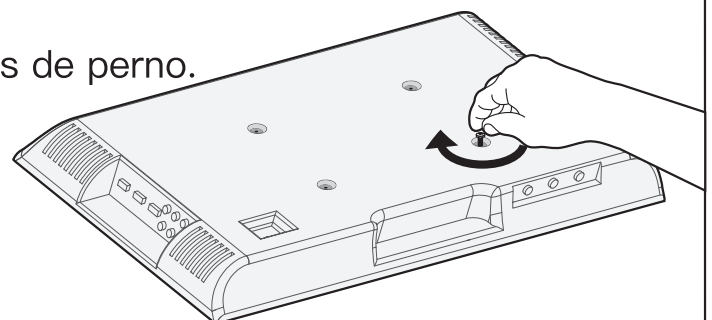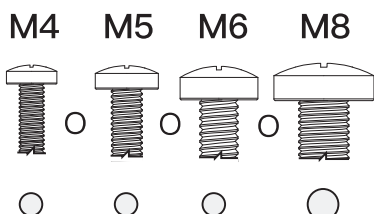

Nota: No ajuste los pernos del televisor en exceso para no dañarlo.

Longitud del perno: Compruebe que la rosca encaje correctamente con los pernos o la las combinaciones de pernos/espaciador. Se recomienda enganchar las roscas con 5 vueltas como mínimo.



- Si es demasiado corto, no soportará el TV.
- Si es demasiado largo, hará daños al TV.

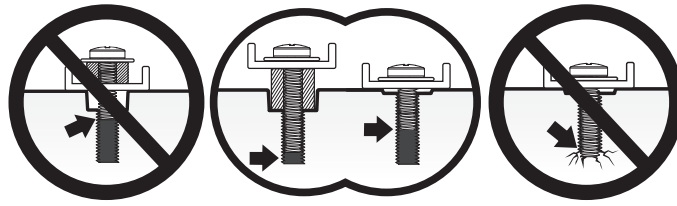

Demasiado corto      Correcto      Demasiado largo

**Nota:** Al utilizar espaciadores, es importante tener en cuenta que se pueden utilizar apilados. Si tiene alguna dificultad para comprender el modo de instalación de los pernos o espaciadores del televisor, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica al (877) 419-7832 o con el servicio de atención al cliente en [support@ergoav.com](mailto:support@ergoav.com).


## Piezas necesarias si tiene un televisor como el que se muestra a continuación

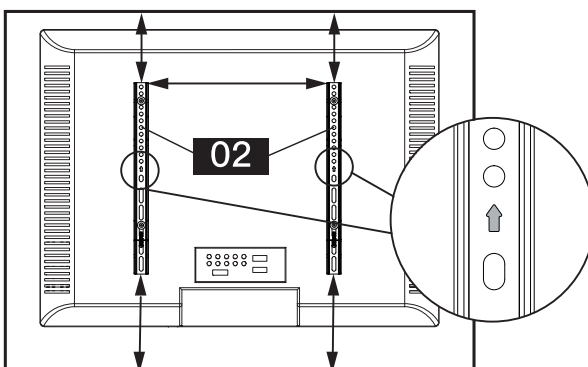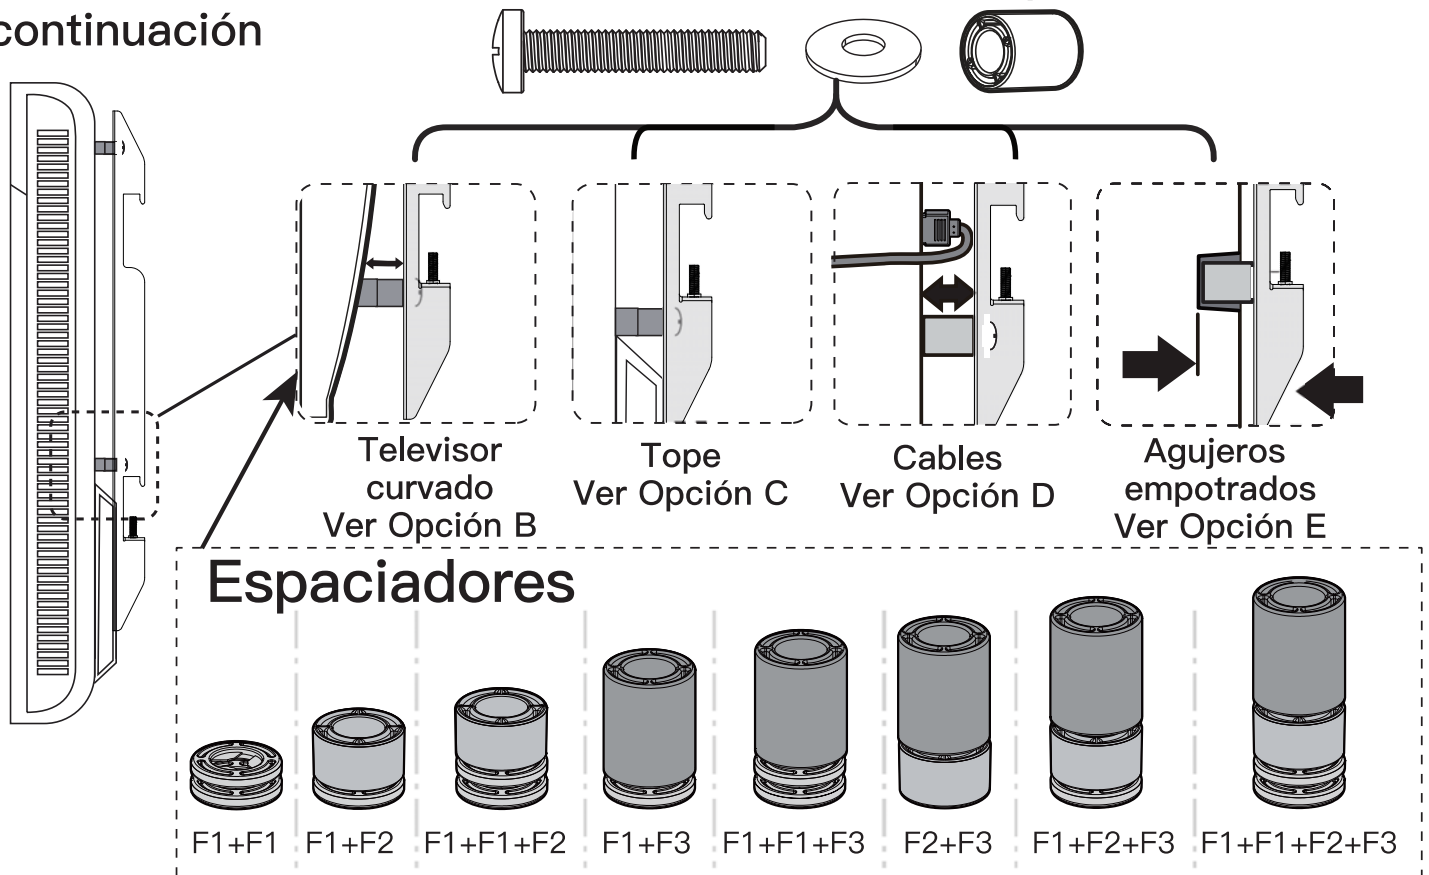

**⚠ PRECAUCIÓN:** Cuando fije los soportes para TV a la parte posterior del televisor, asegúrese de que las flechas hacia arriba apunten a la parte superior del televisor y estén igualmente centradas en la parte posterior del mismo.


**⚠ NOTA:** Las ubicaciones de los agujeros para perno de su televisor pueden variar según el diseño del televisor de los fabricantes. Solo ilustramos algunas ubicaciones posibles de dichos agujeros de los pernos.

## Opción A (Para televisores con la parte trasera plana)

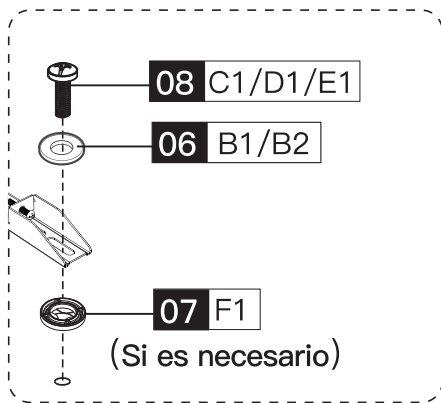

NOTA: La flecha hacia arriba debe apuntar hacia la parte superior del televisor.


Consulte las instrucciones sobre los espaciadores en la página 37 de ser necesario.

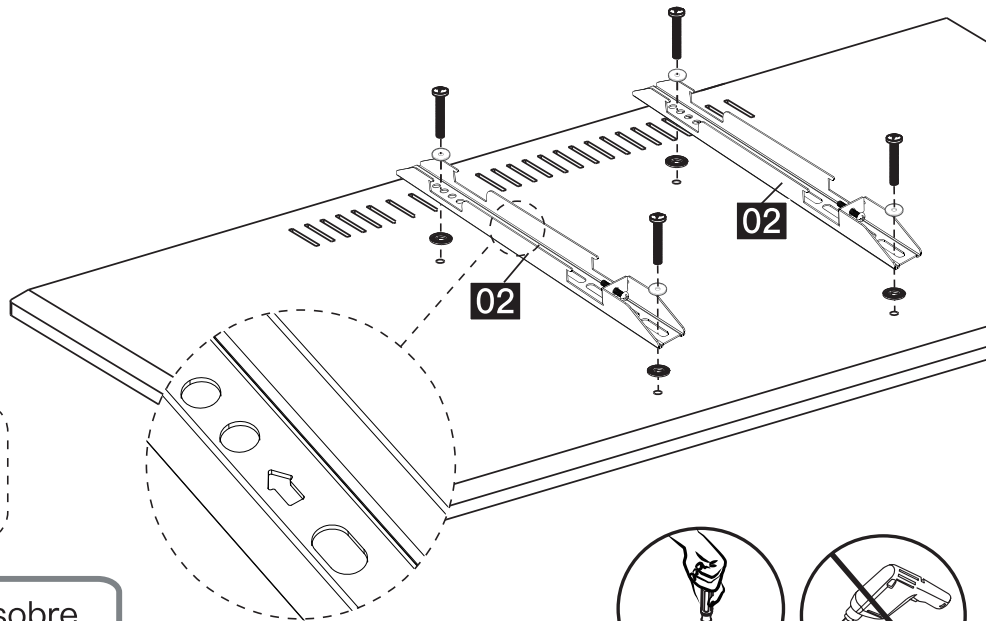

Destornillador  
Philips  
(No se incluye)


## Opción B (Para televisores con la parte trasera redondeada)

Los espaciadores deben ser lo suficientemente altos para que la curva de la parte posterior del televisor no interfiera con la placa de montaje.

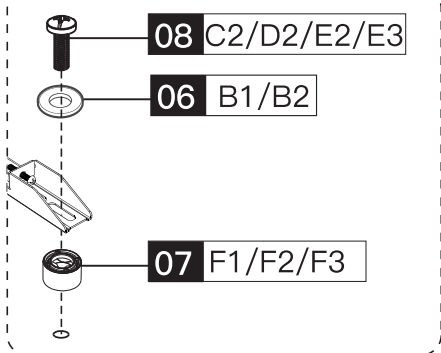


NOTA: La flecha hacia arriba debe apuntar hacia la parte superior del televisor.

Consulte las instrucciones sobre los espaciadores en la página 37 de ser necesario.

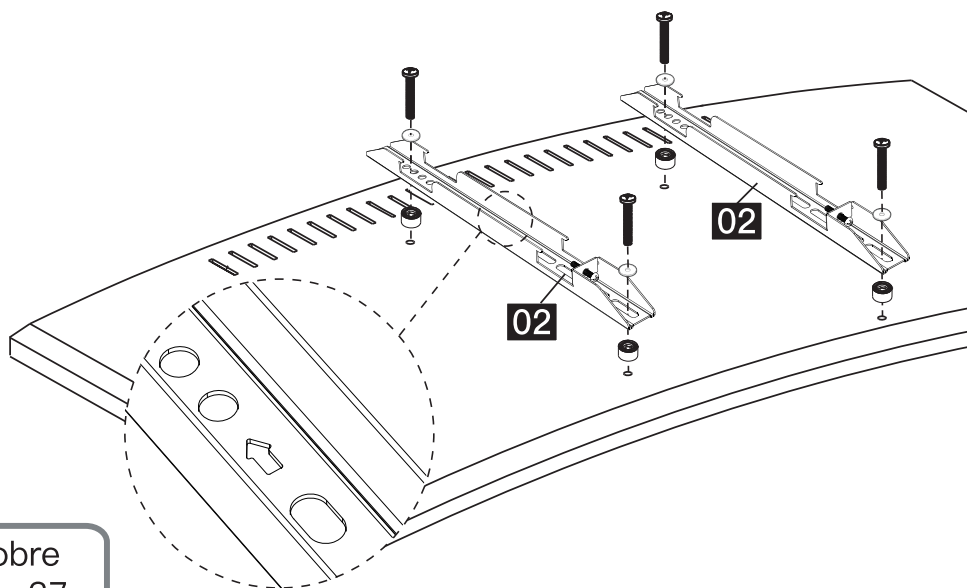

## Opción C (Para televisores con parte trasera saliente)

Los espaciadores deben estar lo suficientemente altos para que no haya espacios entre el Soporte para TV y el bulto en la parte posterior del Televisor.

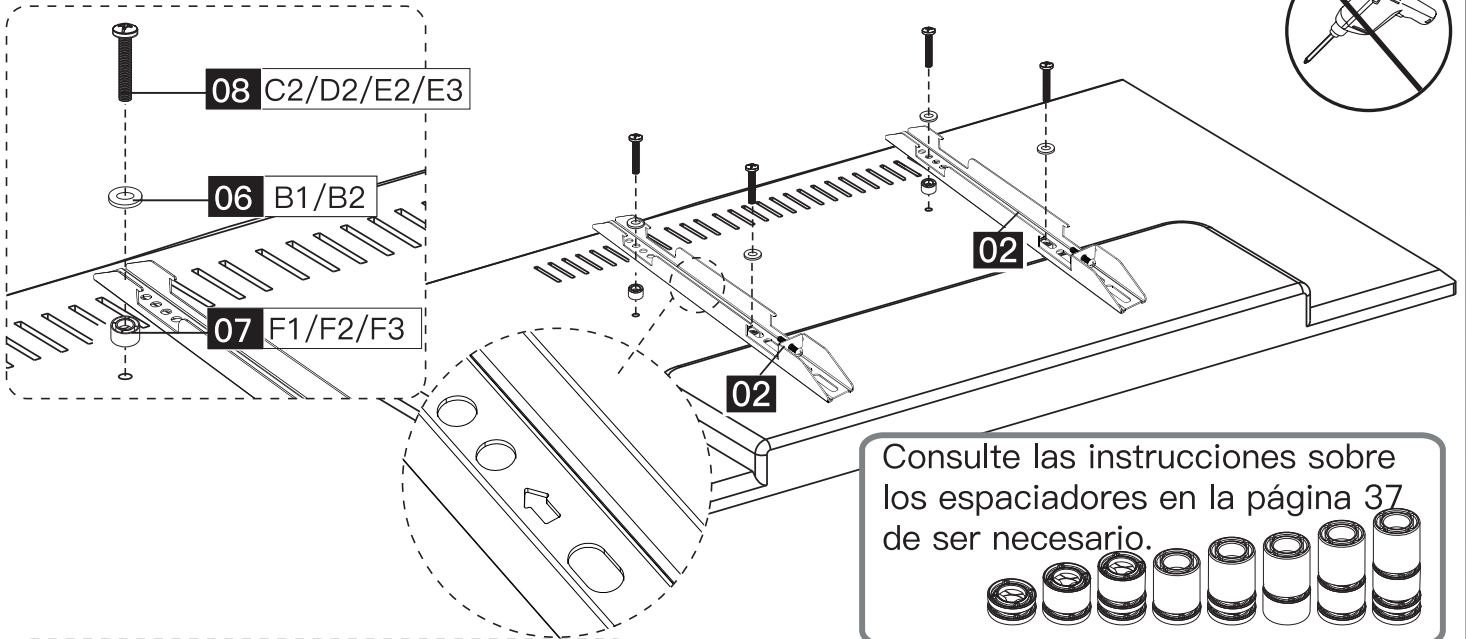


NOTA: La flecha hacia arriba debe apuntar hacia la parte superior del televisor.

**+** Destornillador Philips  
(No se incluye)


## Opción D (para televisor con interferencia de cables)


Para la interferencia de cables, utilice los espaciadores [F1], [F2] y [F3] para crear un espacio extra entre el televisor y los soportes para TV.

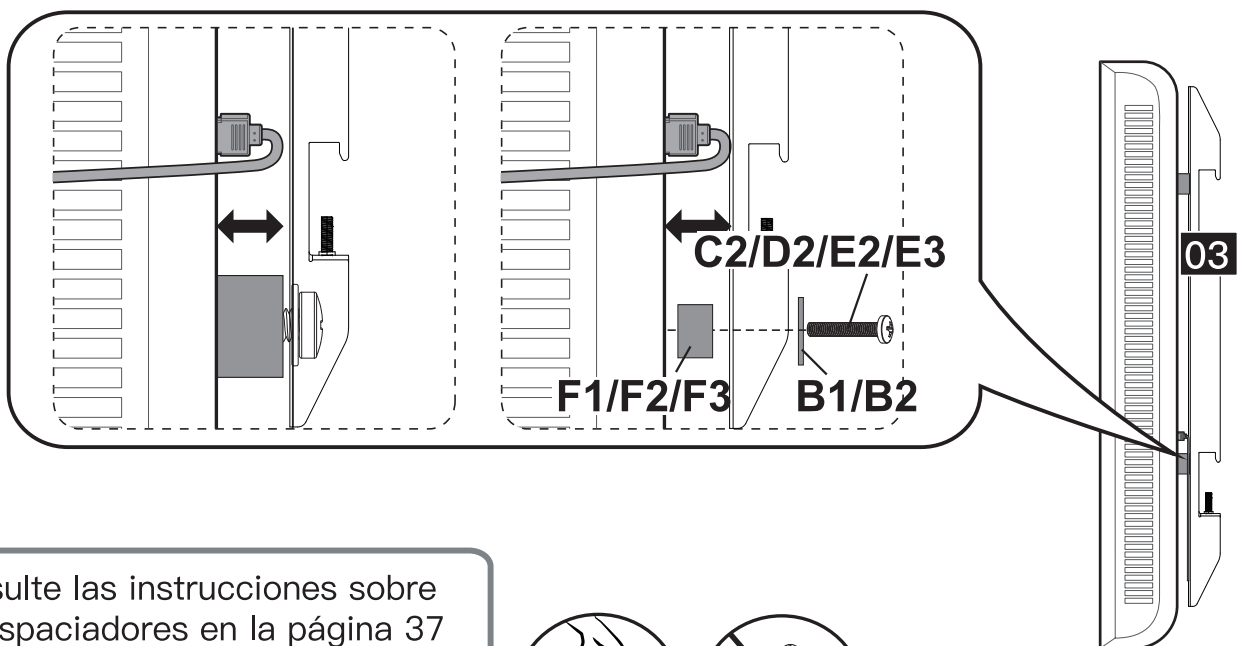


## Opción E (Para agujeros empotrados)

El espaciador debe rellenar los agujeros empotrados en la base del televisor para que los soportes para TV estén lo más cerca posible del mismo.


 Destornillador Philips  
(No se incluye)

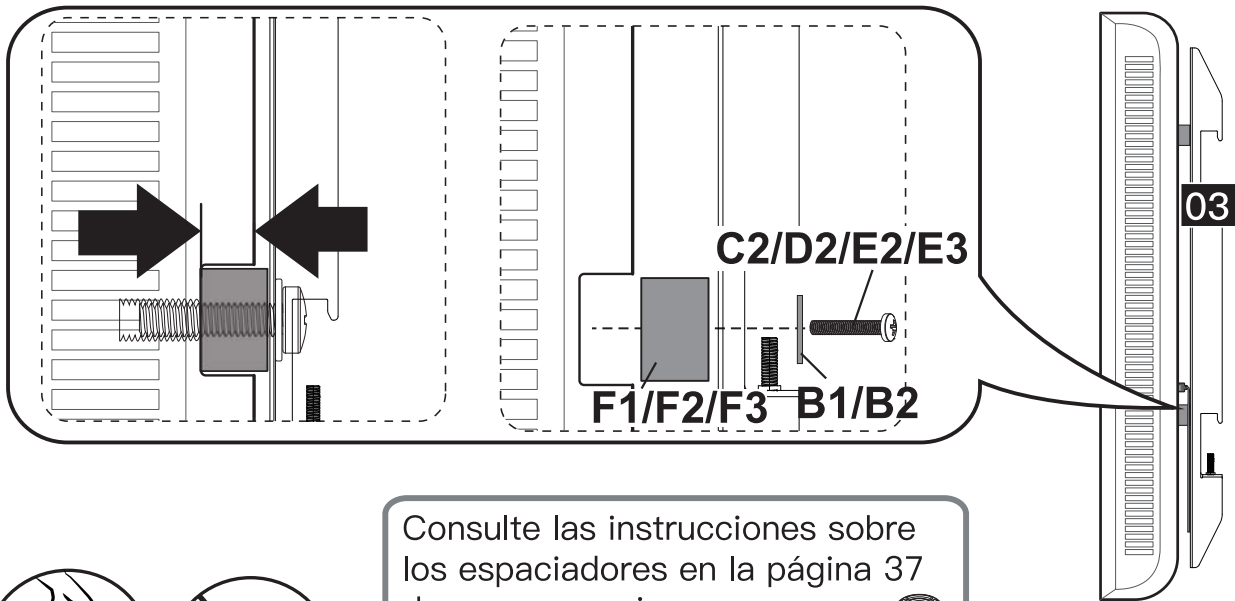

Consulte las instrucciones sobre los espaciadores en la página 37 de ser necesario.

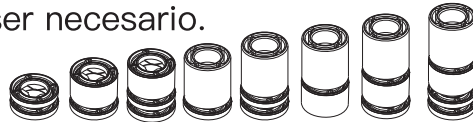


## Piezas y herrajes suministrados para el paso 2

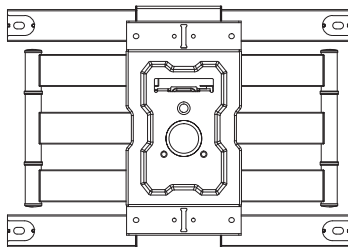

Conjunto de brazo/Placa de pared

**01** x1

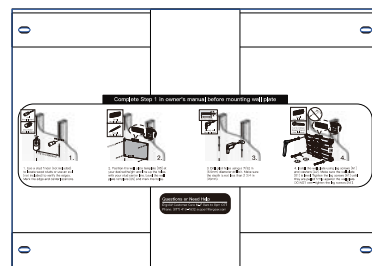

Plantilla de pared


**05** x1

Nota: El tornillo de retraso se muestra en tamaño real.

**A1**

x4

Tornillo de retraso  
5/16X2 3/4 pulg

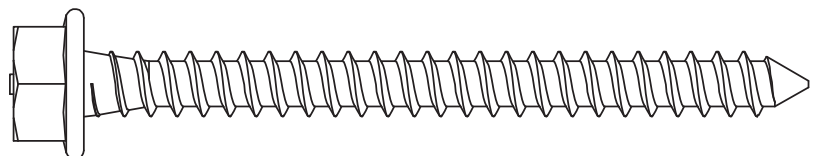




**A2**

x4

Anclas de  
pared  
10X60mm

**! PRECAUCIÓN!**

Este taco es SOLO para paredes de hormigón. No los utilice en paredes de yeso o madera.



## Paso 2 Fije la placa de pared [01] a la pared

Para la instalación en montantes de madera, siga el PASO 2A.

Para la instalación de hormigón, siga el PASO 2B.

### Paso 2A Opción para montantes de madera

**! ADVERTENCIA:**

No utilice un taladro para ajustar los tornillos de retraso. Utilice únicamente una llave de tubo.

¡Evite posibles lesiones o daños a objetos de su propiedad! No ajuste demasiado los tornillos de retraso [A1]. Ajuste los tornillos de retraso [A1] con firmeza contra la placa de pared.

**NO UTILICE EL TACO [A2] PARA ESTE PASO.**

Asegúrese de que la placa de pared esté bien sujeta a la pared antes de continuar con el siguiente paso.




Anclas de  
pared

**A2**

- Todo material que cubra la pared no debe exceder el tamaño de 16 mm.
- Tamaño nominal del montante de madera: común 2 x 4 in (51 x 102 mm).

#### 2A-1

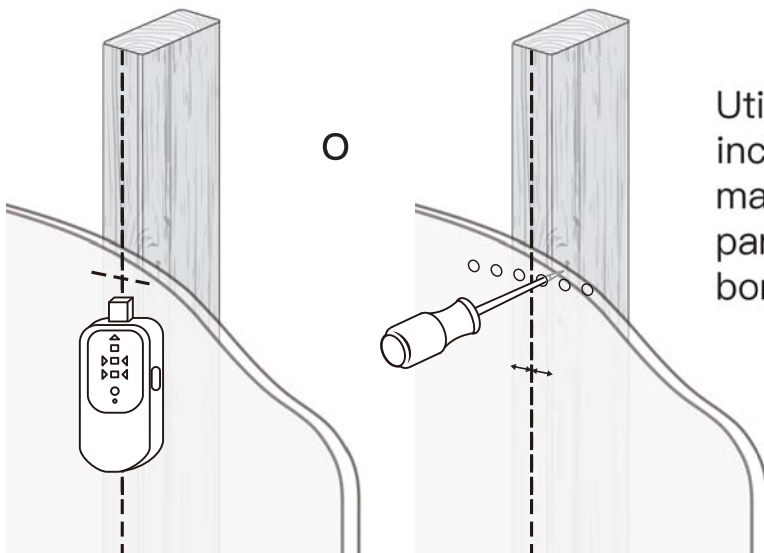

Utilice un localizador de montantes (no incluido) para localizar los montantes de madera o utilice un punzón (no incluido) para revisar los bordes. Marque los bordes y el centro.




Punzón  
(No se incluye)




Detector  
de vigas  
(No se incluye)

## 2A-2

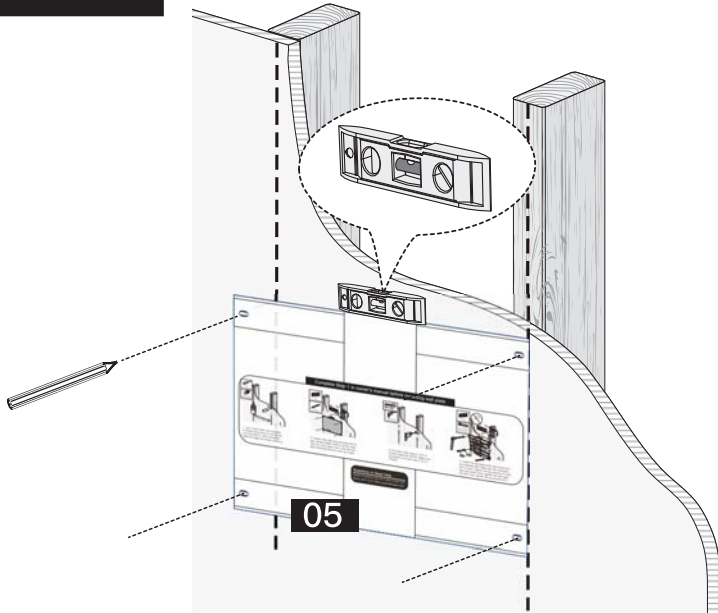

Coloque la Plantilla de Placa de Pared [05] sobre los montantes marcados, según el PASO 2A-1, a la altura deseada y alinee los agujeros con la línea central de los montantes. Level the wall plate template [05] and mark the holes.




Nivel  
(No se incluye)





Lápiz  
(No se incluye)

## 2A-3

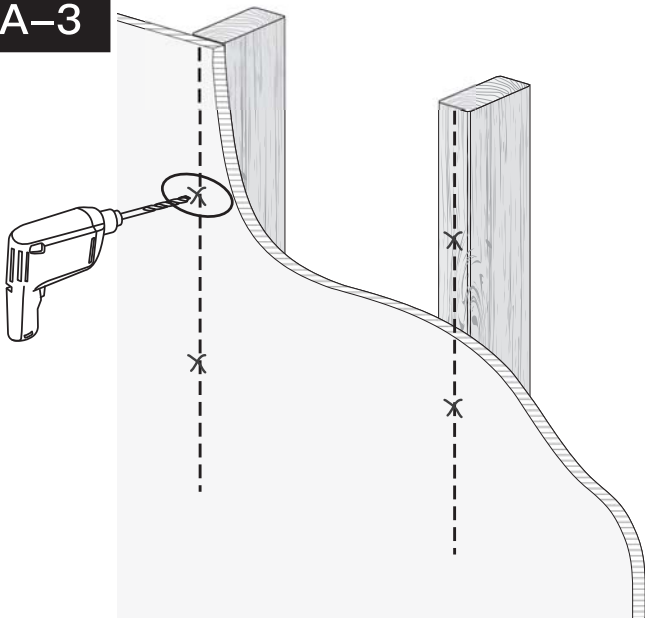


Taladre los agujeros provisorios con una broca de 7/32 in (5,5 mm) de diámetro. Asegúrese de que la profundidad no sea inferior a 2 3/4 in (70 mm).

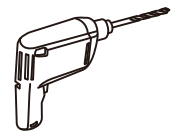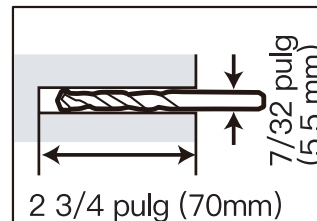

Taladro  
(No se incluye)



## 2A-4

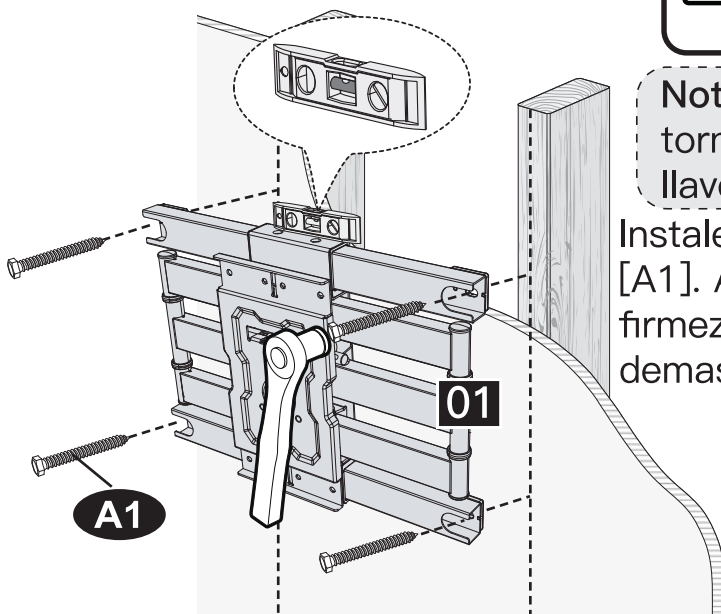

Es posible que necesite asistencia en este paso. Una persona sostiene el asiento mientras que la otra persona ensambla el respaldo.

**Nota:** No utilice un taladro para ajustar los tornillos de retraso. Utilice únicamente una llave de tubo.

Instale la placa de pared con tornillos de retraso [A1]. Ajuste los tornillos de retraso [A1] con firmeza contra la placa de pared. No ajuste demasiado los tornillos de retraso [A1].

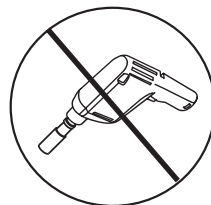

Nivel  
(No se incluye)



1/2 pulg (13mm)  
Llave de tubo  
(No se incluye)

## Paso 2B Opción de pared de hormigón sólido

### ! ADVERTENCIA:


- ¡Evite posibles lesiones o daños a objetos de su propiedad! No ajuste demasiado los tornillos de retraso [A1]. Ajuste los tornillos de retraso [A1] con firmeza contra la placa de pared.
- Asegúrese de que la placa de pared esté bien sujeta a la pared antes de continuar con el siguiente paso.
- Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de hormigón sin ningún tipo de recubrimiento.
- El grosor de la pared de hormigón debe ser mayor a 5,5 pulg (140 mm).



Anclas de pared


**A2**

### 2B-1

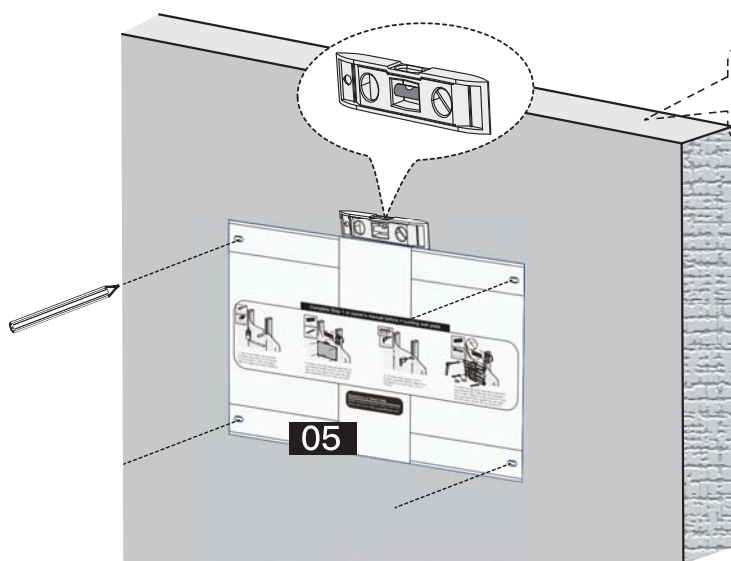

Grosor de la pared  $\geq 5,5$  in (140 mm)

Coloque la plantilla de placa de pared [05] a la altura que desea, nivele la plantilla de placa de pared [05] y marque las ubicaciones de los agujeros piloto.




Nivel  
(No se incluye)




Lápiz  
(No se incluye)


### 2B-2

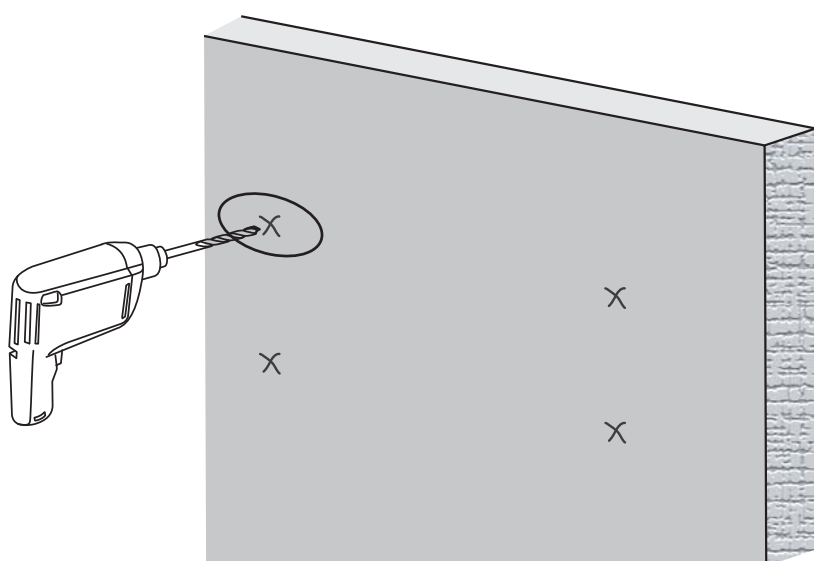

Taladre 4 agujeros piloto con una broca de 3/8 pulg (10mm) de diámetro. Asegúrese de que la profundidad no sea inferior a 3 pulg (75mm).

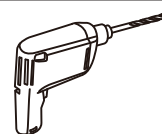


Taladro  
(No se incluye)

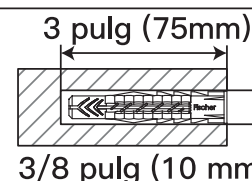

## 2B-3





Martillo  
(No se incluye)

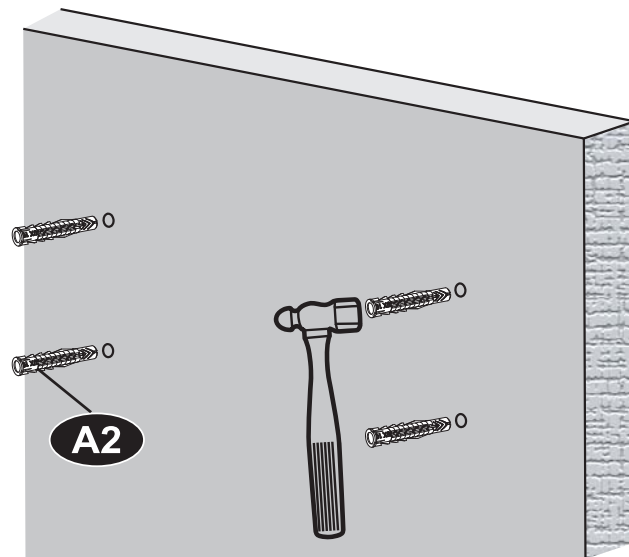

Utilice el martillo para golpear los Anclas de pared [A2] en la pared. Asegúrese de que los Anclas de pared [A2] se asienten a ras de la superficie de hormigón.

## 2B-4


**Nota:** No utilice un taladro para ajustar los tornillos de retraso. Utilice únicamente una llave de tubo.

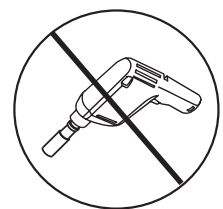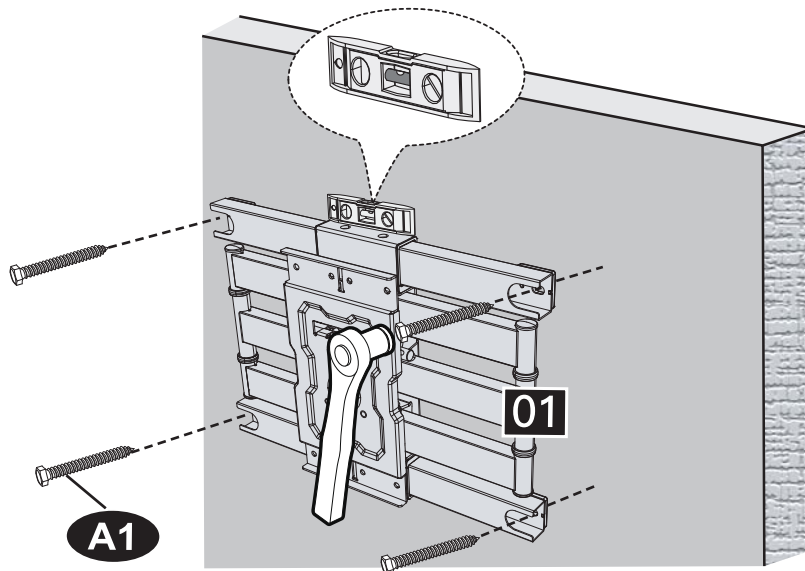

Instale la placa de pared con los tornillos de retraso [A1]. Ajuste los tornillos de retraso [A1] para que queden bien sujetos a la placa de pared. No ajuste demasiado los tornillos de retraso [A1].



Es posible que necesite asistencia en este paso. Una persona sostiene el asiento mientras que la otra persona ensambla el respaldo.




Nivel  
(No se incluye)




1/2 pulg (13mm)  
Llave de tubo  
(No se incluye)

## Piezas y hardware incluido para Paso 3 y Paso 6



Tapa decorativa

**04** x4




Extensiones de brazo


**03** x4



Tuerca  
[F] x8

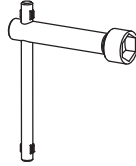


Llave de tubo  
**09** x4




Llave inglesa  
**10** x4

**Paso 3** Inserte las tapas decorativas [04] en el Conjunto de brazo/pared Placa [01]

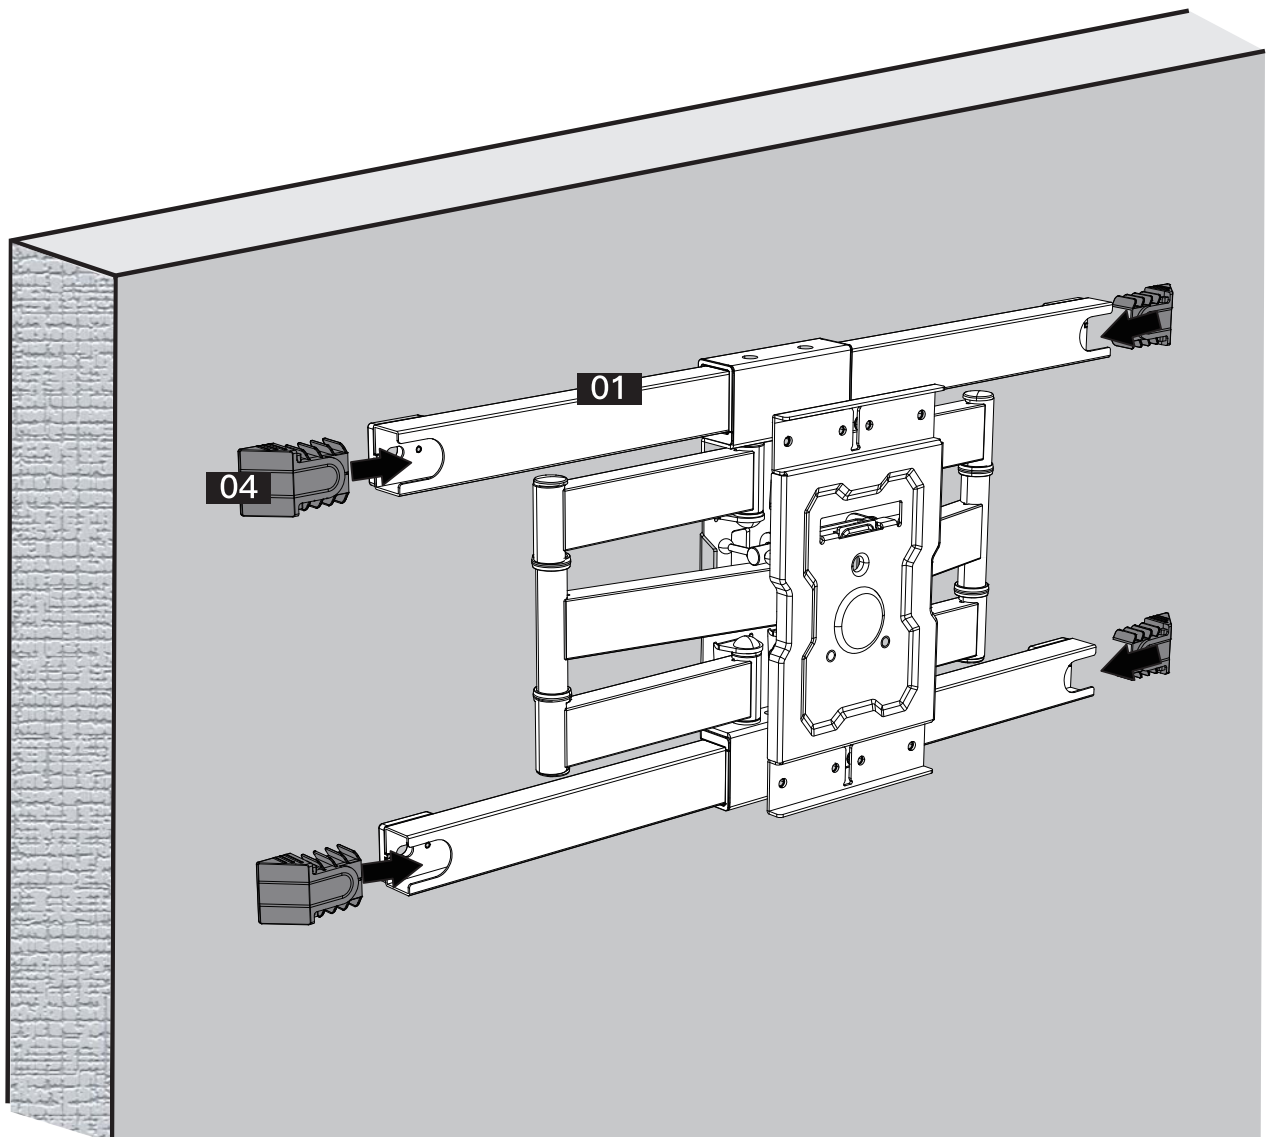


## Paso 4 Asegure los Extensiones de brazo al Conjunto de brazo/ placa de pared


4-1 Extraiga el ensamblado de la pared para una mejor instalación de las Extensiones de brazos [03].

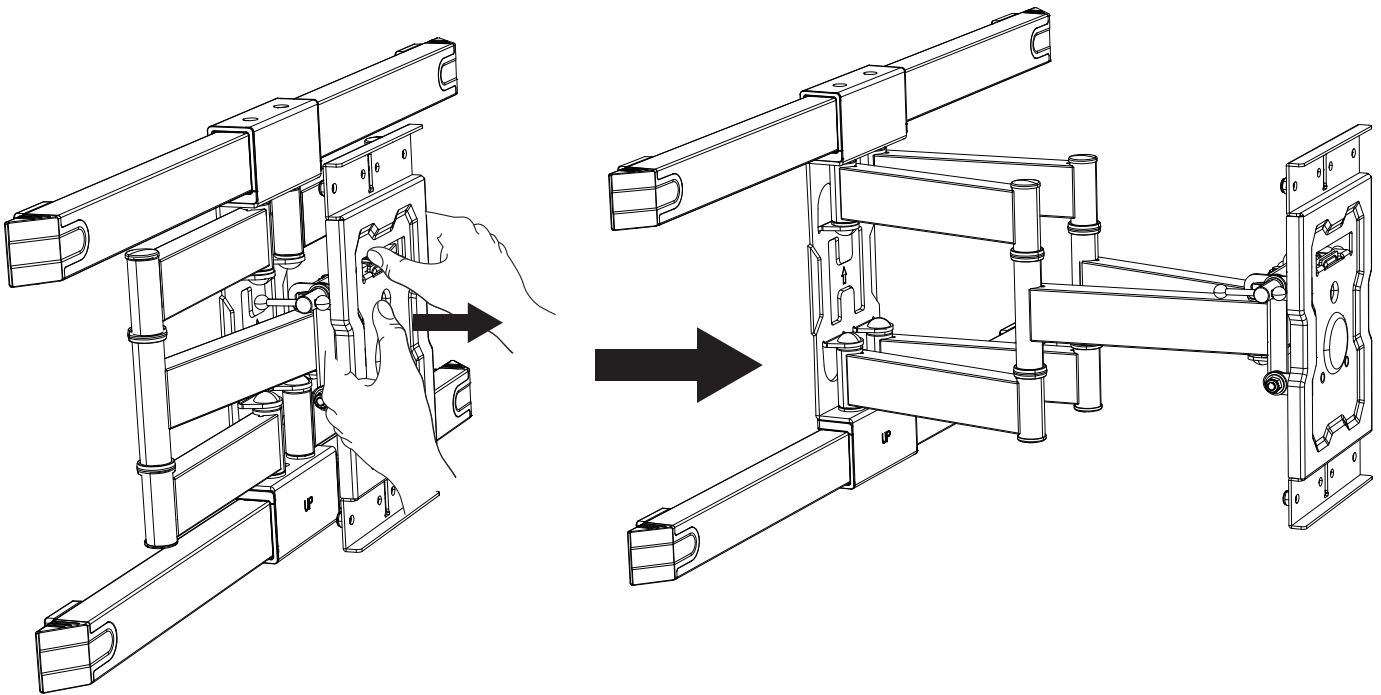

4-2 Asegure las extensiones de brazo [03] al ensamblado del brazo / placa de pared [01] usando las 8 tuercas [F] y la llave tubo.

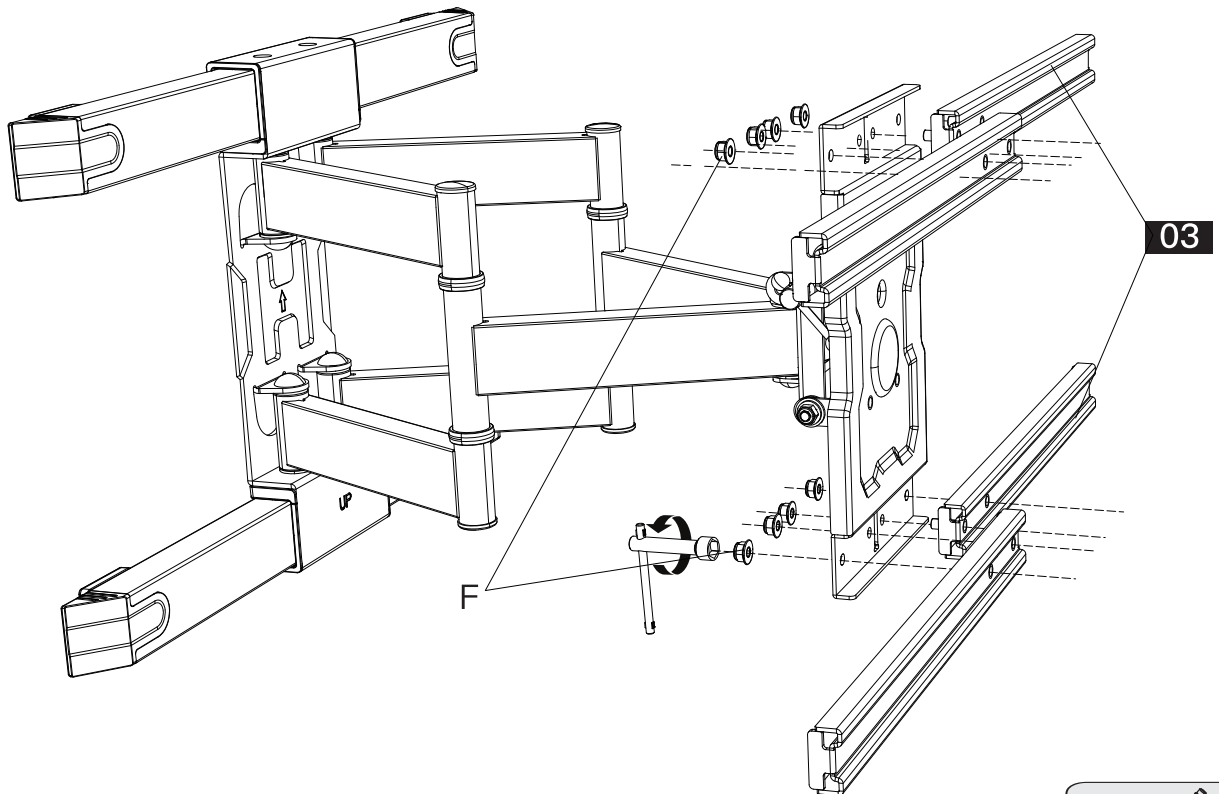

Es posible que necesite asistencia en este paso.




Llave de tubo

## Paso 5 Desplazamiento horizontal Ajuste



Para colocar mejor el soporte y el televisor en la pared, puede desplazar el soporte de un lado a otro siguiendo estos pasos.

1. Presione el ensamblado hacia la pared hasta que el ángulo entre el brazo trasero y la placa de la pared sea de unos  $45^\circ$ .
2. Sujete los brazos traseros superior e inferior con ambas manos.
3. Tire (no empuje el Conjunto de brazo) del Conjunto de brazo a lo largo de los dos rieles horizontales con unos 10 kg de tensión hasta la posición que desee.



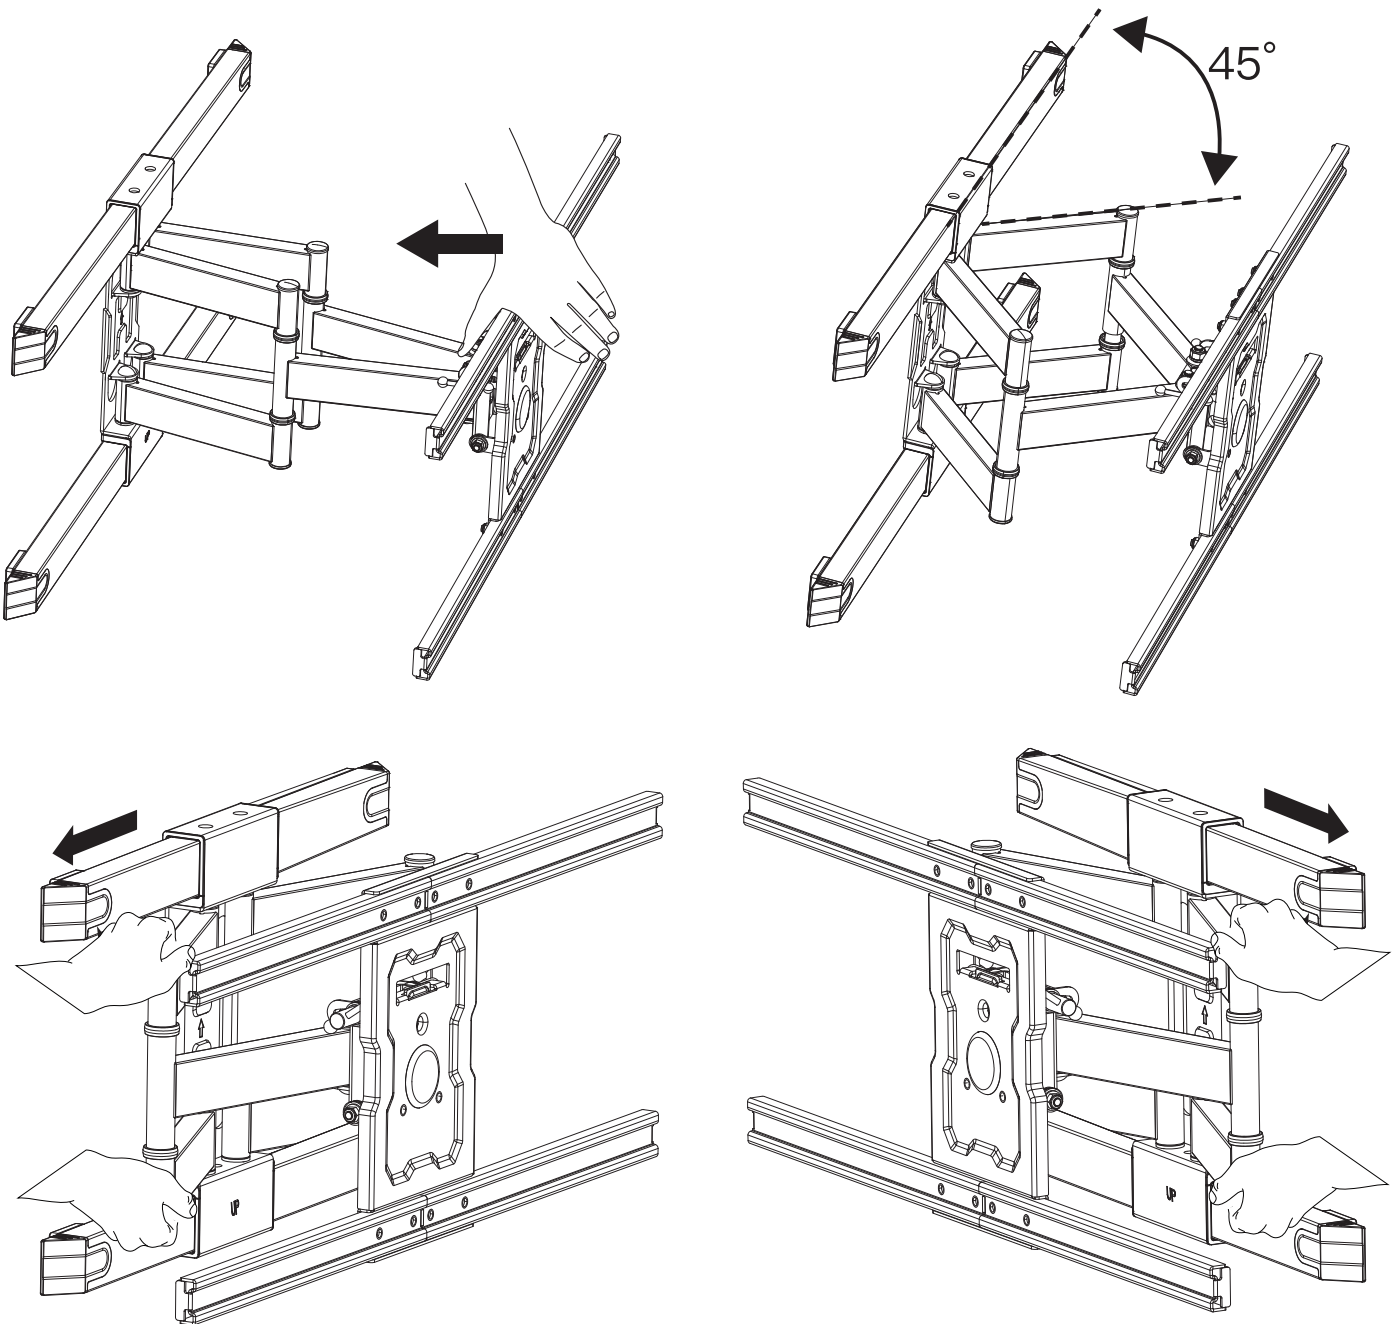


**Nota:** El Conjunto de brazo se mantendrá en la posición deseada por sí mismo sin necesidad de ninguna sujeción.

## Paso 6 Asegure el televisor en el Conjunto de brazo /placa de pared [01]

1. Cuelgue el televisor a las Extensiones de brazos.
2. Apriete los tornillos de seguridad con un destornillador Phillips para fijar el televisor a las Extensiones de brazo.

  ¡OBJETO PESADO! Es posible que necesite asistencia en este paso.

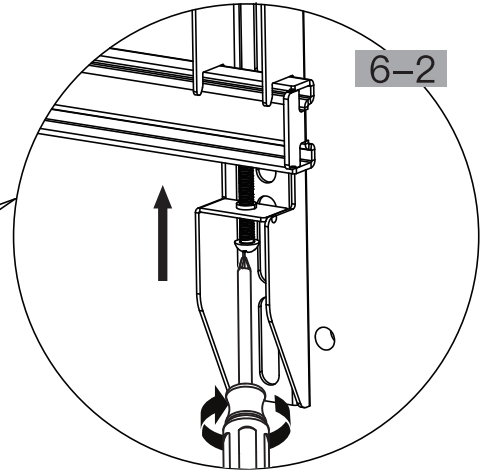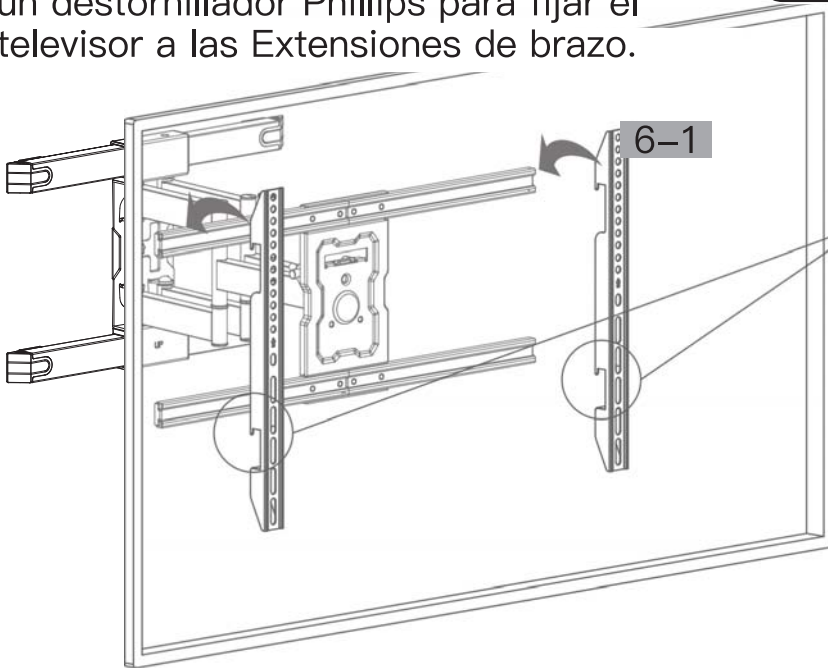

Destornillador Phillips  
(No se incluye)



## Paso 7 Ajuste



### ⚠ PRECAUCIÓN!

NO afloje demasiado estas cuatro tuercas al ajustar el ángulo de nivelado para evitar que se caiga el televisor.

1. Para ajustar el ángulo de nivelación del televisor a la posición que desee, puede aflojar ligeramente las tuercas [S1] con la Llave inglesa [10].
2. Ajuste las tuercas [S1] con la Llave inglesa [10] para poner el televisor en la posición que desee.

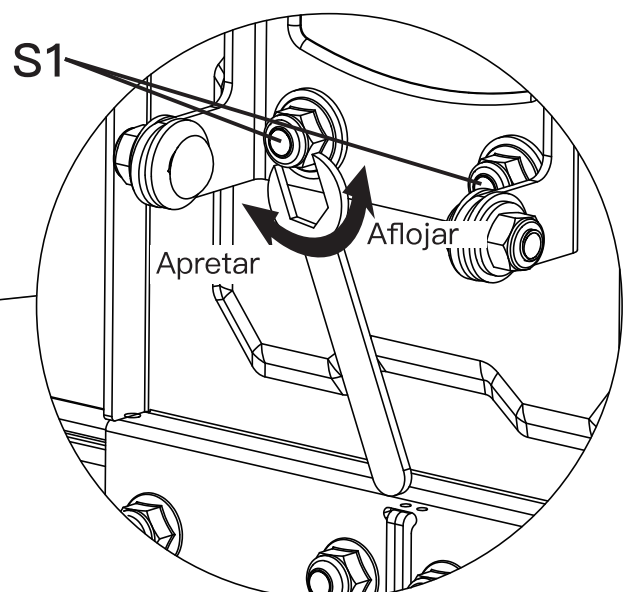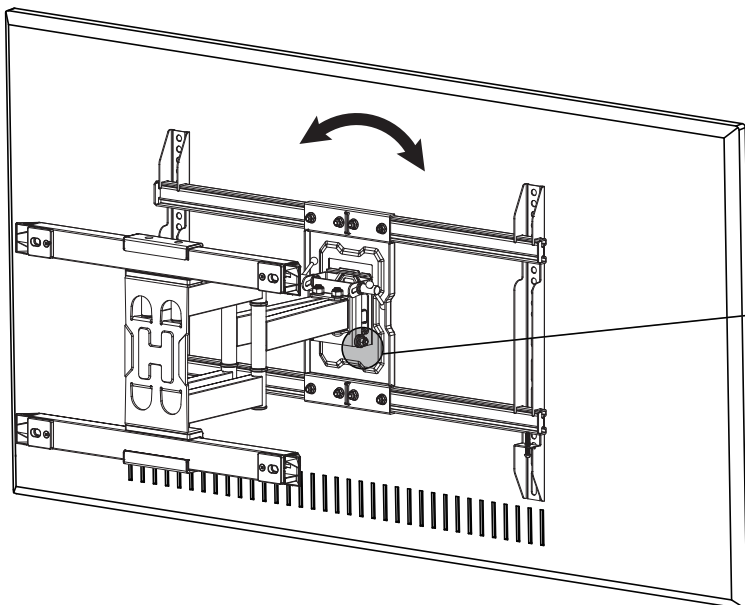







**⚠ PRECAUCIÓN!**

NO afloje demasiado estas cuatro tuercas al ajustar el ángulo de nivelado para evitar que se caiga el televisor.

1. Para inclinar el televisor a la posición deseada, afloje ligeramente las tuercas [T] con la Llave de Tubo.
2. Ajuste las tuercas [T] con la Llave de Tubo para poner el televisor en la posición que desee.

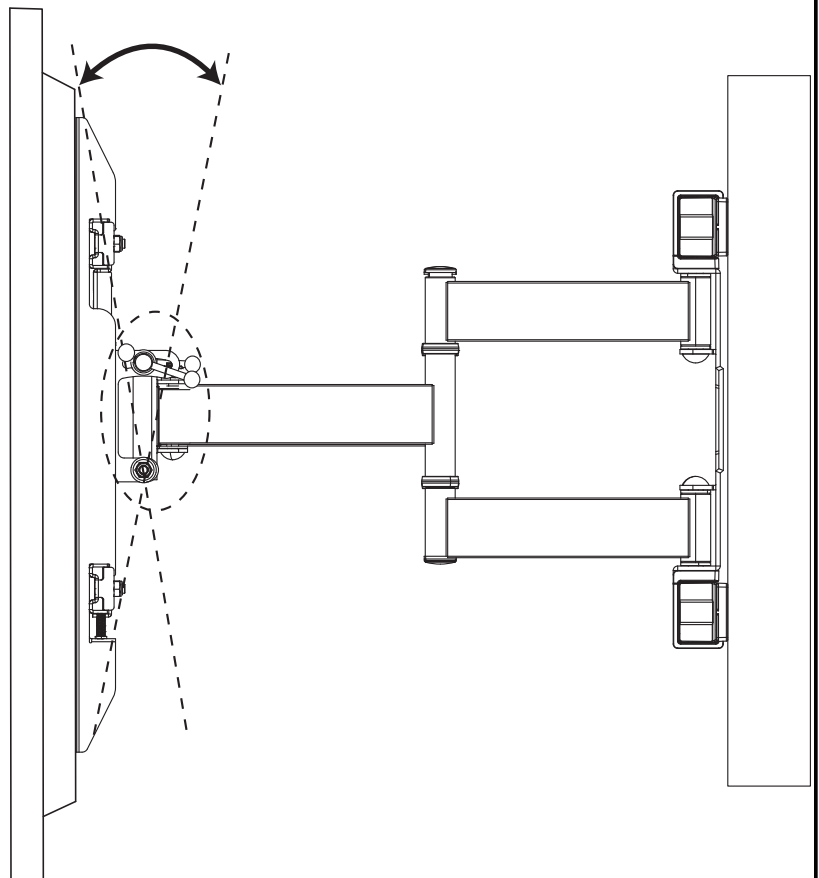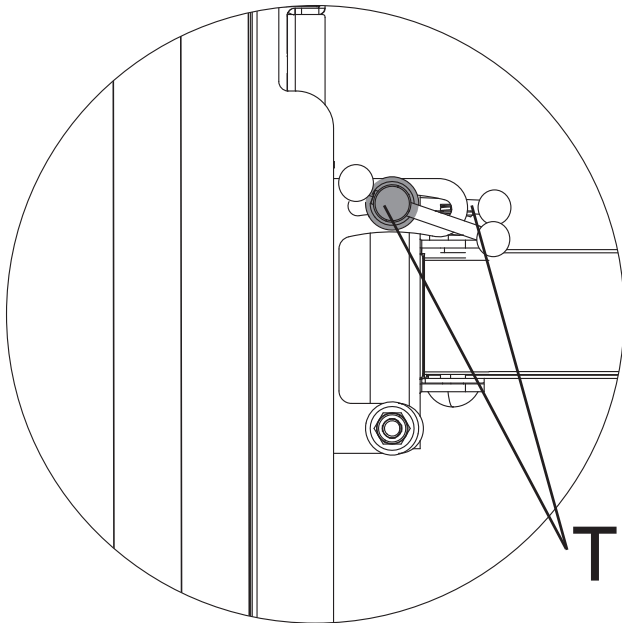









At ErgoAV, we strive to provide the highest valued products.  
We want to support your purchase.  
If you have questions, concerns,  
or feedback please let us know!


ErgoAV Customer Care  
Phone (877) 419-7832 M-F 8am to 8pm CST  
[support@ergoav.com](mailto:support@ergoav.com)

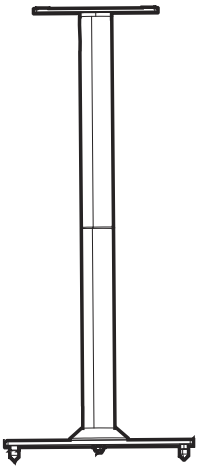

Speaker Stands

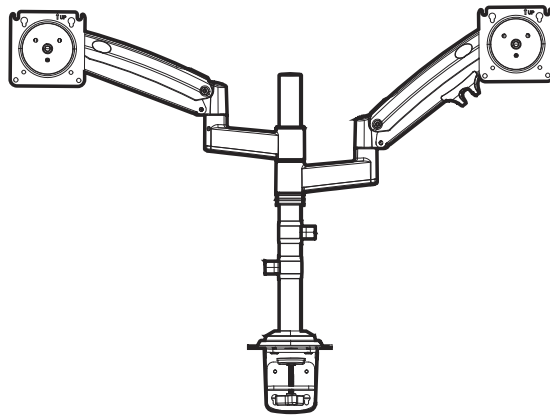

Computer Monitor Mounts

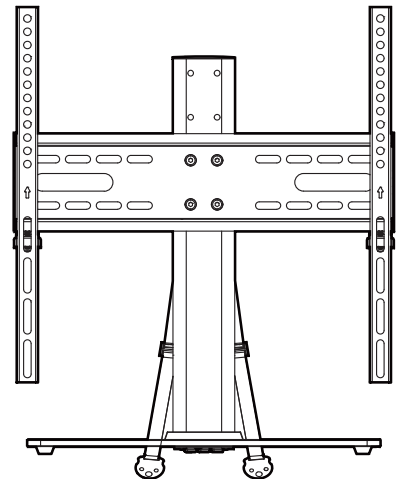

TV Stand

9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445  
[WWW.ERGOAV.COM](http://WWW.ERGOAV.COM)