




Table Top TV Stand Instruction Manual

V1.0

English pages: 02–15

French pages: 16–29

Spanish pages: 30–43

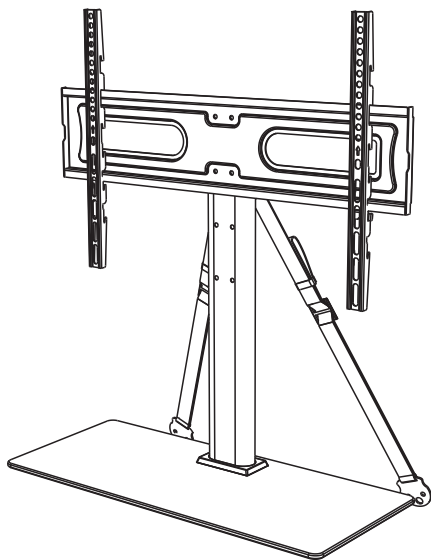

Model: ERTSL1-01B

THANK YOU FOR CHOOSING THIS ERGOAV PRODUCT!

At ErgoAV, we want to add value to your AV experience by providing the highest quality products and services in the industry. If you have any concerns or comments, please contact us.

ErgoAV Customer Care

Phone (877) 419-7832 M-F 8am to 8pm CST

email: support@ergoav.com

website: www.ergoav.com

address: 9501 Louisiana Ave N, #200 Brooklyn Park, MN 55445

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!

Do not use this product for any purpose that is not explicitly specified in this manual. Do not exceed weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly or inappropriate use.

Please carefully read all instructions before attempting assembly. If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact our Technical Support line at (877) 419-7832 or customer service at support@ergoav.com.


Before getting starting, let's make sure this mount is perfect for you!

Measure Your TV VESA Pattern:

Minimum: 100x100mm/4x4 in (WxH)

Maximum: 600x400mm/23.6x15.7 in (WxH)



If your TV is not between the minimum and maximum measurements, do not use this product.

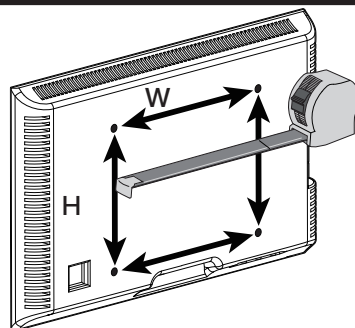

If your TV weighs more than 99 lbs,
Do not use this product.



For safety strap
installations you will
need to verify your wall
construction

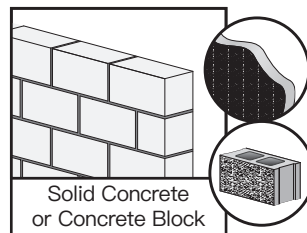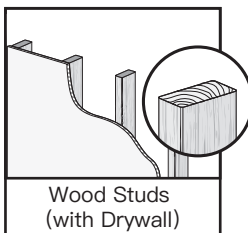

DO NOT install into drywall alone.


If this mount is NOT compatible, please contact our Technical Support line at (877) 419-7832 or customer service at support@ergoav.com to find a compatible mount.

Tools Needed (Not Included)

For TV Stand assembly



Tape Measure



Phillips
Screwdriver


For safety strap installation into wood table/furniture and wood stud applications



Tape
Measure




Stud Finder



Awl




Pencil



Drill



1/8 in (3mm)
Wood Drill Bit



Phillips
Screwdriver


For safety straps installation into concrete wall



Tape
Measure



Pencil




Drill



5/16 in (8mm)
Concrete Drill Bit



Hammer



Phillips
Screwdriver


Supplied Parts and Hardware

⚠WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed.


Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. Do not use damaged or defective parts. If you require replacement parts, please contact our Technical Support line at (877) 419-7832 or customer service at support@ergoav.com.

- **Please note:** Not all hardware included in this package will be used.


Supplied Parts and Hardware for Step 1

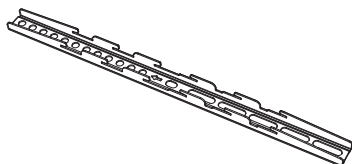

(N) x2
TV Bracket

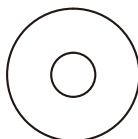


(B1) x4
M4/M5
Washer

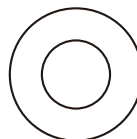


(B2) x4
M6/M8
Washer


Bolts and Spacers are shown in actual size.




(C1) x4
M4x12mm
Bolt




(C2) x4
M4x30mm
Bolt




(D1) x4
M6x15mm
Bolt




(D2) x4
M6x35mm
Bolt

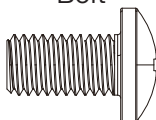

(E1) x4
M8x15mm
Bolt

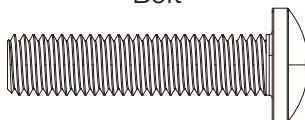


(E2) x4
M8x35mm
Bolt

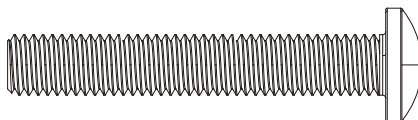


(E3) x4
M8x50mm
Bolt



(F1) x8
L2.5mm
Spacer

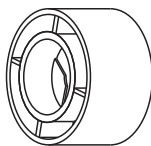

(F2) x4
L10mm
Spacer

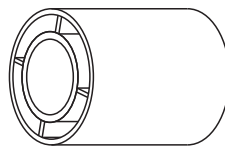

(F3) x4
L22mm
Spacer


Step 1 Secure the TV Brackets [N] to the TV

Select TV Bolts


Only one bolt size fits your TV.



OR




OR



M4

M6


M8

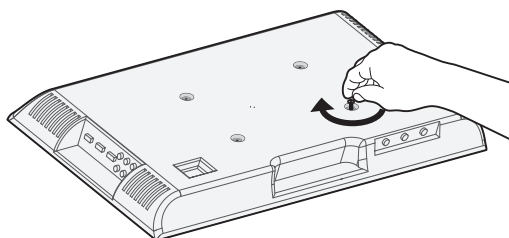

Bolt length: Verify adequate thread engagement with bolts or bolts/spacers combination. We recommend thread engagement by at least 5 turns.

-Too short will not hold the TV.

-Too long will damage the TV.

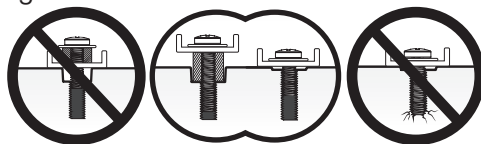


Too Short

Correct



Too Long

Please Note: When using the spacers it is important to note that they can be used in multi-layers (meaning stacked). If you have any difficulty understanding how to install the TV bolts or spacers, please contact our Technical Support line at (877) 419-7832 or customer service at support@ergoav.com.

Parts Needed if You Have a TV as Shown Below

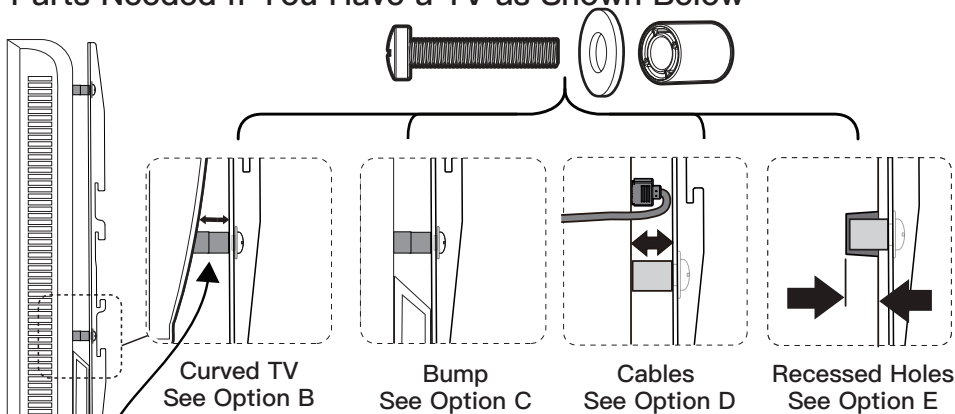


Spacers


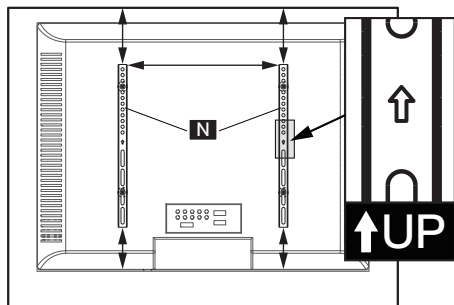
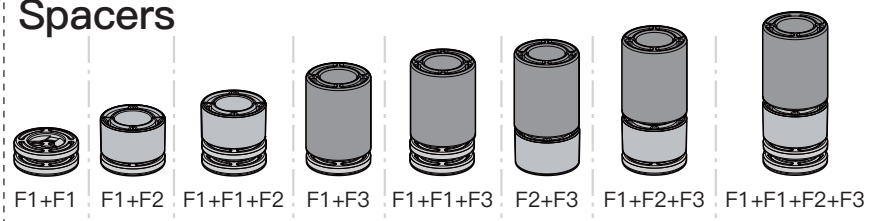


⚠ When attaching the TV Brackets to the back of the TV, ensure the Up Arrows are pointing to the top of the TV and are equally centered on the back of the TV.

TV Brackets have “three height locations”, which determines the height position of your TV while attaching your TV on the stand in Step 5 on page 12. You can choose the proper height.



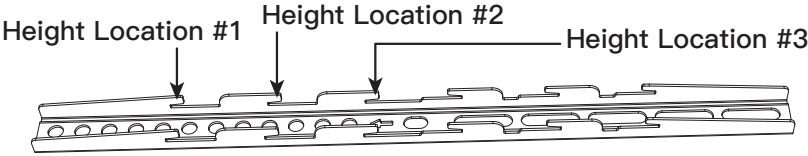


Option A (For Flat Back TV)

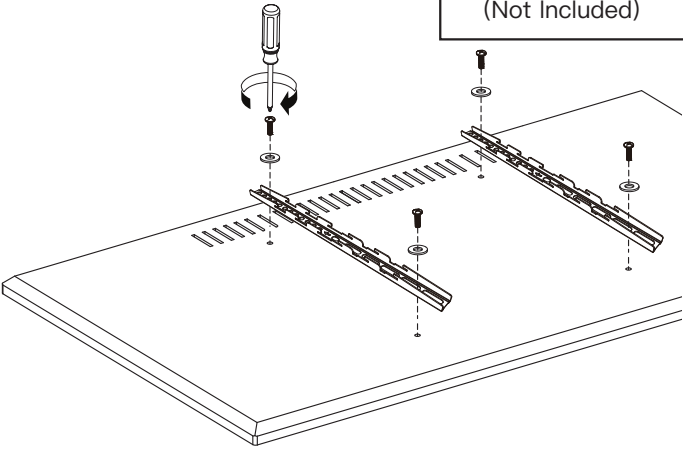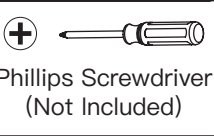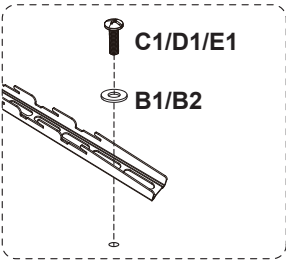

Option B (For Curved Back TV)

Spacers must be tall enough so that the curve on the back of the TV will not interfere with the mounting plate.

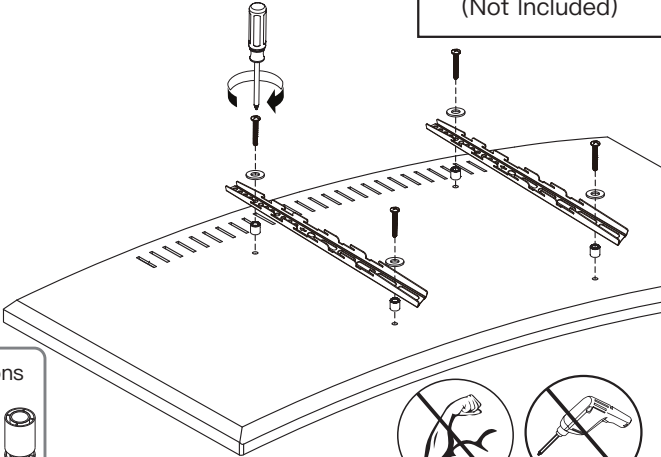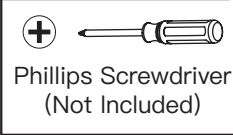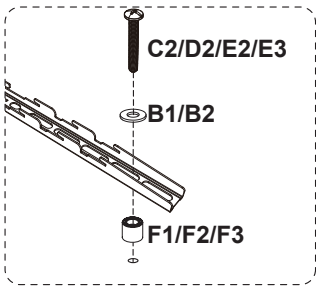

Refer back to Spacer Instructions on Page 5, If NEEDED




Option C (For TV with A “Bump”)

Spacers must be large enough so TV brackets are flush (NO GAP) on bump.



Phillips Screwdriver
(Not Included)

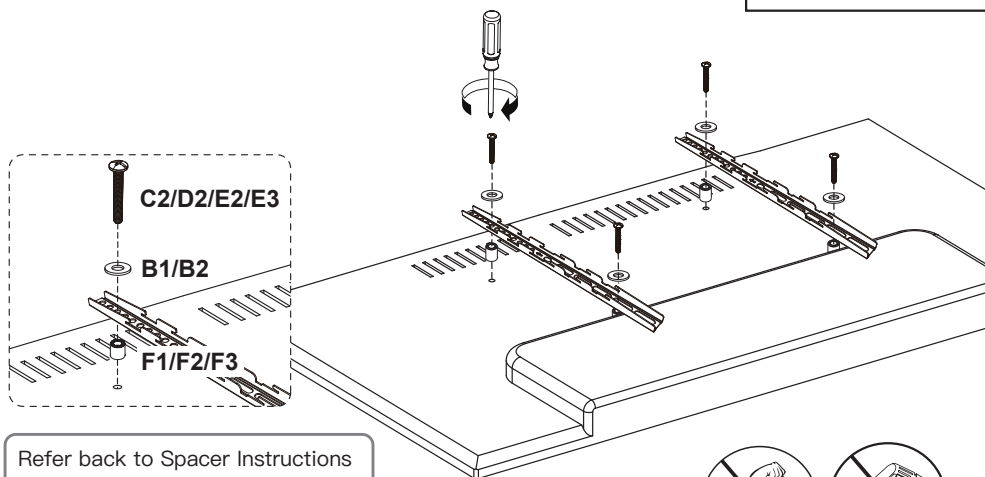

Refer back to Spacer Instructions
on Page 5, If NEEDED




Option D (for TV with Cable Interference)

For cable interference, use spacers [F1], [F2] and [F3] to create extra space between the TV and TV brackets.



Phillips Screwdriver
(Not Included)

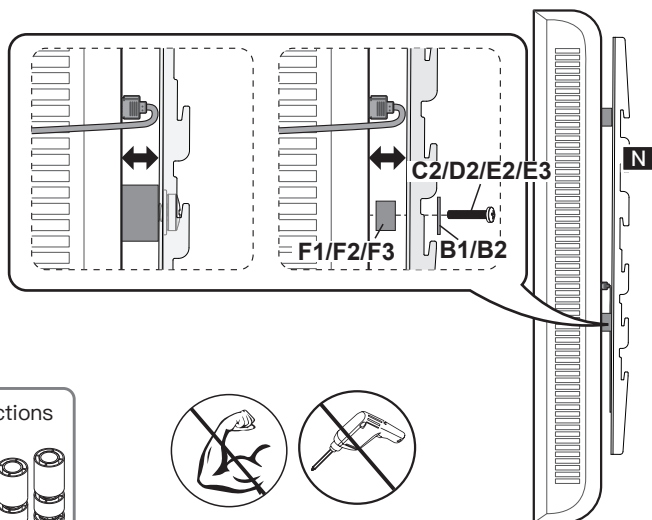


Refer back to Spacer Instructions
on Page 5, If NEEDED



Option E (For Recessed Holes)

The spacer need to fill in the recessed holes on the basis of the TV so that the TV brackets are as close to the TV as possible.

 **Phillips Screwdriver**
(Not Included)

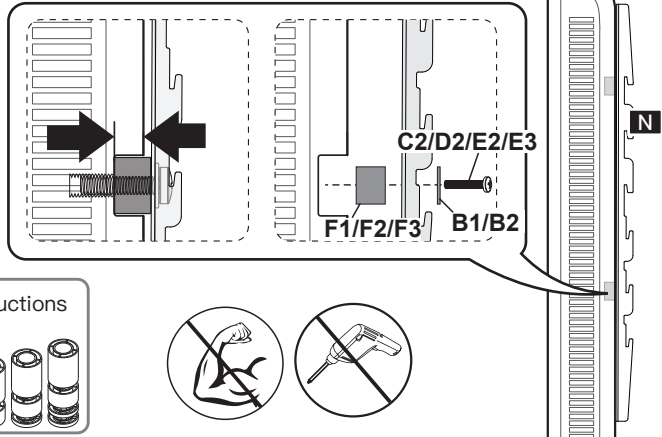


Refer back to Spacer Instructions on Page 5, If NEEDED



Supplied Parts and Hardware for Step 2

This bolt is shown in actual size.




(L) x3
M6x25mm Bolt




(W) x6
Foot Pad



(R) x1
Reinforcement Plate



(Y) x1
Trim Ring



(P) x1
Support Pillar



(O) x1
Tempered Glass Base





(V) x1
5/32 in (4mm)
Allen Key



Step 2 Assemble the Base

Step 2-1

Place foot pads [W] to the painted side of the tempered glass base [O] in the corners.

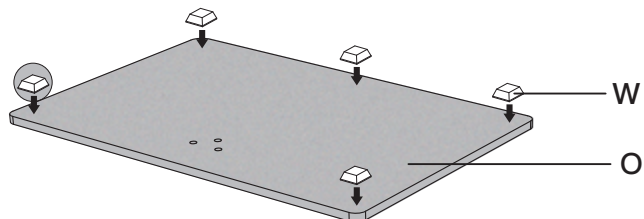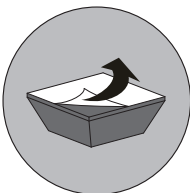

Step 2-2 Connect the support pillar [P] to tempered glass base [O]

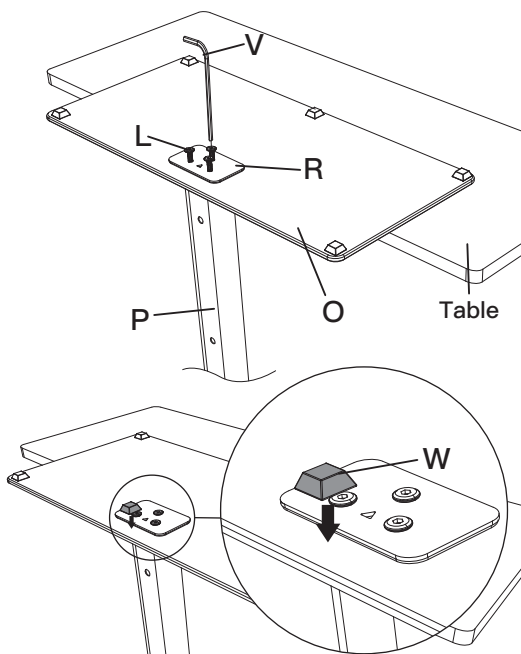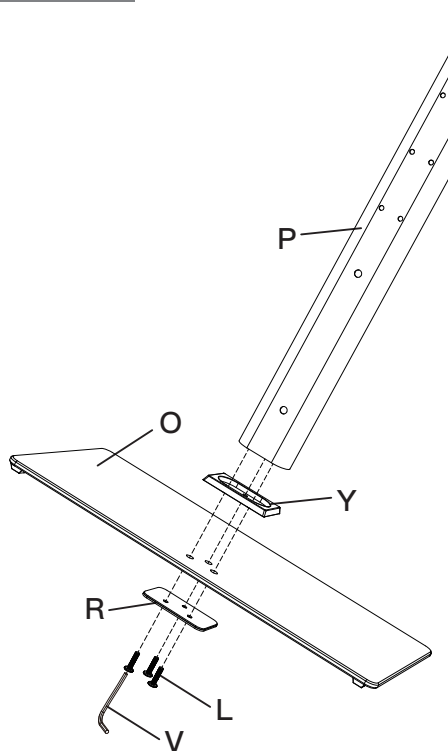


When assembling the pillar, ensure the side of the reinforcing plate [R] with paper is facing the glass base [O]. Do Not overtighten the bolts [L].

Supplied Parts and Hardware for Step 3



(X) x2
Safety Strap



(M) x1
TV Plate




(T) x4
D6.5 Washer



(Q) x4
M6 Nut


This bolt is shown in actual size.



(S) x4
M6x50mm Bolt




(V) x1
5/32 in (4mm)
Allen Key




(V) x1
3/8 in (10mm)
Wrench

Step 3 Connect the TV Plate [M] to Support Pillar [P]


Note: Before attaching the TV Mounting Plate to the pillar, measure the distance from the upper hook on the TV Bracket to the bottom of the TV. Then refer to chart below for the recommended mounting location. To add an additional 2” of space between your TV and the base, use the lower hooks located on the TV Brackets. We always recommend using the lowest possible attachment location for the safest assembly.

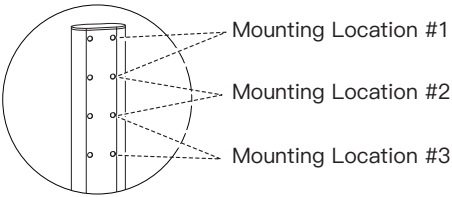


Distance from the hooks on the TV Brackets to the bottom of the TV	Recommended TV Mounting Plate Location
20 1/8” to 23 1/2”	Location #1
16 3/4” to 20 1/8”	Location #2
Less Than 16 3/4”	Location #3

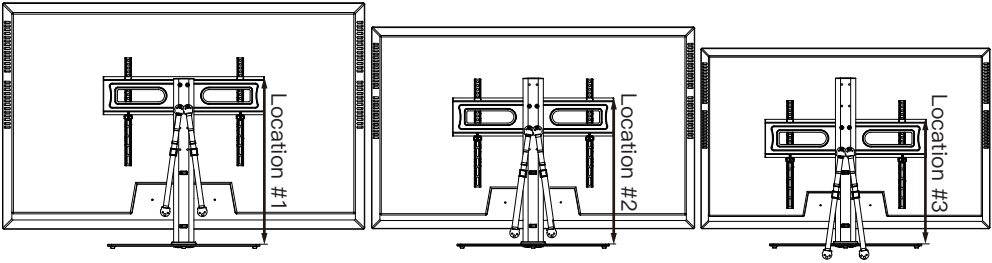

Connect TV plate [M] and safety straps [X] to support pillar [P] using bolts [S], washers [T] and nuts [Q].

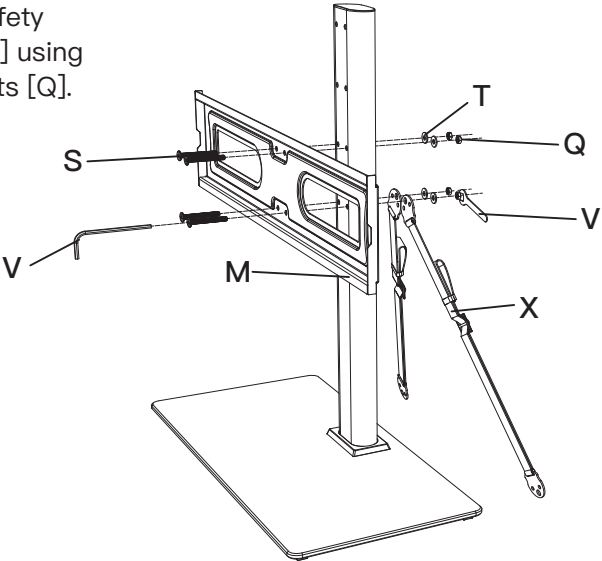


Supplied Part for Step 4

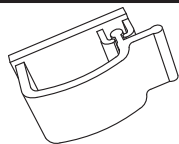


(K) x2
Wire Clip

Step 4 Secure the Wire Clips [K] to Support Pillar [P]

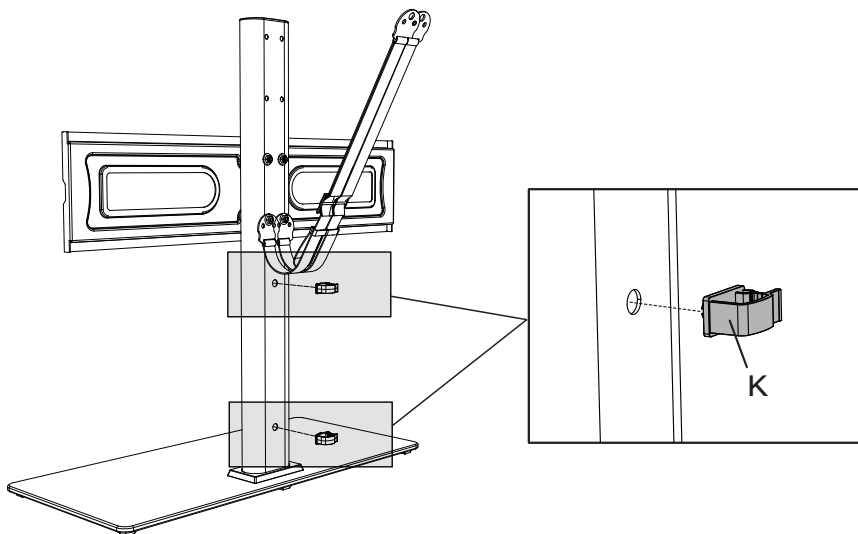

Supplied Part and Hardware for Step 5–3

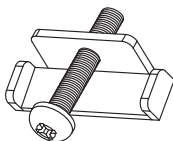

(K1) x2
Safety Lock

Step 5 Attach TV to the TV Plate [M] and Manage the Wires




We recommend always having a second person to help during this step. TV can be heavy and awkward to place on the stand. It is best to have 2 people lift the TV from the sides so they can see the attachment points.

Step 5–1 Hang the TV with brackets to the TV plate.


Step 5–2 Push the bottom of the TV to TV plate.

Smaller TV's use the upper hooks

Larger TV's use the lower hooks

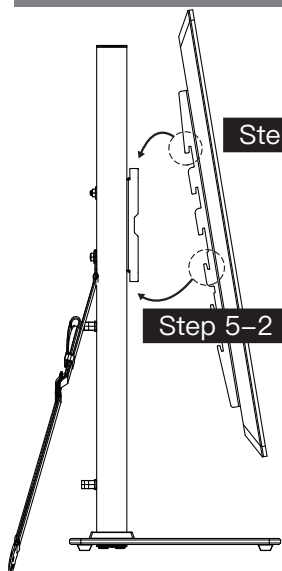



OR

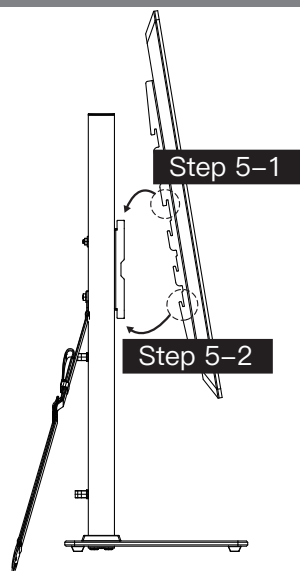

Note: Attached TV Brackets to the TV Mounting plate on the lowest placement that allows for TV to fit.

Step 5-3 Insert the safety locks [K1] into the upward facing hooks at the midway to lower part of the TV bracket. Please note this is where the lower part of the TV bracket meets the TV plate. Then tighten the bolts of the safety lock [K1] until the bolts touch the TV plate.

★ **Note:** Make sure the bolt is tighten behind the TV mounting plate.

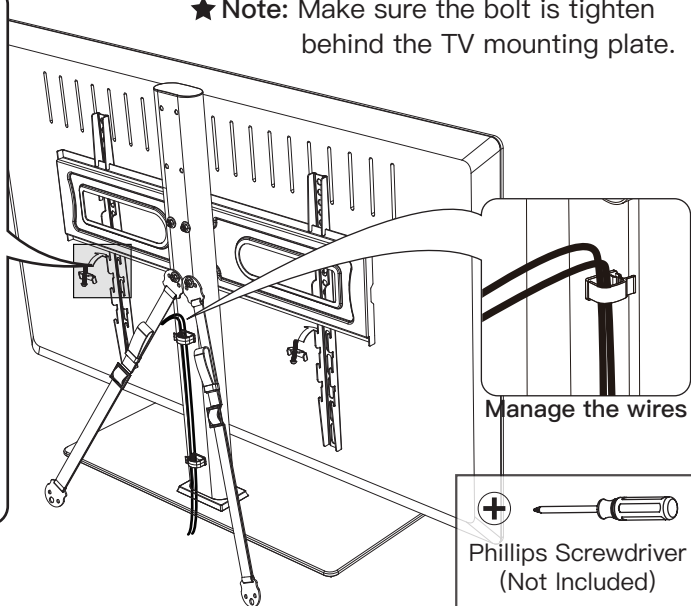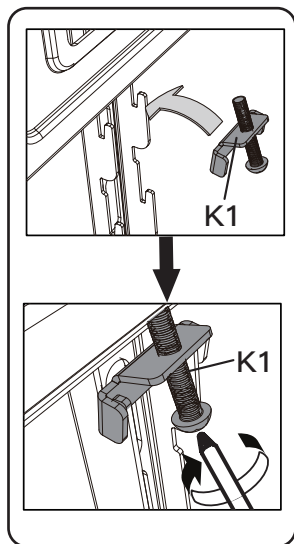

Supplied Hardware for Step 6A

For wooden table furniture/wood stud installation.



Screw M5X60mm

Z1 x2



Screw M5X25mm

Z2 x4




M5 Washer(BK)

Z3 x2




Secure The Safety Straps With TV Stand Against The Wall


Note: For the safest possible installation, we recommend using the included safety straps. By doing so, you will greatly reduce the possibility of a TV Tip Over.



For wooden table furniture installation, follow STEP 6A



For wood stud installation, follow STEP 6B



For solid concrete or concrete block installation, follow STEP 6C



Step 6A For Wooden Table furniture Installation



● **DO NOT USE ANCHOR [Z4] FOR THIS STEP!**

Note: It is necessary to predrill a pilot hole to avoid splitting the wood. Being careful not to damage your furniture.

Caution: The mounting surface must be thicker than 1 in. (25mm).

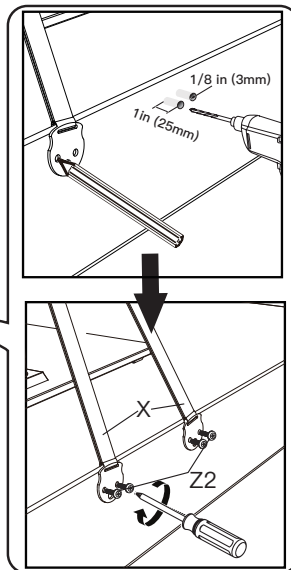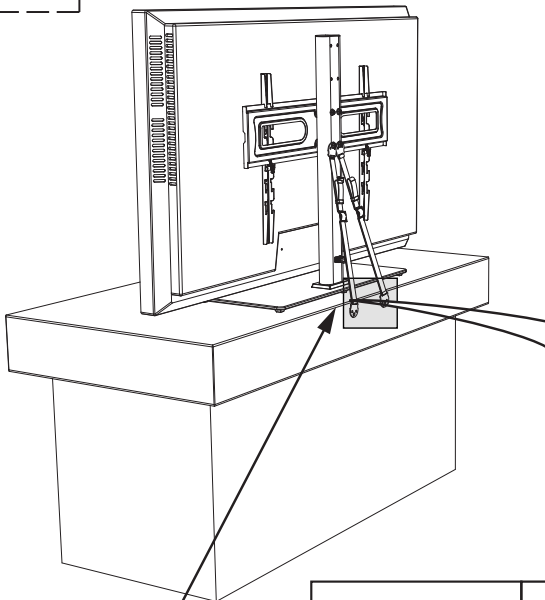


It is recommended that the safety straps be mounted at least 12" apart.



Pencil
(Not Included)



Phillips Screwdriver
(Not Included)

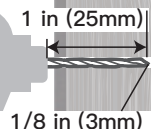


Step 6B For Wooden Stud Installation



● DO NOT USE ANCHOR [Z4] FOR THIS STEP!

- Any material covering the wall must not exceed 5/8 in (16 mm)
- Nominal wood stud size: common 2 x 4 in (51 x 102 mm) minimum 1 1/2 x 3 1/2 in (38 x 89 mm)
- Stud center must be verified by using an awl or stud finder

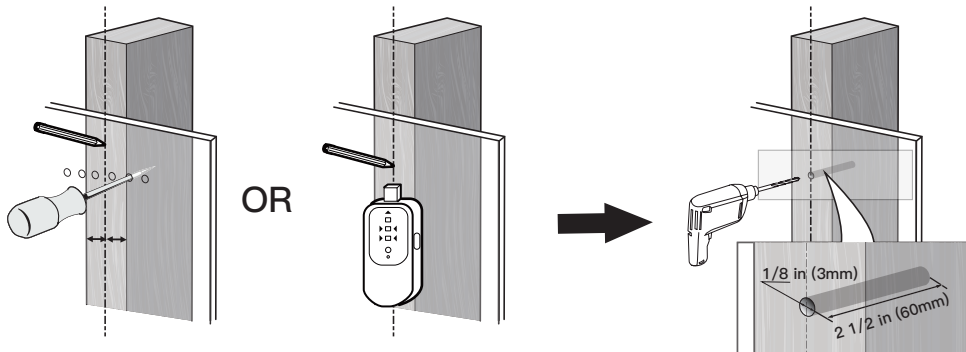

Pencil
(Not Included)





Awl
(Not Included)



Stud Finder
(Not Included)



1/8 in (3mm)
Wood Drill Bit

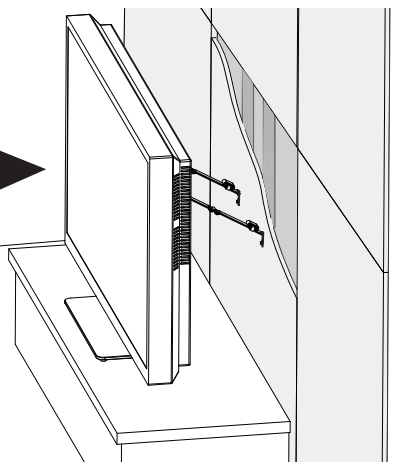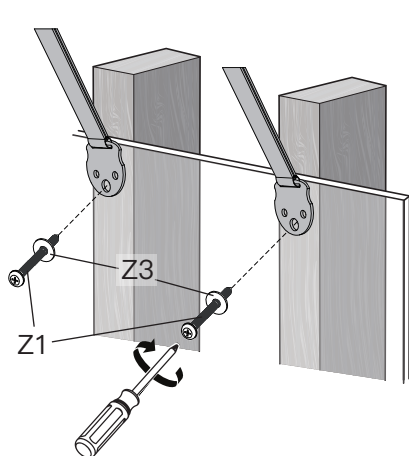


Note: Each strap must be mounted to a separate stud.



Phillips Screwdriver
(Not Included)

Supplied Hardware for Step 6C



Screw M5X60mm

Z1 x2



M5 Washer (BK)

Z3 x2




Wall Anchor 8x50mm



Z4 x2

Step 6C For Solid Concrete or Concrete Block Installation

- Most with must weth must use wall anchor [Z4] for this step.
- Any material covering the wall must not exceed 5/8 in (16 mm).
- Minimum solid concrete thickness: 203 mm (8 in).
- Minimum concrete block size: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 in).
- Never drill into the mortar between blocks.

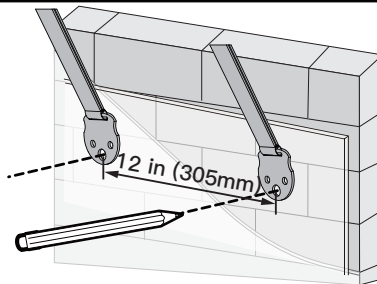




Pencil
(Not Included)

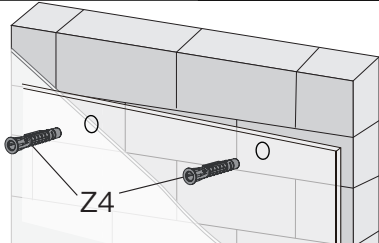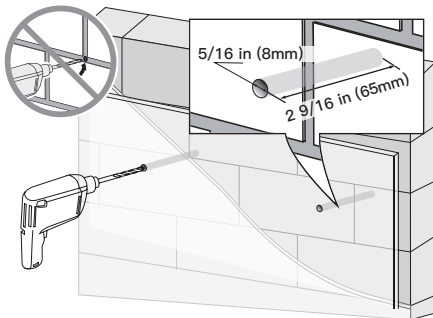


Hammer
(Not Included)



5/16 in (8mm)
Concrete Drill Bit

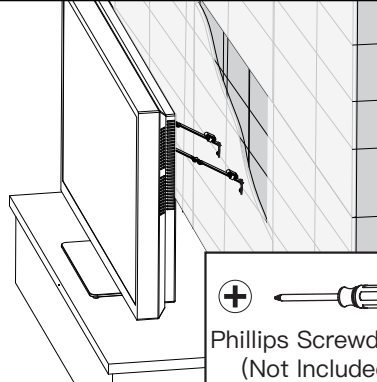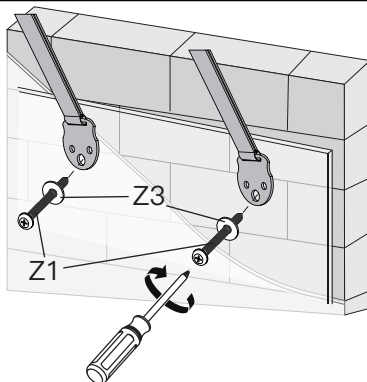


Phillips Screwdriver
(Not Included)

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

ATTENTION : Évitez risques de blessures et de dommages matériels!

N'utilisez pas ce produit à des fins qui ne sont pas explicitement spécifiées dans ce manuel. Ne dépassez pas la capacité de charge. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un montage incorrect, un assemblage incorrect ou une utilisation inappropriée.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Si les instructions ne vous semblent pas claires ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre service clientèle à l'adresse support@ergoav.com.

Avant de commencer, vérifions que ce support est parfait pour vous!


Mesurez le modèle VESA de votre téléviseur :

Minimum : 100x100mm/4x4 pouce (LxH)

Maximum : 600x400mm/23,7x15,7 pouce

(LxH)


Si votre téléviseur ne se situe pas entre les mesures minimum et maximum, n'utilisez pas ce produit.

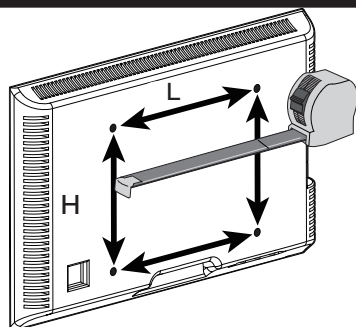


Si le poids de votre TV est supérieur à 99 lbs, n'utilisez pas ce produit.



Pour les installations de sangles de sécurité, vous devrez vérifier la construction de votre mur.

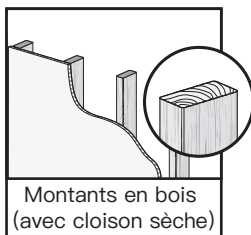

Montants en bois
(avec cloison sèche)

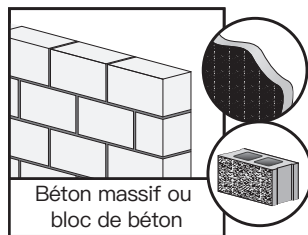

Béton massif ou
bloc de béton



NE PAS installer dans une cloison sèche seule


Si ce support n'est PAS compatible, veuillez contacter notre ligne d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre service clientèle à l'adresse support@ergoav.com pour trouver un support compatible.

Outils nécessaires (non inclus)

Pour le montage du meuble TV



Ruban à mesurer



tournevis
Phillips

Pour l'installation d'une sangle de sécurité dans les tables/meubles en bois et les montants en bois.



Ruban à
mesurer



Détecteur de
montants



poinçon




crayon



perceuse 3 mm (1/8 pouce)



mèche à bois de



tournevis
Phillips


Pour l'installation de sangles de sécurité dans un mur en béton



Ruban à
mesurer



crayon



Perçoir



Foret à béton de
8 mm (5/16 pouce)



marteau



tournevis
Phillips


Pièces et matériel fournis

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit contient des petits objets susceptibles de présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion.


Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les pièces sont incluses et en bon état. Les pièces endommagées ou défectueuses ne doivent pas être utilisées. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez contacter notre service d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre service clientèle à l'adresse support@ergoav.com.

Veillez noter : le matériel inclus dans cet ensemble ne sera pas utilisé en totalité.


Pièces et matériel fournis pour l'étape 1

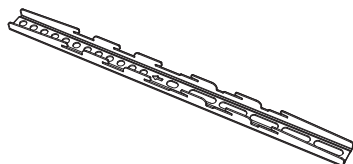

(N) x2
Support TV

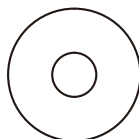


(B1) x4
M4/M5
rondelle

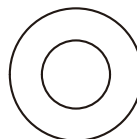

(B2) x4
M6/M8
rondelle


La taille réelle des boulons et des entretoises est indiquée.




(C1) x4
M4x12mm
boulon




(C2) x4
M4x30mm
boulon




(D1) x4
M6x15mm
boulon




(D2) x4
M6x35mm
boulon



(E1) x4
M8x15mm
boulon




(E2) x4
M8x35mm
boulon




(E3) x4
M8x50mm
boulon



(F1) x8
L2.5mm
Entretoise

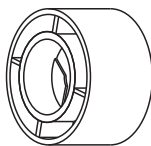

(F2) x4
L10mm
Entretoise

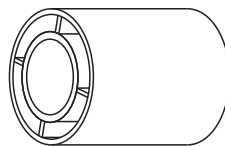

(F3) x4
L22mm
Entretoise


Étape 1 Fixez les supports du téléviseur [N] sur le téléviseur

Sélectionnez les vis pour le téléviseur.


Une seule taille de vis convient à votre téléviseur.



OU




OU



M4

M6

M8

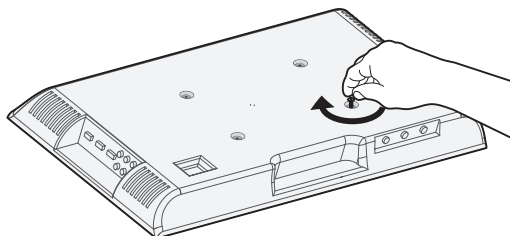

Longueur de la vis : Vérifiez que le filetage est correctement engagé avec les vis ou la combinaison vis/entretoises. Nous recommandons un engagement du filetage sur au moins 5 tours.

- Trop court, le téléviseur ne sera pas maintenu.
- Trop long, le téléviseur sera endommagé.





Trop court

correct

trop long

Veillez noter : lors de l'utilisation des entretoises, il est important de noter qu'elles peuvent être utilisées sur plusieurs couches (c'est-à-dire empilées). Si vous rencontrez des difficultés pour comprendre comment installer les boulons ou les entretoises du téléviseur, veuillez contacter notre service d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre service clientèle à l'adresse support@ergoav.com. Pièces nécessaires si vous avez un téléviseur comme indiqué ci-dessous.


Les pièces nécessaires si vous avez un téléviseur tel qu'indiqué ci-après

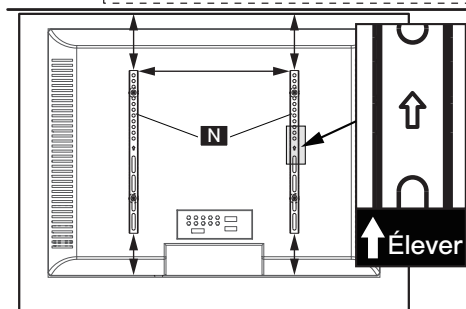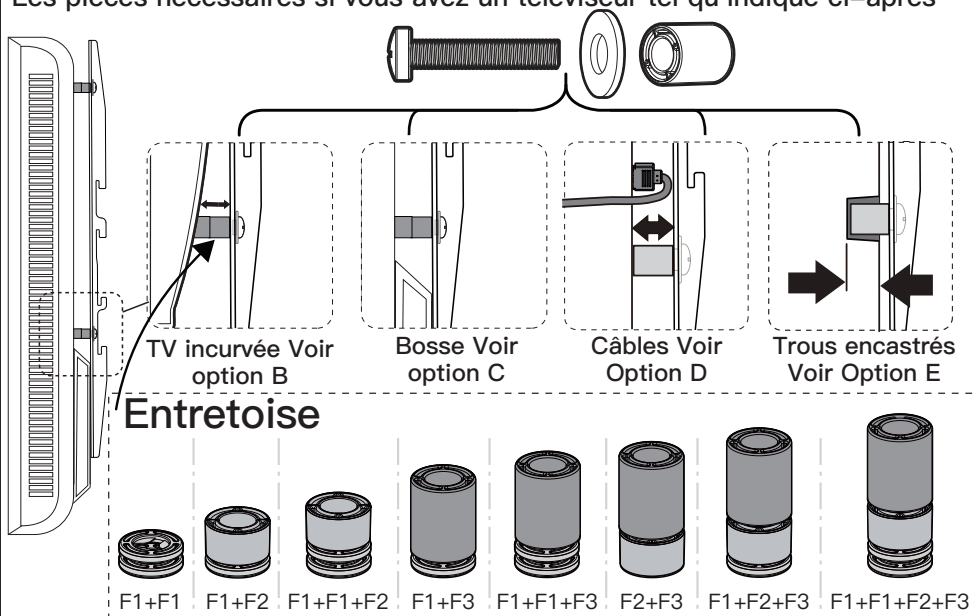

⚠ Lorsque vous fixez les supports TV à l'arrière du téléviseur, assurez-vous que les flèches vers le haut sont dirigées vers le haut du téléviseur et qu'elles sont également centrées sur l'arrière du téléviseur.

Les supports de télévision ont « deux emplacements de hauteur », ce qui détermine la position en hauteur de votre télévision lorsque vous la fixez sur le support à l'étape 5 de la page 24.



Vous pouvez choisir la bonne hauteur.

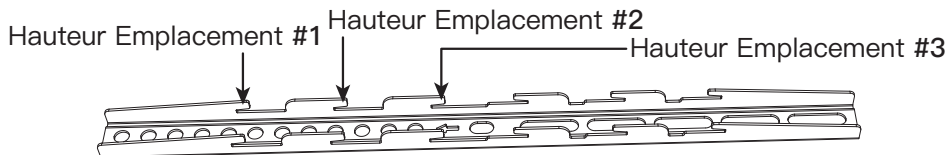

Option A (pour les téléviseurs à dos plat)





tournevis Phillips
(non inclus)

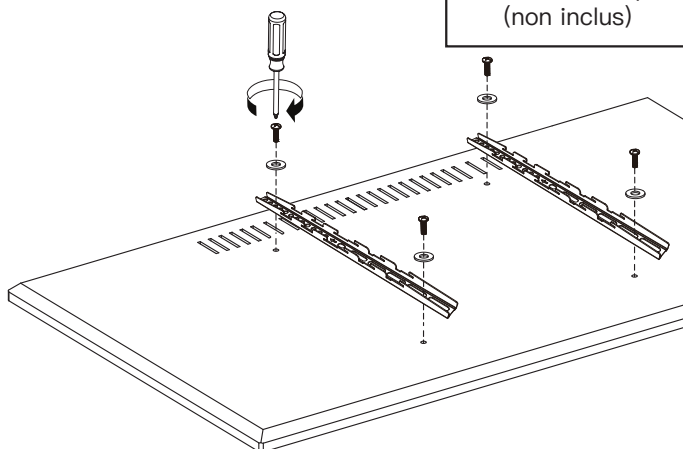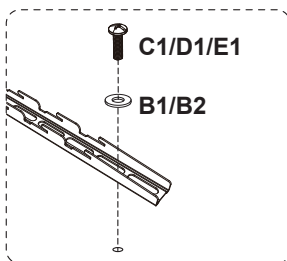

Option B (pour les téléviseurs à dos incurvé)

La hauteur des entretoises doit être suffisante pour éviter que la courbe à l'arrière du téléviseur n'interfère avec la plaque de montage.

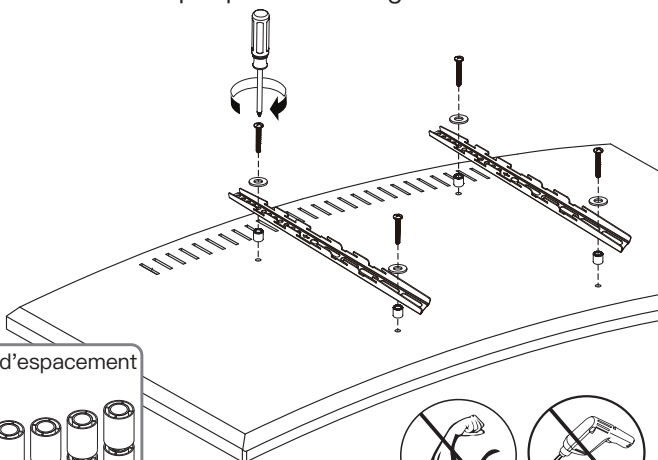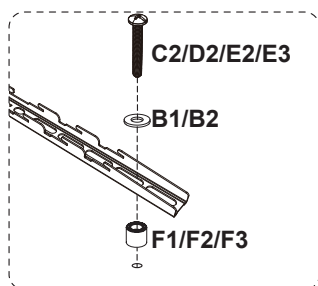



Reportez-vous aux instructions d'espacement de la page 18, si nécessaire.



Option C (pour les téléviseurs avec une « bosse »)


Les entretoises doivent être suffisamment grandes pour que les supports de télévision soient alignés (PAS D'ÉCART) sur la bosse.

 
tournevis Phillips
(non inclus)

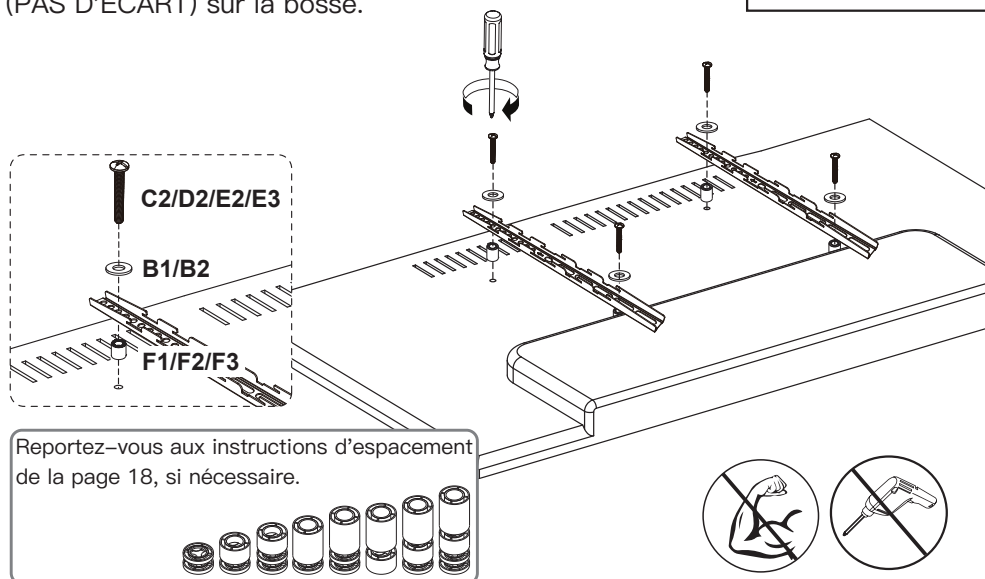



Option D (pour TV avec interférence de câble)

Pour éviter les interférences entre les câbles, utilisez les entretoises [F1], [F2] et [F3] pour créer un espace supplémentaire entre le téléviseur et les supports du téléviseur.

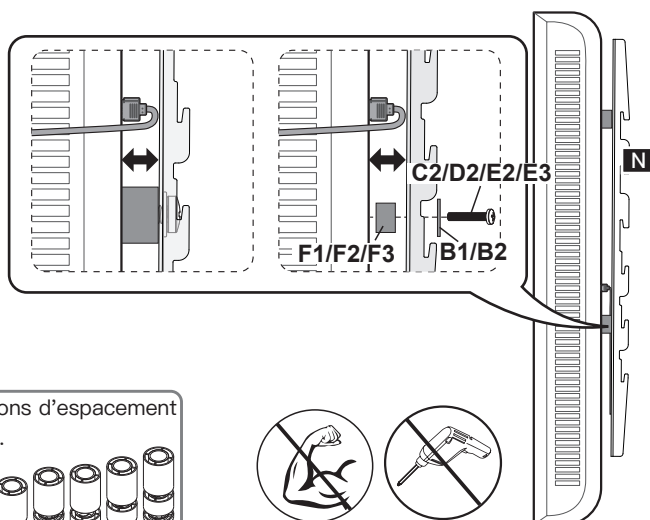

Option E (Pour les trous inversés)

L'entretoise doit remplir les trous en retrait sur la base du téléviseur afin que les supports TV soient aussi proches que possible du téléviseur.

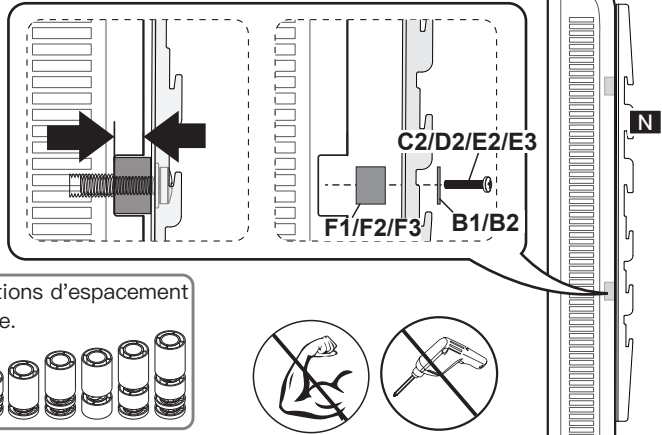


Reportez-vous aux instructions d'espacement de la page 18, si nécessaire.



Pièces et matériel fournis pour l'étape 2

Ce boulon est présenté en taille réelle.




(L) x3
M6x25mm boulon




(W) x6
Pied de lit



(R) x1
plaque de renfort



(Y) x1
anneau de garniture



(P) x1
Pilier de support



(O) x1
base en verre trempé





(V) x1
5/32 pouce
(4mm) clé Allen



Étape 2 Assemblage de la base

Étape 2-1

Posez les patins [W] sur le côté peint de la base en verre trempé [O] dans les coins.

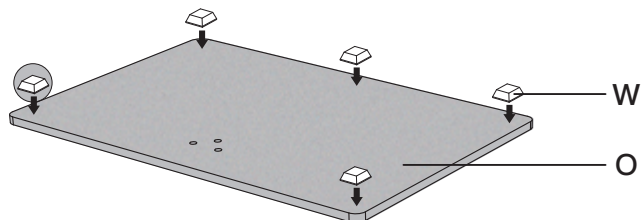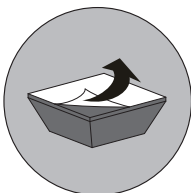

Étape 2-2 Raccordez le pilier de support [P] à la base en verre [O].

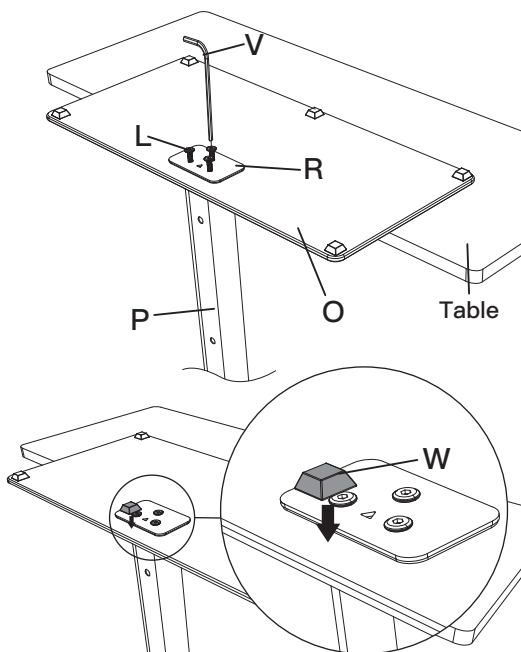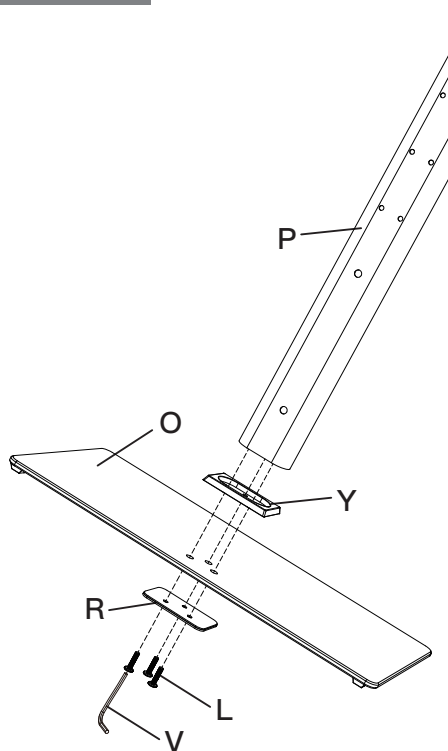


Lors de l'assemblage du pilier, assurez-vous que le côté de la plaque de renfort [R] avec le papier est tourné vers la base en verre [O]. Ne serrez pas trop les boulons [L].

Pièces et matériel fournis pour l'étape 3



(X) x2
sangle de sécurité



(M) x1
plaque TV




(T) x4
D6.5 rondelle



(Q) x4
M6 écrou


Ce boulon est présenté en taille réelle.



(S) x4
M6x50mm boulon




(V) x1
5/32 pouce
(4mm) Clé Allen




(V) x1
3/8 pouce (10mm)
Clé

Étape 3 raccordement de la plaque TV [M] au pilier de support [P]


Remarque : Avant de procéder à la fixation de la plaque de montage du téléviseur au pilier, mesurez la distance entre le crochet supérieur du support du téléviseur et le bas du téléviseur. Reportez-vous ensuite au tableau ci-dessous pour connaître l'emplacement de montage recommandé. Pour ajouter un espace supplémentaire de 2 po entre votre téléviseur et la base, utilisez les crochets inférieurs situés sur les supports du téléviseur. Nous recommandons toujours d'utiliser l'emplacement de fixation le plus bas possible pour un montage plus sûr.

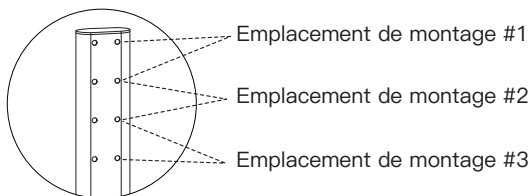


Distance entre les crochets des supports TV et le bas du téléviseur.	Emplacement recommandé pour la plaque de montage du téléviseur
20 1/8pouce to 23 1/2pouce	Emplacement #1
16 3/4pouce to 20 1/8pouce	Emplacement #2
Moins de 16 3/4pouce	Emplacement #3

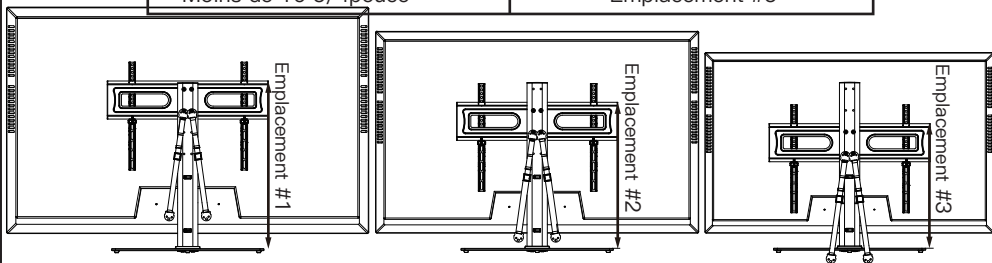

Fixer la plaque TV [M] et les sangles de sécurité [X] à la colonne de support [P] à l'aide des boulons [S], des rondelles [T] et des écrous [Q].

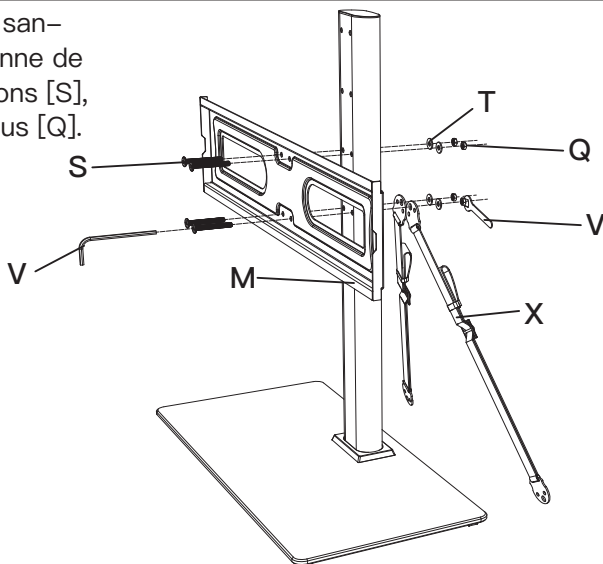


Pièces et matériel fournis pour l'étape 4

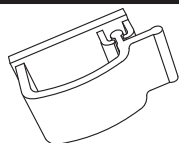


(K) x2
Pince à fil

Étape 4 Fixez les pinces à fil [K] au pilier de support [P].

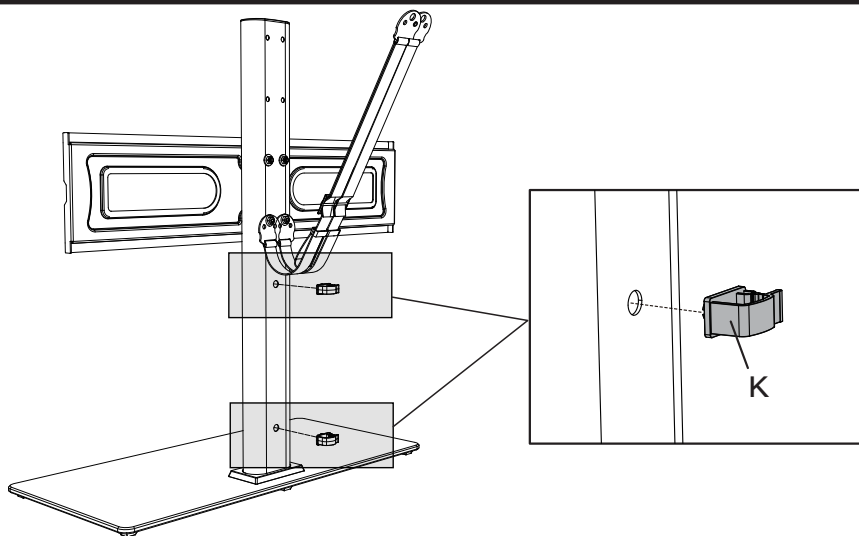

Pièces et matériel fournis pour l'étape 5–3

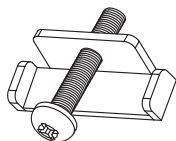

(K1) x2
Verrou de sécurité

Étape 5 Fixer le téléviseur sur la plaque du téléviseur [M] et gérer les fils.




Nous vous recommandons de toujours avoir une deuxième personne pour vous aider durant cette étape. La télévision peut être lourde et difficile à placer sur le support. Il est préférable de demander à deux personnes de soulever le téléviseur par les côtés afin qu'elles puissent voir les points de fixation.

Étape 5–1 Accrocher le téléviseur avec les supports à la plaque du téléviseur .

Étape 5–2 Pousser le bas du téléviseur sur la plaque du téléviseur.


Les petits téléviseurs utilisent les crochets supérieurs.

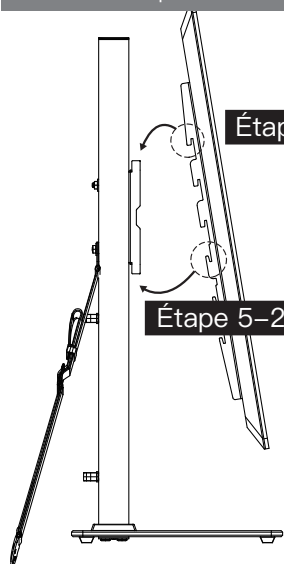

Étape 5-1

Étape 5-2

Les téléviseurs plus grands utilisent les crochets inférieurs.

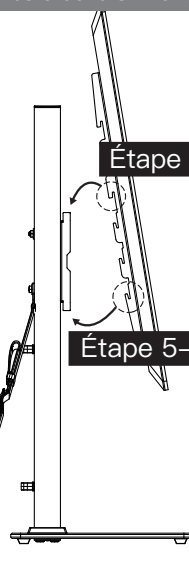

Étape 5-1


Étape 5-2

ou


Remarque : Fixez les supports de télévision à la plaque de montage de la télévision à l'endroit le plus bas qui permet à la télévision de s'adapter.

Étape 5-3 Insérez les verrous de sécurité [K1] dans les crochets orientés vers le haut à mi-chemin vers la partie inférieure du support du téléviseur. Veuillez noter que c'est là que la partie inférieure du support du téléviseur rencontre la plaque TV. Serrez ensuite les vis du verrou de sécurité [K1] jusqu'à ce que les vis touchent la plaque du téléviseur.



★ **Remarque :** Assurez-vous que le boulon est serré derrière la plaque de montage du téléviseur.

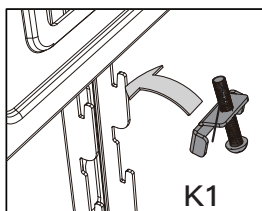


K1

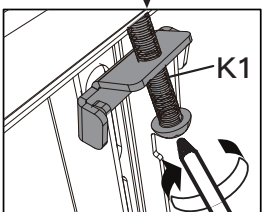

K1

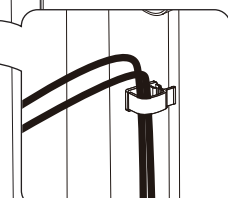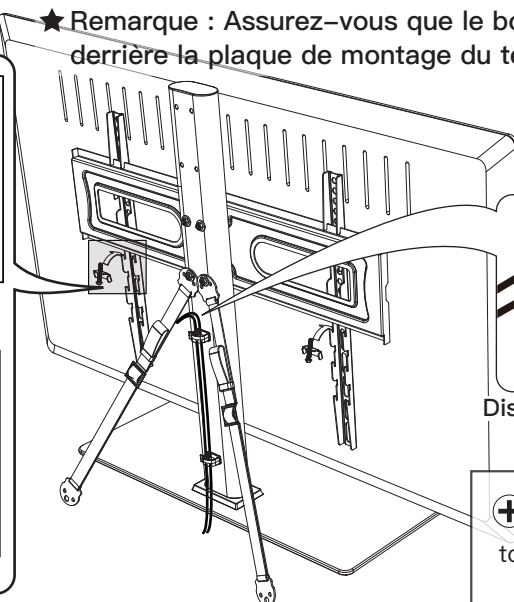

Disposez les câbles.



tournevis Phillips
(non inclus)


Pièces et matériel fournis pour l'étape 6A

Pour l'installation de meubles de table en bois/de montants en bois.



Vis M5X60mm

Z1 x2



Vis M5X25mm

Z2 x4



M5 rondelle (BK)


Z3 x2

★ Fixez les sangles de sécurité avec le support du téléviseur contre le mur

Remarque : Pour que l'installation soit la plus sûre possible, nous vous recommandons d'utiliser les sangles de sécurité qui sont déjà fournies. En procédant ainsi, vous réduisez considérablement le risque de renversement du téléviseur.



Pour l'installation de meubles de table en bois, suivre l'ÉTAPE 6A



Pour une installation sur des montants en bois, suivre l'ÉTAPE 6B.





Pour une installation en béton massif ou en blocs de béton, suivre l'ÉTAPE 6C.

Étape 6A Pour l'installation de meubles de table en bois



● POUR CETTE ÉTAPE, NE PAS UTILISER L'ANCRAGE [Z4] !

Remarque : Il est nécessaire de pré-percer un trou pilote pour éviter de fendre le bois. En faisant attention de ne pas endommager vos meubles. Attention : La surface de montage doit être plus épaisse que 1 pouce (25 mm).

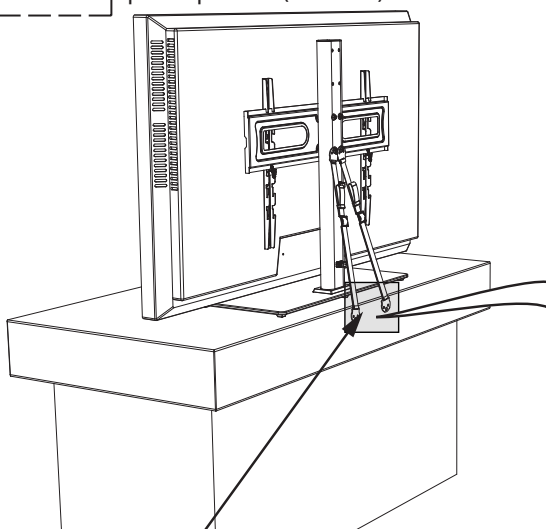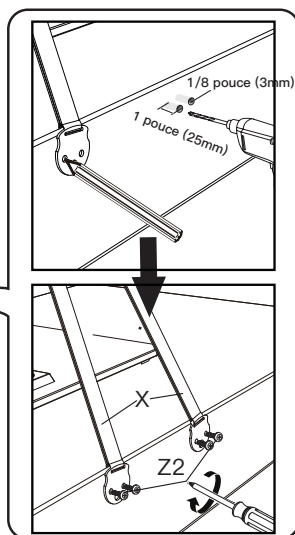


Il est recommandé de monter les sangles de sécurité à une distance d'au moins 12 pouces.



crayon
(non inclus)



tournevis Phillips
(non inclus)

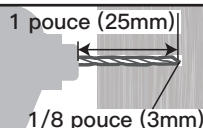

Étape 6B Pour une installation sur des montants en bois




● **POUR CETTE ÉTAPE, NE PAS UTILISER L'ANCRAGE [Z4] !**

● Tout matériau recouvrant le mur ne doit pas dépasser 16 mm (5/8 pouce).

● Taille nominale des montants en bois : commun 2 x 4 pouce (51 x 102 mm) minimum 1½ x 3½ pouce (38 x 89 mm).

● Le centre de l'orifice doit être vérifié à l'aide d'un poinçon ou d'un détecteur d'orifices.

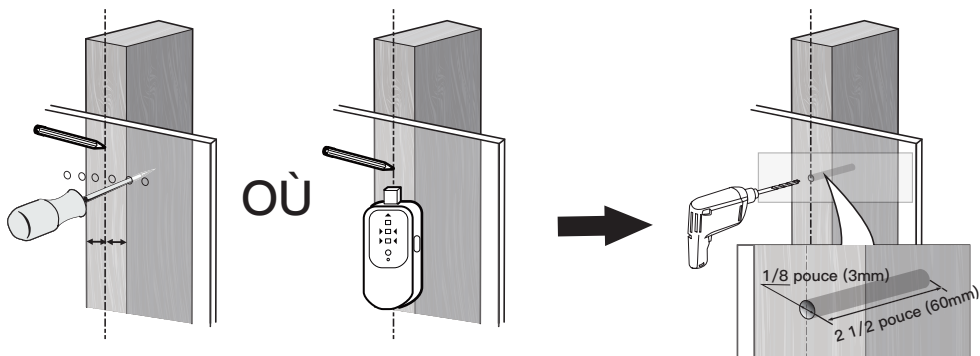

Crayon
(non inclus)





Poinçon
(non inclus)



Détecteur de
montants (non inclus)



mèche à bois de
3 mm (1/8 pouce)

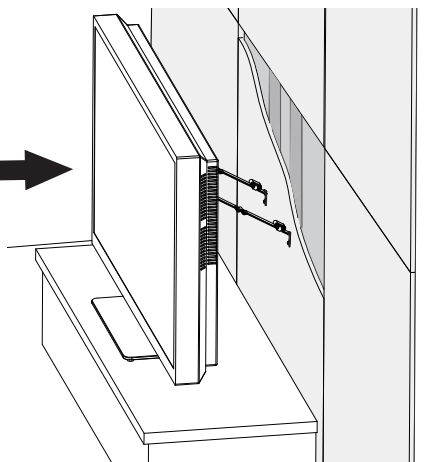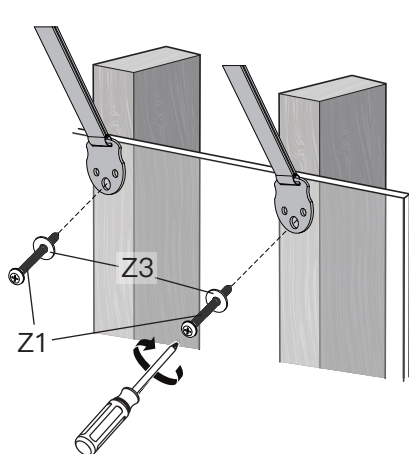

Remarque : Chaque sangle doit être montée sur un montant distinct.



tournevis Phillips
(non inclus)

Pièces et matériel fournis pour l'étape 6C



Vis M5X60mm

Z1 x2



M5 rondelle (BK)

Z3 x2




Ancre mural 8x50mm



Z4 x2

Étape 6C Pour une installation en béton massif ou en blocs de béton

- Il faut utiliser un ancre mural [Z4] pour cette étape.
- Tout matériau recouvrant le mur ne doit pas dépasser 16 mm (5/8 pouce).
- Épaisseur minimale de béton plein : 203 mm (8 pouce).
- Taille minimale des blocs de béton : 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 pouce).
- Ne jamais percer dans le mortier entre les blocs.


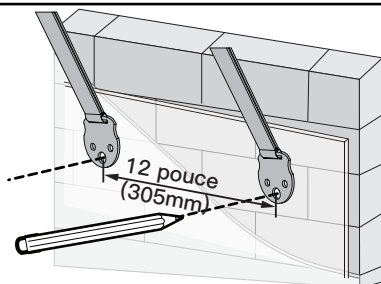


crayon
(non inclus)

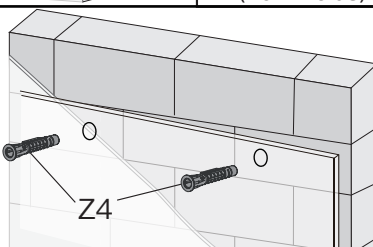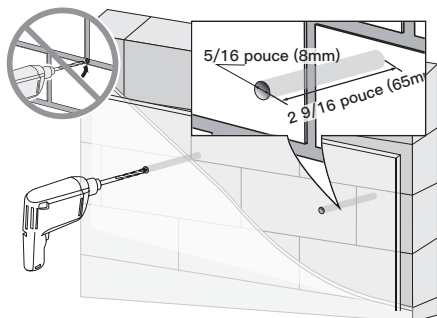

marteau
(non inclus)

Foret à béton de
8 mm (5/16 pouce)

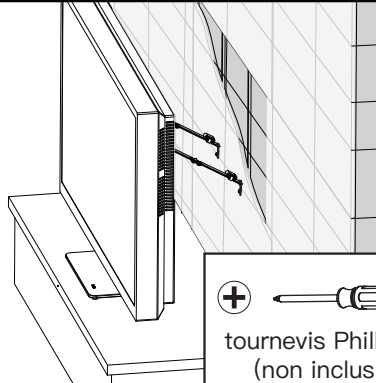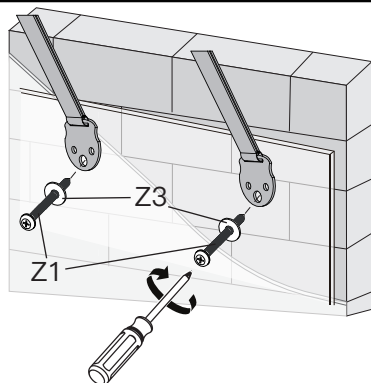

tournevis Phillips
(non inclus)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: ¡Evite posibles lesiones y daños materiales!

No utilice este producto con ningún fin que no sea el especificado explícitamente en este manual. No supere la capacidad de peso. No nos hacemos responsables de posibles daños o lesiones causados por un montaje incorrecto, errores de ensamblaje o uso inadecuado.

Lea atentamente todas las instrucciones antes de realizar la instalación. Si no entiende las instrucciones o tiene alguna duda o consulta, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica llamando al (877) 419-7832, o escribiendo al servicio de atención al cliente en support@ergoav.com.


Antes de empezar, debemos asegurarnos de que este soporte sea el indicado para usted.

Mida el patrón VESA de su televisor:


Mínimo: 100x100mm/4x4 pulg (An. x Al.)

Máximo: 400x400mm/15.7x15.7 pulg (An. x Al.)

Si su televisor no está entre las medidas mínimas y máximas, no utilice este producto.

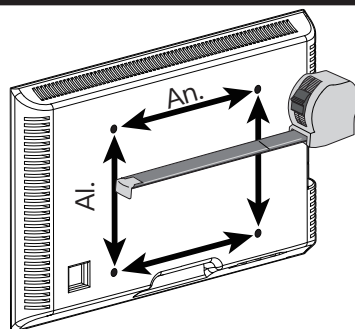


Si su televisor pesa más de 99 libras, no utilice este producto.

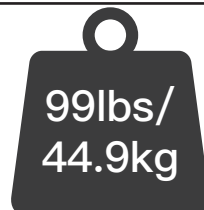

Para la instalación de correas de seguridad, deberá revisar la construcción de su pared.



Montantes de madera
(con placa de yeso)

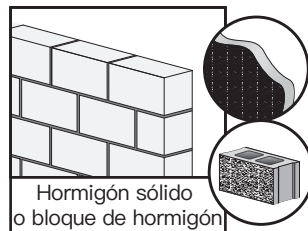

Hormigón sólido
o bloque de hormigón



NO instalar solo en placa de yeso


Si este soporte NO es compatible, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica al (877) 419-7832 o con el servicio de atención al cliente en support@ergoav.com para buscar un soporte compatible.

Herramientas necesarias (no incluidas)

Para la instalación del soporte de televisor



Cinta métrica



destornillador
Phillips

Para la instalación de correas de seguridad en mesas/muebles de madera y montantes de madera




Localizador
de montantes



punzón




lápiz



taladro



broca para
madera de
1/8 pulg (3 mm)




destornillador
Phillips

Para la instalación de las correas de seguridad en paredes de hormigón



lápiz



taladro



Broca para
hormigón de
5/16 pulg (8 mm)



martillo



destornillador
Phillips


Piezas y herramientas provistas

⚠ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de atragantamiento si se ingieren.


Antes de iniciar el montaje, compruebe que todas las piezas estén incluidas e intactas. No utilice piezas dañadas o defectuosas. Si necesita piezas de repuesto, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica al (877) 419-7832 o con el servicio de atención al cliente en support@ergoav.com.

• **Tenga en cuenta lo siguiente:** Es posible que no necesite usar todos los herrajes incluidos en este envase.


Piezas y herrajes suministrados para el paso 1



(N) x2
Soporte de televisor

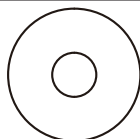


(B1) x4
M4/M5
arandela

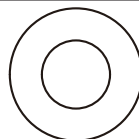

(B2) x4
M6/M8
arandela


Los pernos y espaciadores se muestran en tamaño real.



(C1) x4
M4x12mm
perno




(C2) x4
M4x30mm
perno




(D1) x4
M6x15mm
perno




(D2) x4
M6x35mm
perno

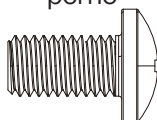

(E1) x4
M8x15mm
perno

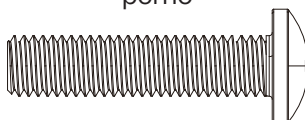


(E2) x4
M8x35mm
perno

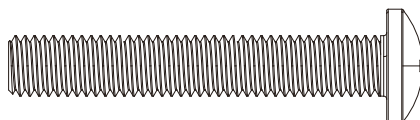


(E3) x4
M8x50mm
perno



(F1) x8
L2.5mm
Espaciadore

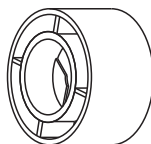

(F2) x4
L10mm
Espaciadore

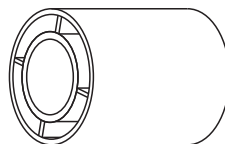

(F3) x4
L22mm
Espaciadore


Paso 1 Sujete los soportes del televisor [N] al televisor.

Seleccione los tornillos para el televisor.


Su televisor solo admite uno de los tamaños.




M4



M6



M8

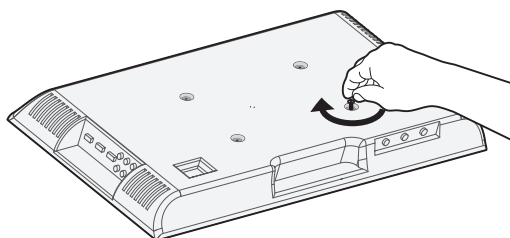


Longitud del tornillo: Compruebe que la rosca encaje correctamente con los tornillos o la las combinaciones de tornillo/espaciador. Se recomienda enganchar las roscas con 5 vueltas como mínimo.

- Demasiado corto, no sostendrá el televisor.
- Demasiado largo, dañará el televisor.



Demasiado corto

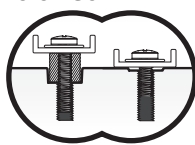



correcto





demasiado largo

Tenga en cuenta lo siguiente: Al utilizar espaciadores, es importante tener en cuenta que se pueden utilizar apilados. Si tiene alguna dificultad para comprender el modo de instalación de los pernos o espaciadores del televisor, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica al (877) 419-7832 o con el servicio de atención al cliente en support@ergoav.com.

Piezas necesarias si tiene un televisor como el que se muestra a continuación

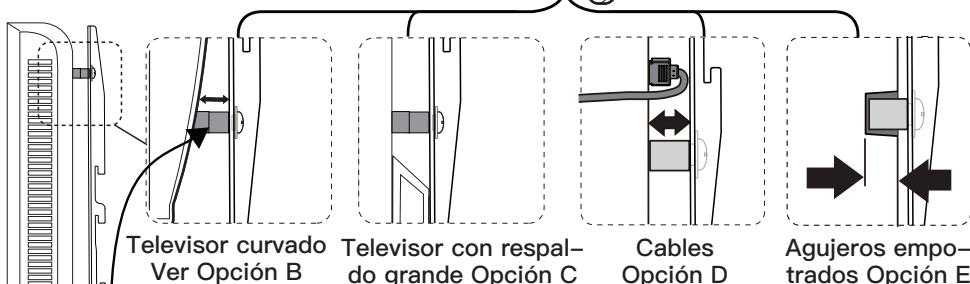


Espaciadore

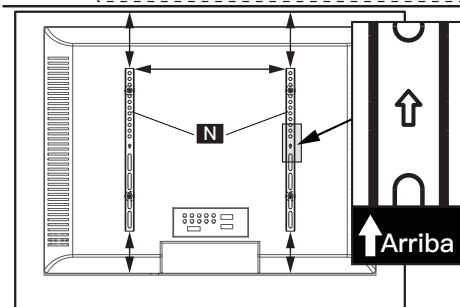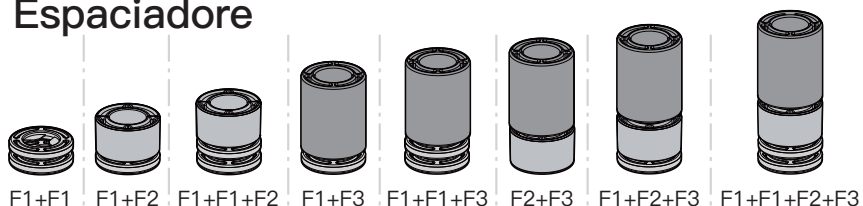


⚠ Cuando fije los soportes de televisor a la parte posterior del televisor, asegúrese de que las flechas hacia arriba apunten a la parte superior del televisor y estén igualmente centradas en la parte posterior del mismo.

Los soportes de televisor tienen "dos alturas", que determinan la posición de altura de su televisor cuando lo fija en el soporte, según el paso 5 de la página 38.


Puede elegir la altura adecuada.

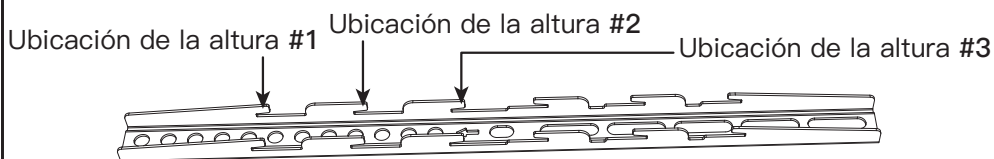

Opción A (para televisor con respaldo plano)


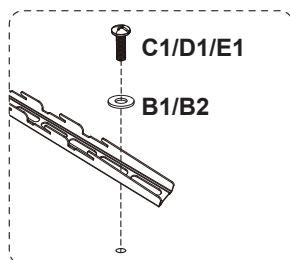


 **destornillador Phillips**
(no incluidas)

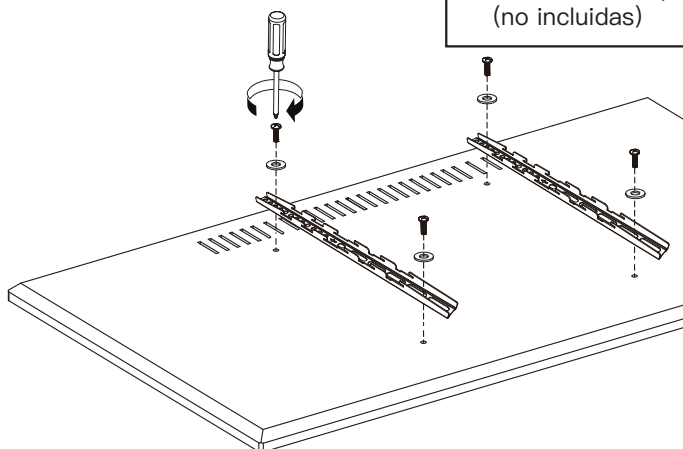


Opción B (para televisores con respaldo curvo)

Los espaciadores deben ser lo suficientemente altos para que la curva de la parte posterior del televisor no interfiera con la placa de montaje.

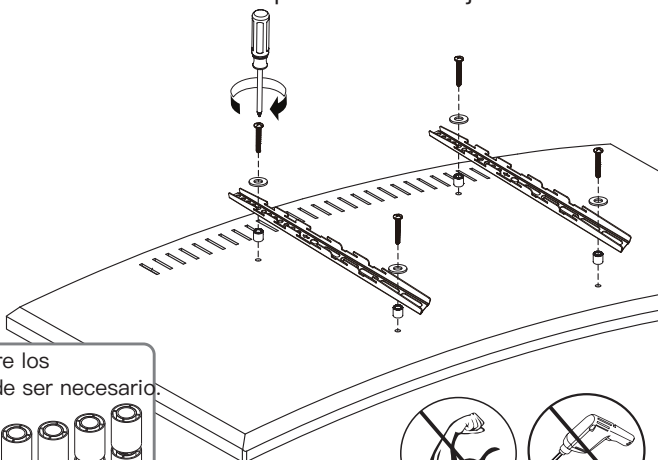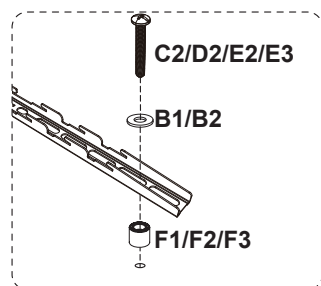

Consulte las instrucciones sobre los espaciadores en la página 32 de ser necesario.




Opción C (para televisores con un respaldo grande)

Los espaciadores deben ser lo suficientemente grandes como para que los soportes del televisor queden al ras (SIN ESPACIO) del respaldo grande.




destornillador Phillips
(no incluidas)

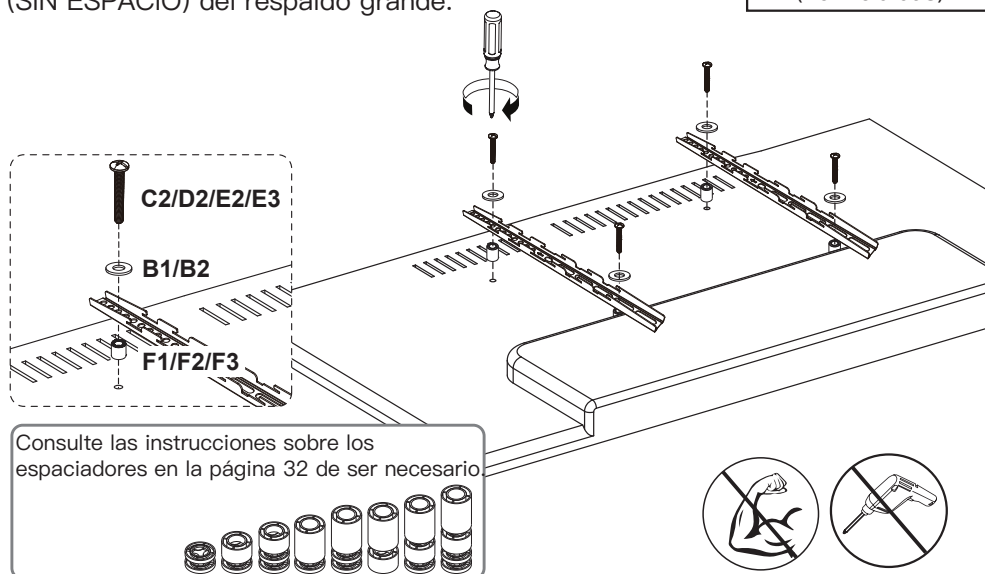

Opción D (para televisor con interferencia de cables)

Para la interferencia de cables, utilice los espaciadores [F1], [F2] y [F3] para crear un espacio extra entre el televisor y los soportes del televisor.

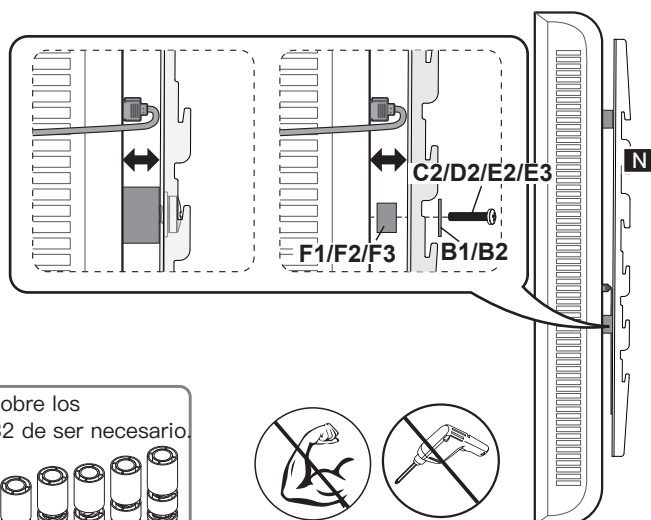


Opción E (para agujeros invertidos)


El espaciador debe rellenar los agujeros empotrados en la base del televisor para que los soportes del televisor estén lo más cerca posible del mismo.



destornillador Phillips
(no incluidas)

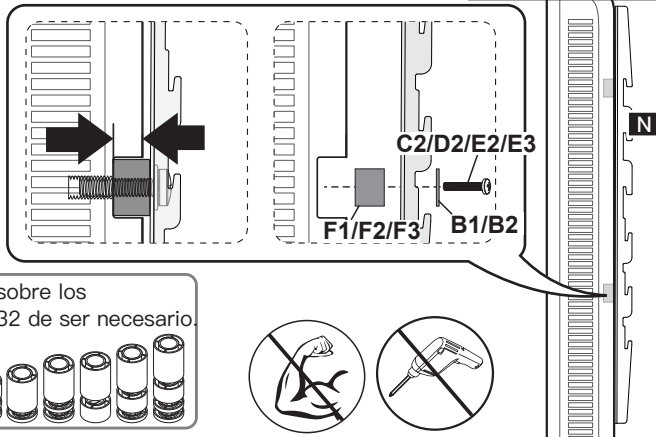


Consulte las instrucciones sobre los espaciadores en la página 32 de ser necesario.



Piezas y herrajes suministrados para el paso 2

Este perno se muestra en tamaño real.




(L) x3
M6x25mm perno




(W) x6
Almohadilla
para las patas



(R) x1
placa de
refuerzo



(Y) x1
anillo de
ajuste



(P) x1
Pilar de soporte



(O) x1
base de vidrio
templado





(V) x1
5/32 perno (4mm)
llave Allen



Paso 2 Montar la base

Paso 2-1

Coloque las almohadillas de las patas [W] en el lado pintado de la base de vidrio templado [O] de las esquinas.

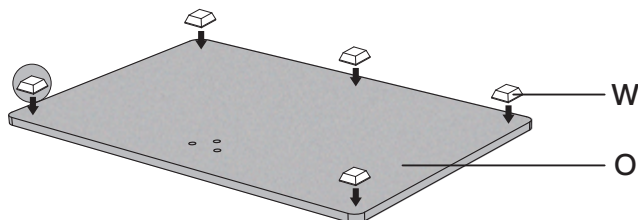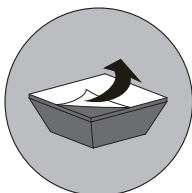


Paso 2-2 Conecte el pilar de soporte [P] a la base de vidrio templado [O].

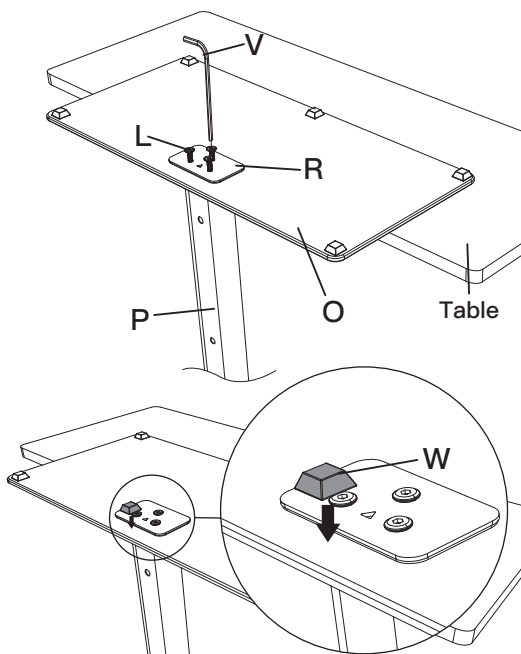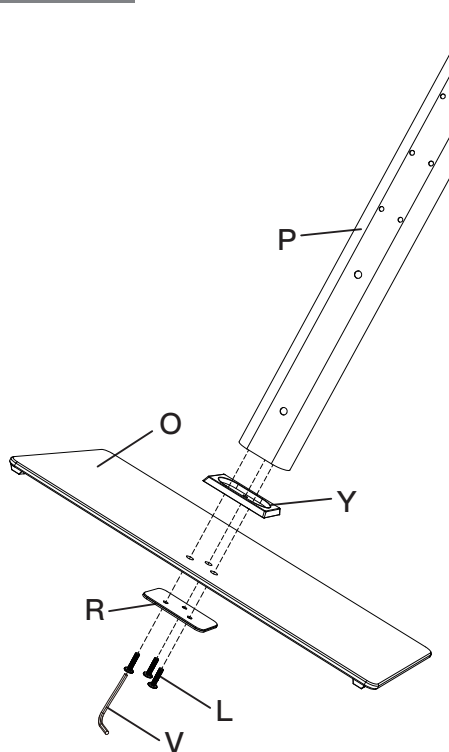

Al instalar el pilar, asegúrese de que el lado de la placa de refuerzo [R] con papel esté orientado hacia la base de cristal [O]. No ajuste los tornillos [L] demasiado.


Piezas y herrajes suministrados para el paso 3

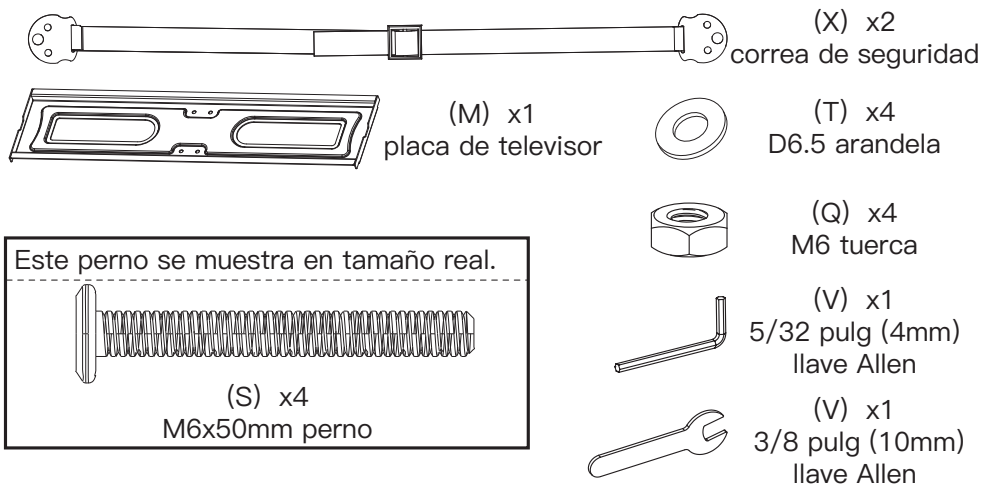


Paso 3 Conecte la placa del televisor [M] al pilar de soporte [P]

Nota: Antes de conectar la placa de montaje del televisor al pilar, mida la distancia desde el gancho superior del soporte de televisor hasta la parte inferior del televisor. A continuación, consulte la tabla siguiente para identificar la ubicación de montaje recomendada.


Para añadir un espacio adicional de 2” entre su TV y la base, utilice los ganchos inferiores situados en los soportes de televisor. Recomendamos siempre utilizar la ubicación de fijación más baja posible para hacer que el montaje sea más seguro.

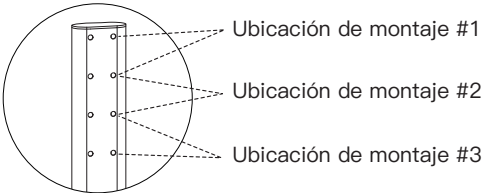


Distancia desde los ganchos de los soportes del televisor hasta la parte inferior del mismo	Ubicación recomendada de la placa de montaje del televisor
20 1/8pulg para 23 1/2pulg	ubicación #1
16 3/4pulg para 20 1/8pulg	ubicación #2
Menos de 16 3/4pulg	ubicación #3

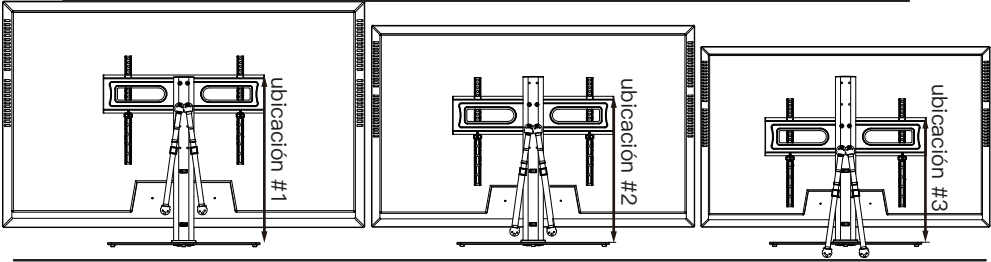

Conecte la placa del televisor [M] y las correas de seguridad [X] al pilar de soporte [P] utilizando pernos [S], arandelas [T] y tuercas [Q].

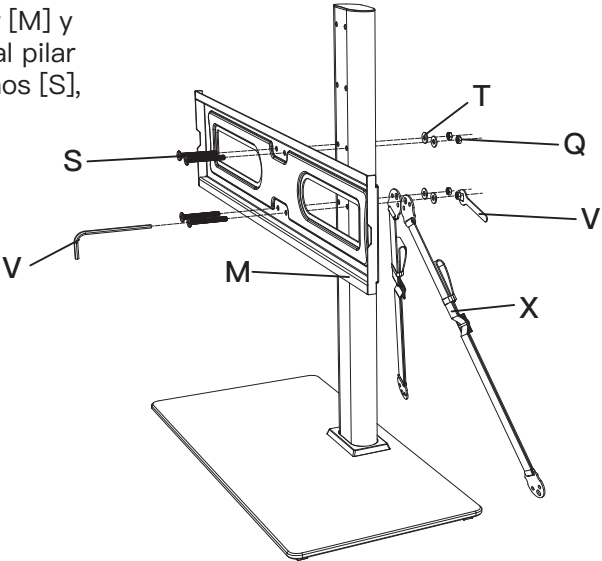


Pieza suministrada para el paso 4

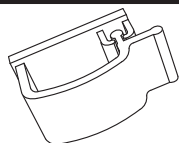


(K) x2
Clip de cable

Paso 4 Fije los clips de cable [K] al pilar de soporte [P]

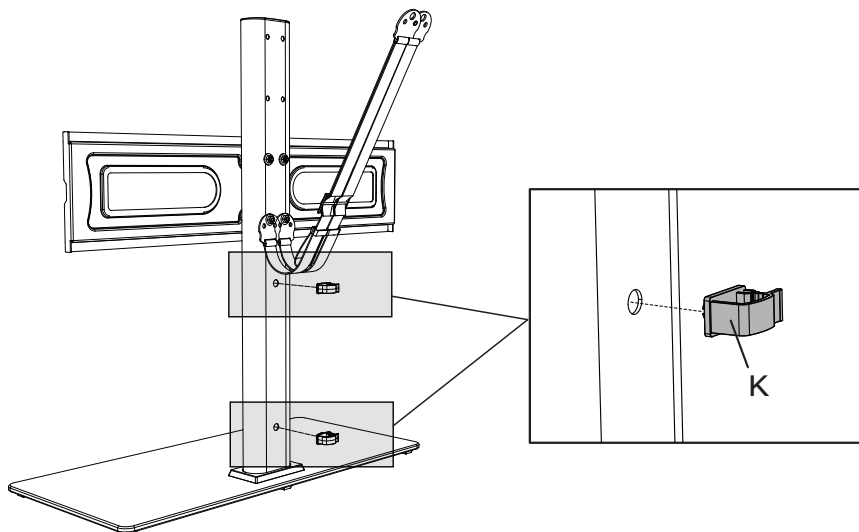

Piezas y herrajes suministrados para el paso 5-3

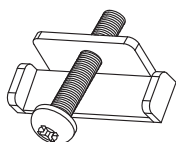

(K1) x2
Bloqueo de seguridad

Paso 5 Fije el televisor a la placa de televisor [M] y arregle los cables




Recomendamos la asistencia de otra persona en este paso. El televisor puede ser pesado e incómodo de colocar en el soporte. Se recomienda que 2 personas levanten el televisor por los lados para que puedan ver los puntos de fijación.


Paso 5-1 Cuelgue el televisor con los soportes a la placa del televisor.

Paso 5-2 Empuje la parte inferior del televisor a la placa del televisor.

Los televisores más pequeños
utilizan los ganchos superiores

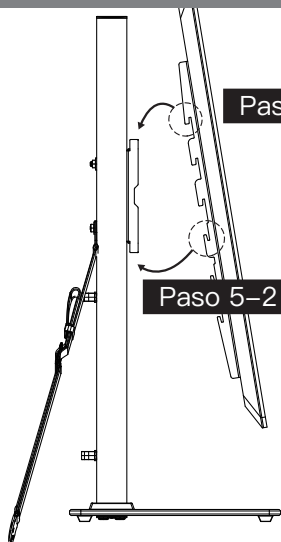

Los televisores más grandes
utilizan los ganchos inferiores




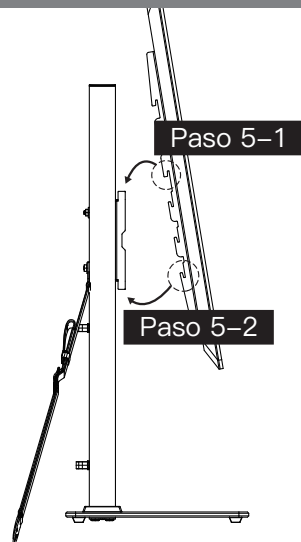


O

Nota: Fije los soportes del televisor a la placa de montaje del televisor en la posición más baja que permita que el televisor quepa.

Paso 5-3 Inserte los bloqueos de seguridad [K1] en los ganchos que miran hacia arriba a medio camino hacia la parte inferior del soporte del televisor. Tenga en cuenta que aquí es donde la parte inferior del soporte del televisor se une a la placa del televisor. A continuación, apriete los tornillos del bloqueo de seguridad [K1] hasta que los tornillos toquen la placa del televisor.

★ **Nota:** Asegúrese de que el perno esté ajustado detrás de la placa de montaje del televisor.

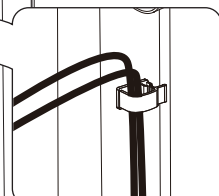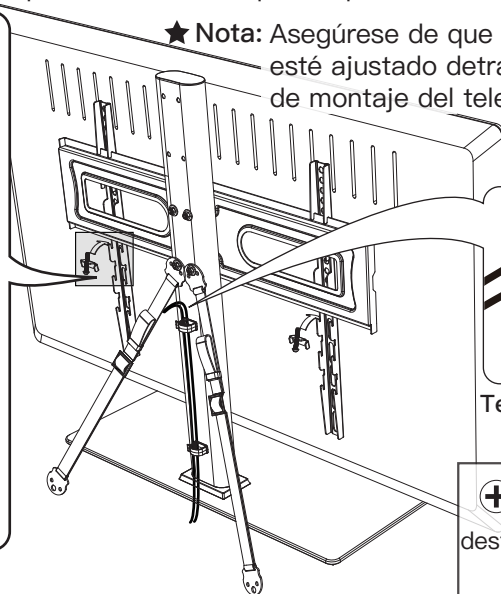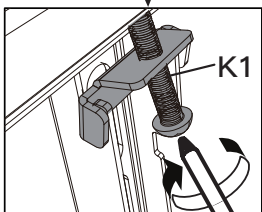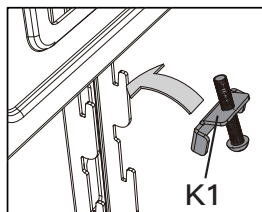

Tender los cables

 destornillador Phillips
(no incluidas)


Piezas y herrajes suministrados para el paso 6A

Para la instalación en los muebles de madera/montantes de madera.



Tornillo M5X60mm

Z1 x2



Tornillo M5X25mm

Z2 x4



M5 arandela (BK)


Z3 x2

★ **Asegure las correas de seguridad con el soporte de televisor contra la pared**

Nota: Le recomendamos que utilice las correas de seguridad incluidas para que la instalación sea lo más segura posible. Al hacerlo, reducirá en gran medida la posibilidad de que el televisor se caiga.



Para la instalación de muebles de madera, siga el PASO 6A.



Para la instalación en montantes de madera, siga el PASO 6B.



Para la instalación en hormigón sólido o en bloques de hormigón, siga el PASO 6C.


Paso 6A For Wooden Table furniture Installation



● **¡NO UTILICE EL ANCLA [Z4] EN ESTE PASO!**

Nota: Es necesario perforar un agujero de antemano para evitar que la madera se parta. Tenga cuidado de no dañar sus muebles.

Precaución: La superficie de montaje debe tener un grosor mayor a 1 pulg (25 mm).

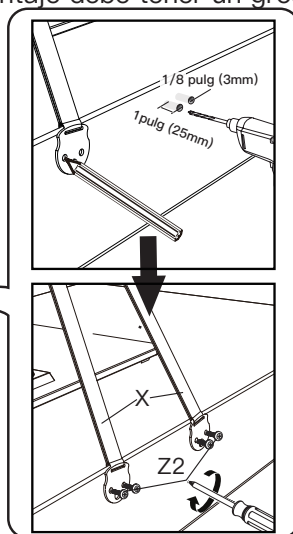


Se recomienda que las correas de seguridad se monten a una distancia mínima de 12 pulg.



lápiz
(no incluidas)




destornillador Phillips
(no incluidas)

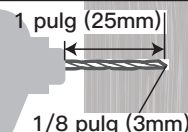

Paso 6B Para la instalación en montantes de madera



- **¡NO UTILICE EL ANCLA [Z4] EN ESTE PASO!**
- Cualquier material que cubra la pared no debe superar las 5/8 pulg (16 mm).
- Tamaño nominal de los montantes de madera: común 2 x 4 pulg (51 x 102 mm) mínimo, 1½ x 3½ pulg (38 x 89 mm).
- El centro del montante debe revisarse utilizando un punzón o un localizador de montantes.

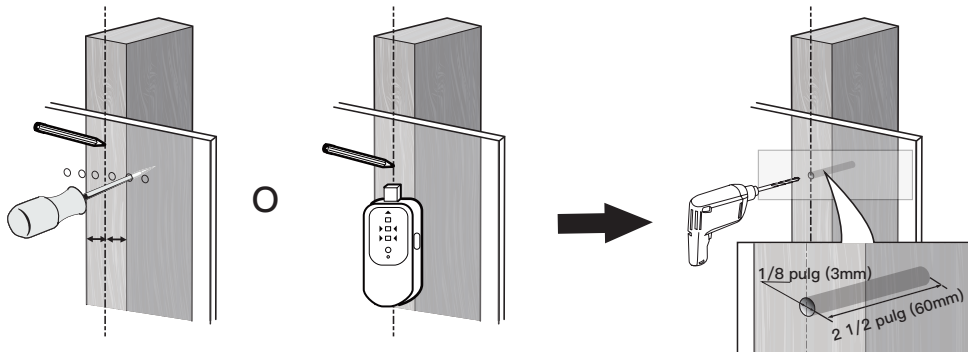

lápiz
(no incluidas)





punzón
(no incluidas)




Localizador de
montantes (no incluidas)



broca para
madera de
1/8 pulg (3 mm)

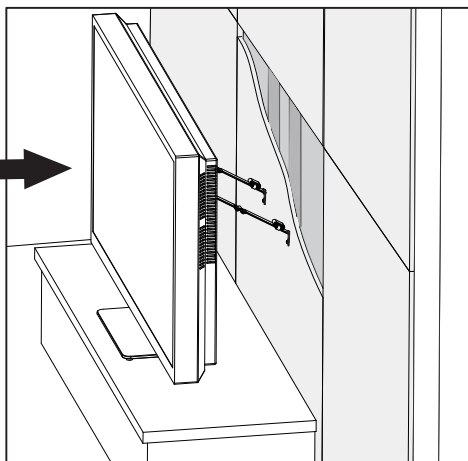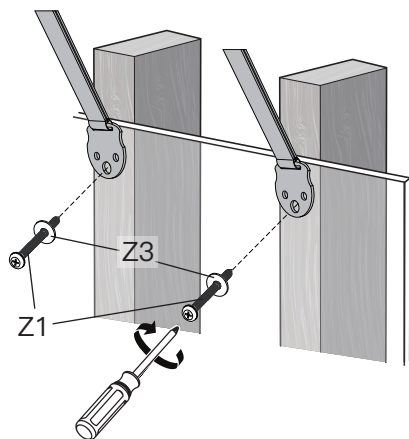

Nota: Cada correa debe ser montada en un montante separado.



destornillador Phillips
(no incluidas)

Piezas y herrajes suministrados para el paso 6C



Tornillo M5X60mm

Z1 x2



M5 arandela (BK)

Z3 x2




arandela 8 x50mm



Z4 x2

Paso 6C Para la instalación en hormigón sólido o en bloques de hormigón

- Debe utilizar el ancla de pared [Z4] en este paso.
- Cualquier material que cubra la pared no debe superar las 16 mm (5/8 pulg).
- Espesor mínimo del hormigón sólido 203 mm (8 pulg).
- Tamaño mínimo del bloque de hormigón: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 pulg).
- Nunca perforo el mortero entre los bloques.

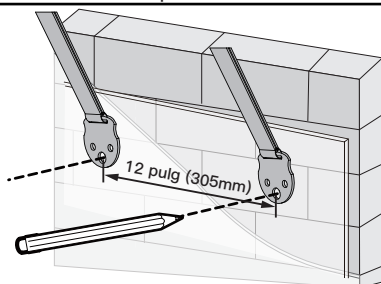



lápiz
(no incluidas)

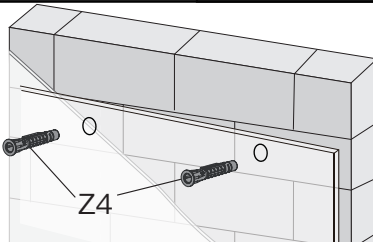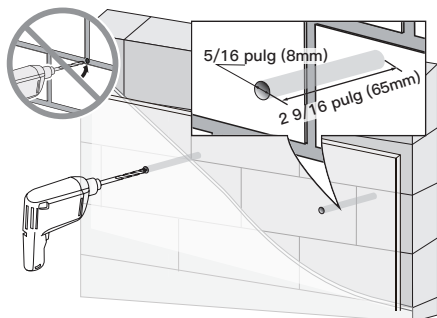

martillo
(Not Included)



Broca para
hormigón de
5/16 pulg (8 mm)

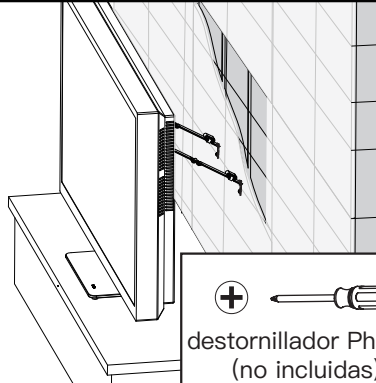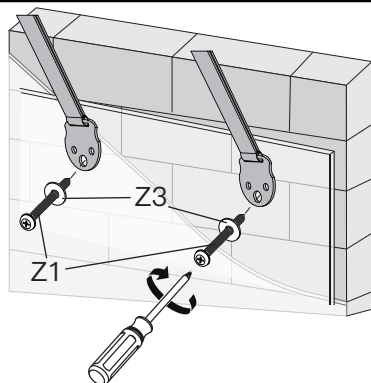


destornillador Phillips
(no incluidas)




At ErgoAV, we strive to provide the highest valued products.
We want to support your purchase.
If you have questions, concerns,
or feedback please let us know!


ErgoAV Customer Care
Phone (877) 419-7832 M-F 8am to 8pm CST
support@ergoav.com

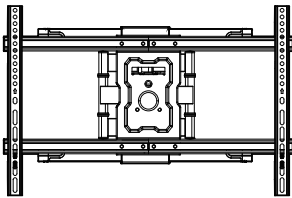

TV Mounts

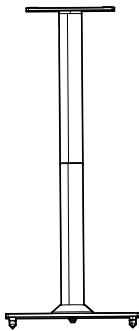

Speaker Stands

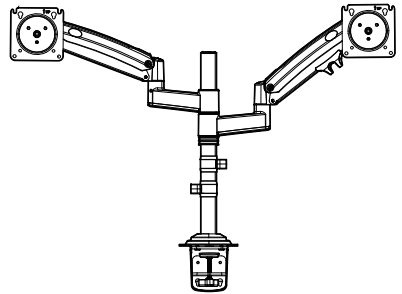

Computer Monitor Mounts

9501 Louisiana Ave N, #200 Brooklyn Park, MN 55445
WWW.ERGOAV.COM