




TV Stand Instruction Manual

(A)

English pages 02–10

French pages 11–19

Spanish pages 20–28

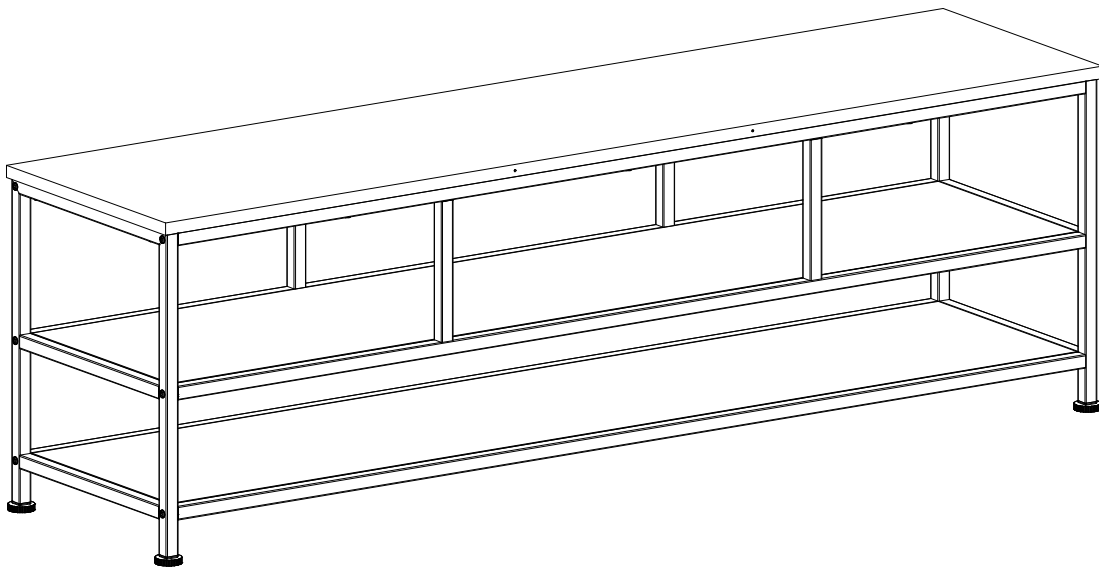

Model: ERTFL5–01BB / ERTFL5–01BC

Thank You for Choosing this ErgoAV Product!

At ErgoAV, we want to add value to your AV experience by providing the highest quality products and services in the industry. If you have any concerns or comments, please contact us.

ErgoAV Customer Care

phone (877) 419–7832

email: support@ergoav.com

website: www.ergoav.com

address: 9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Please carefully read all instructions before attempting installation. If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact our Technical Support at (877) 419-7832 or Customer Service at support@ergoav.com.

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!


- Do not use this product for any purpose that is not explicitly specified in this manual. Do not exceed weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly or inappropriate use.
- The information contained in this manual does not cover all possible conditions or variables in relation to the install of this product. The information provided in this document is subject to change without notice.

Weight Restrictions



Top Shelf Weight Capacity:
150 lbs (68 kg)

Middle Shelf Weight Capacity:
75 lbs (34 kg)

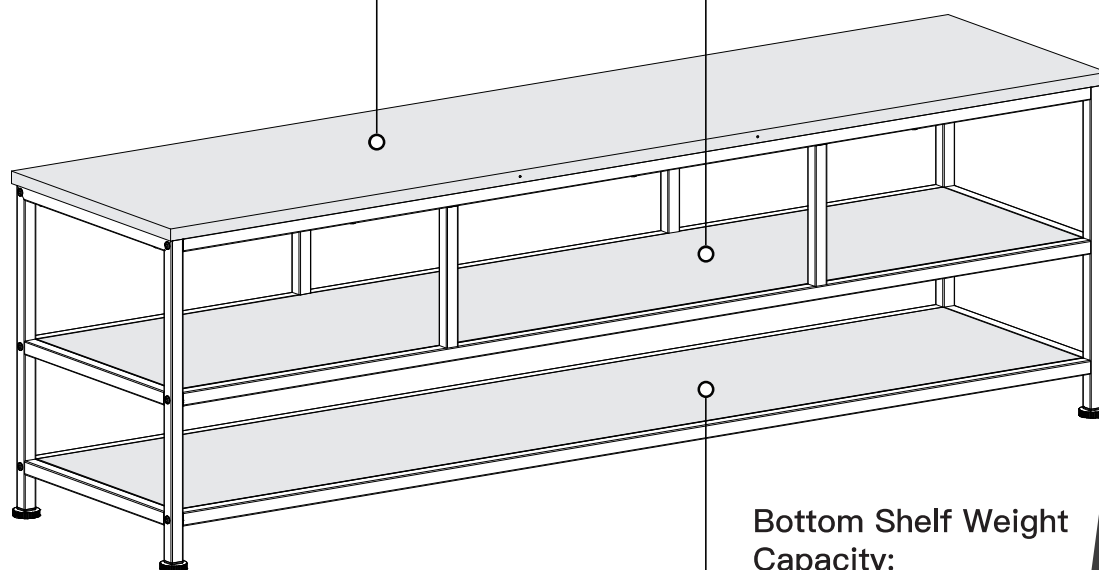

Bottom Shelf Weight Capacity:
75 lbs (34 kg)



Top Shelf
150 lbs / 68 kg



Middle Shelf
75 lbs / 34 kg




Bottom Shelf
75 lbs / 34 kg

If your TV weighs more than the range above, this TV Stand is NOT compatible. Any items on the TV Stand should not exceed maximum listed weight.


⚠ WARNING

DO NOT exceed the maximum weight indicated. This TV Stand is intended for use only within the weight range listed. Use with products heavier than the maximum weight limit may result in failure of the TV Stand, causing potential damage and or injury. Do Not exceed the weight limit listed.

Supplied Parts and Hardware

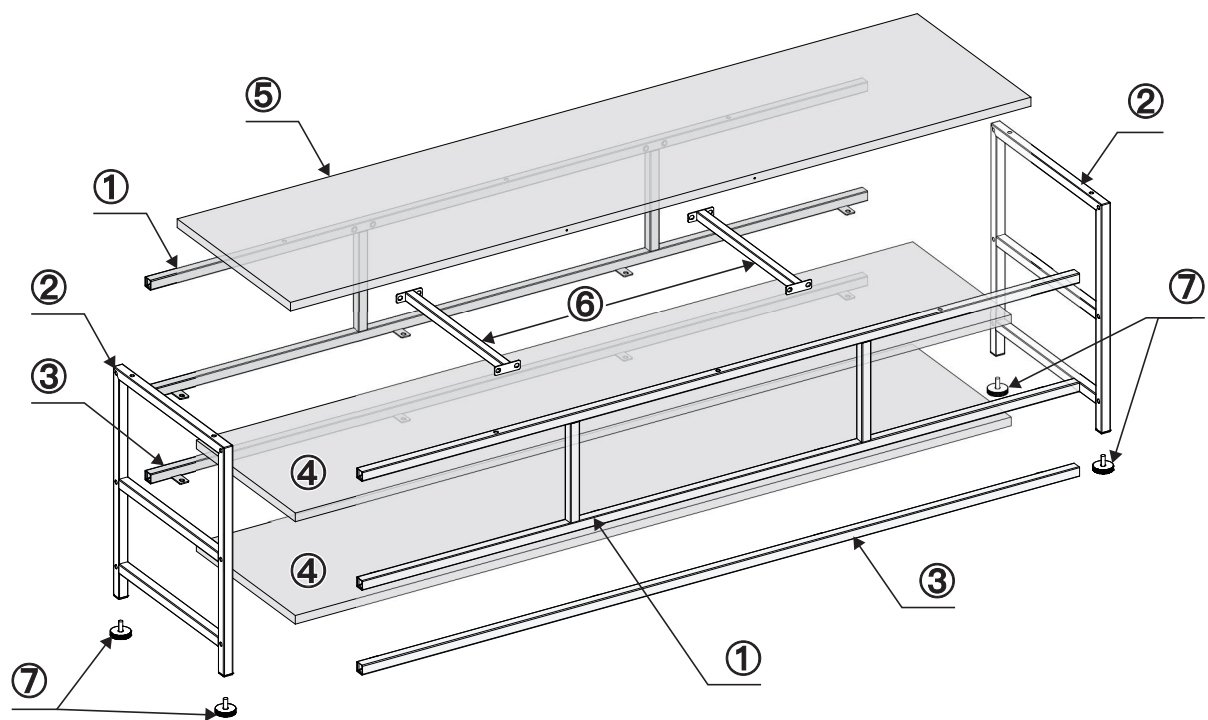

①

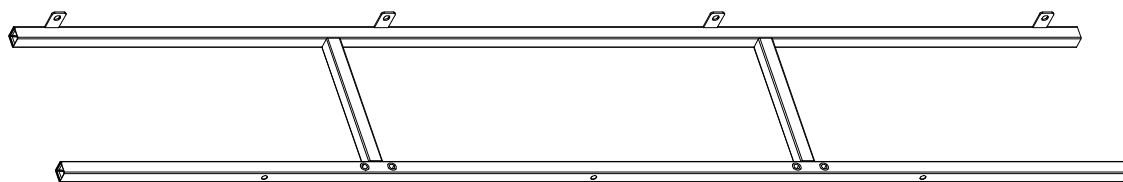


x 2

③




x 2

④

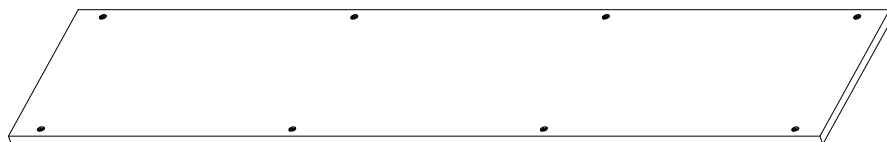


x 2

⑤

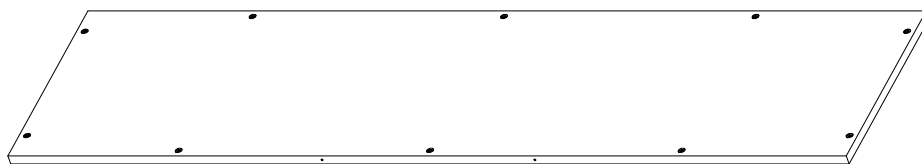

x 1

②

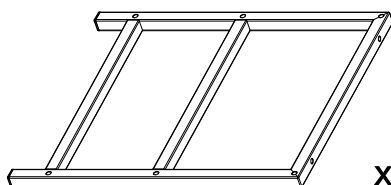


x 2

⑥




x 2

⑦




x 4

A




M6 X 12
x 24

B



M6 X 30
x 10

C




M6 X 40
x 12

D



x 1


E



x 12


Step 1

NOTE: Do not tighten Bolts [C] all the way.

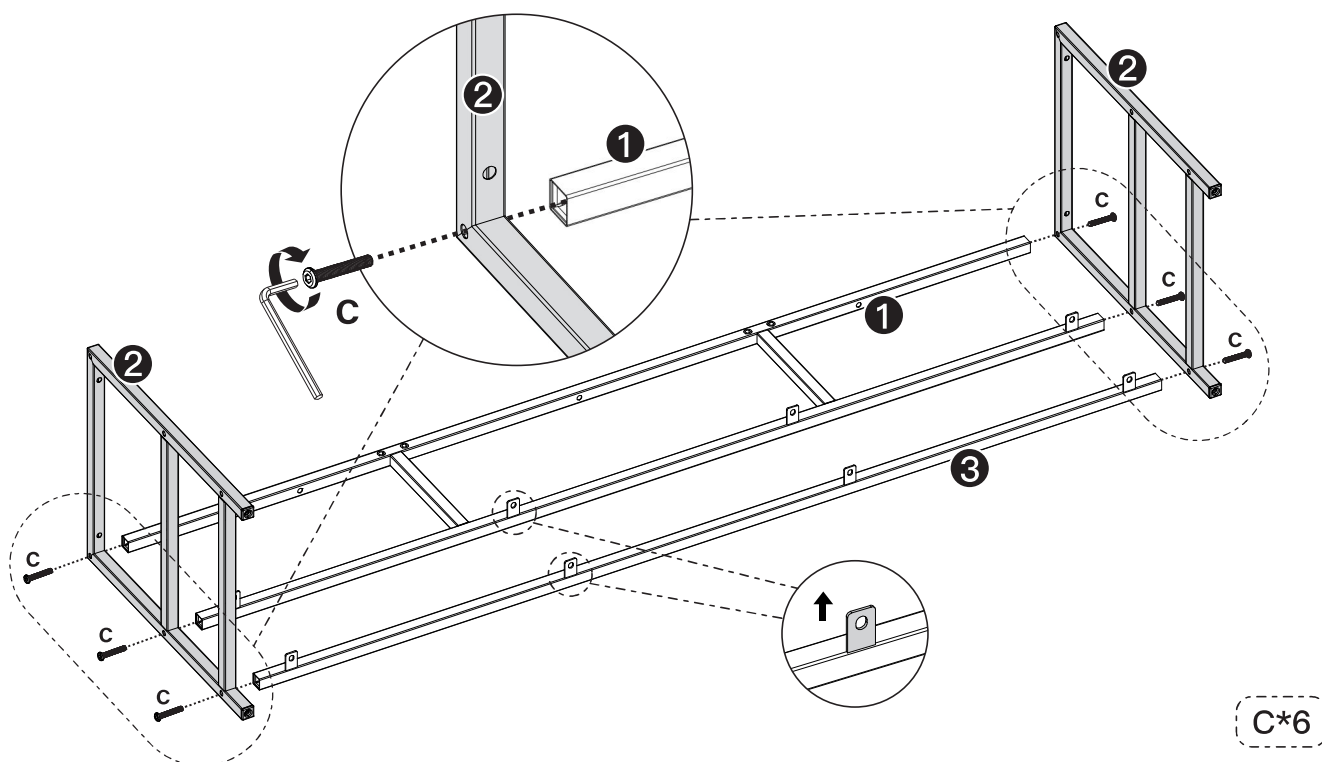

Step 2


NOTE: Do not tighten Bolts [A] all the way.

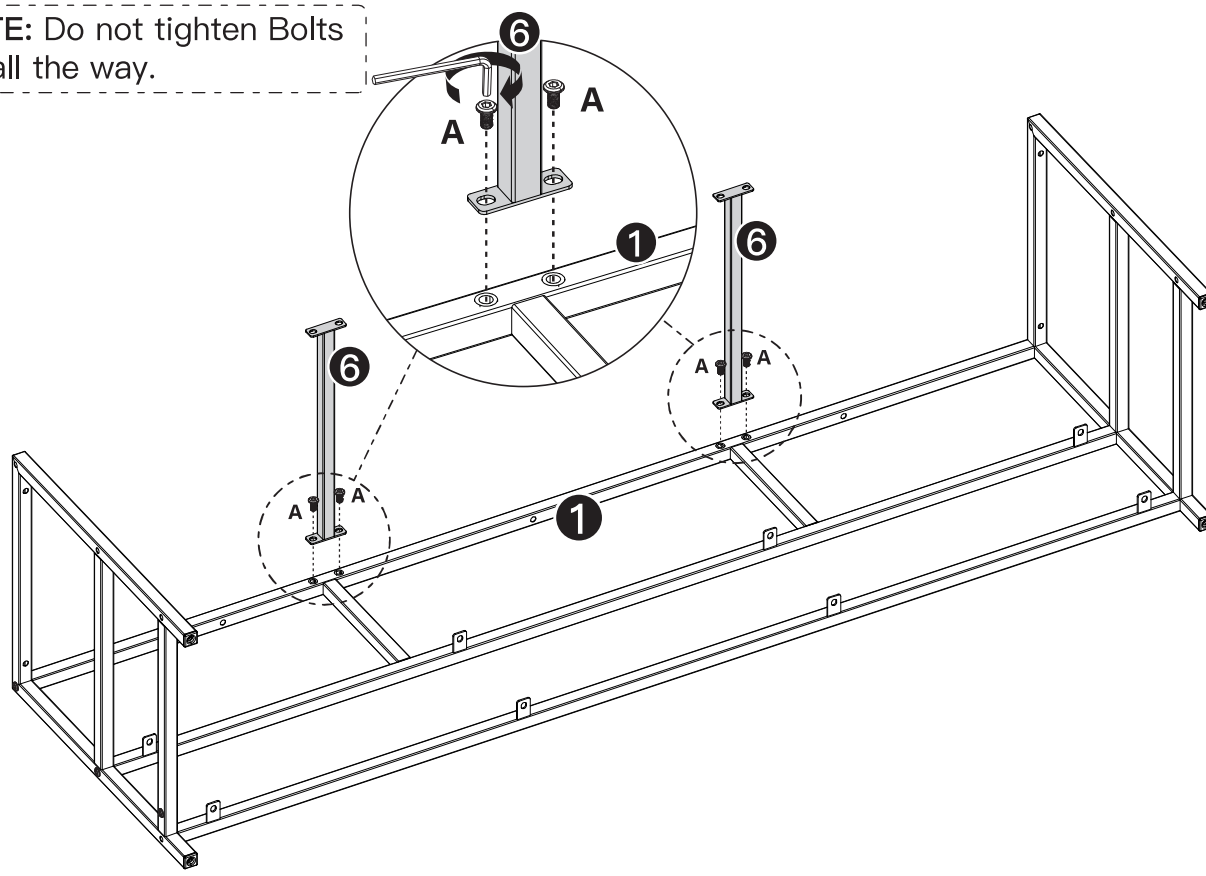

Step 3

Slide Middel Shelf [4] into assembly as shown below.
Secure to assembly with Bolts [A].


NOTE: Do not tighten Bolts [A] all the way.

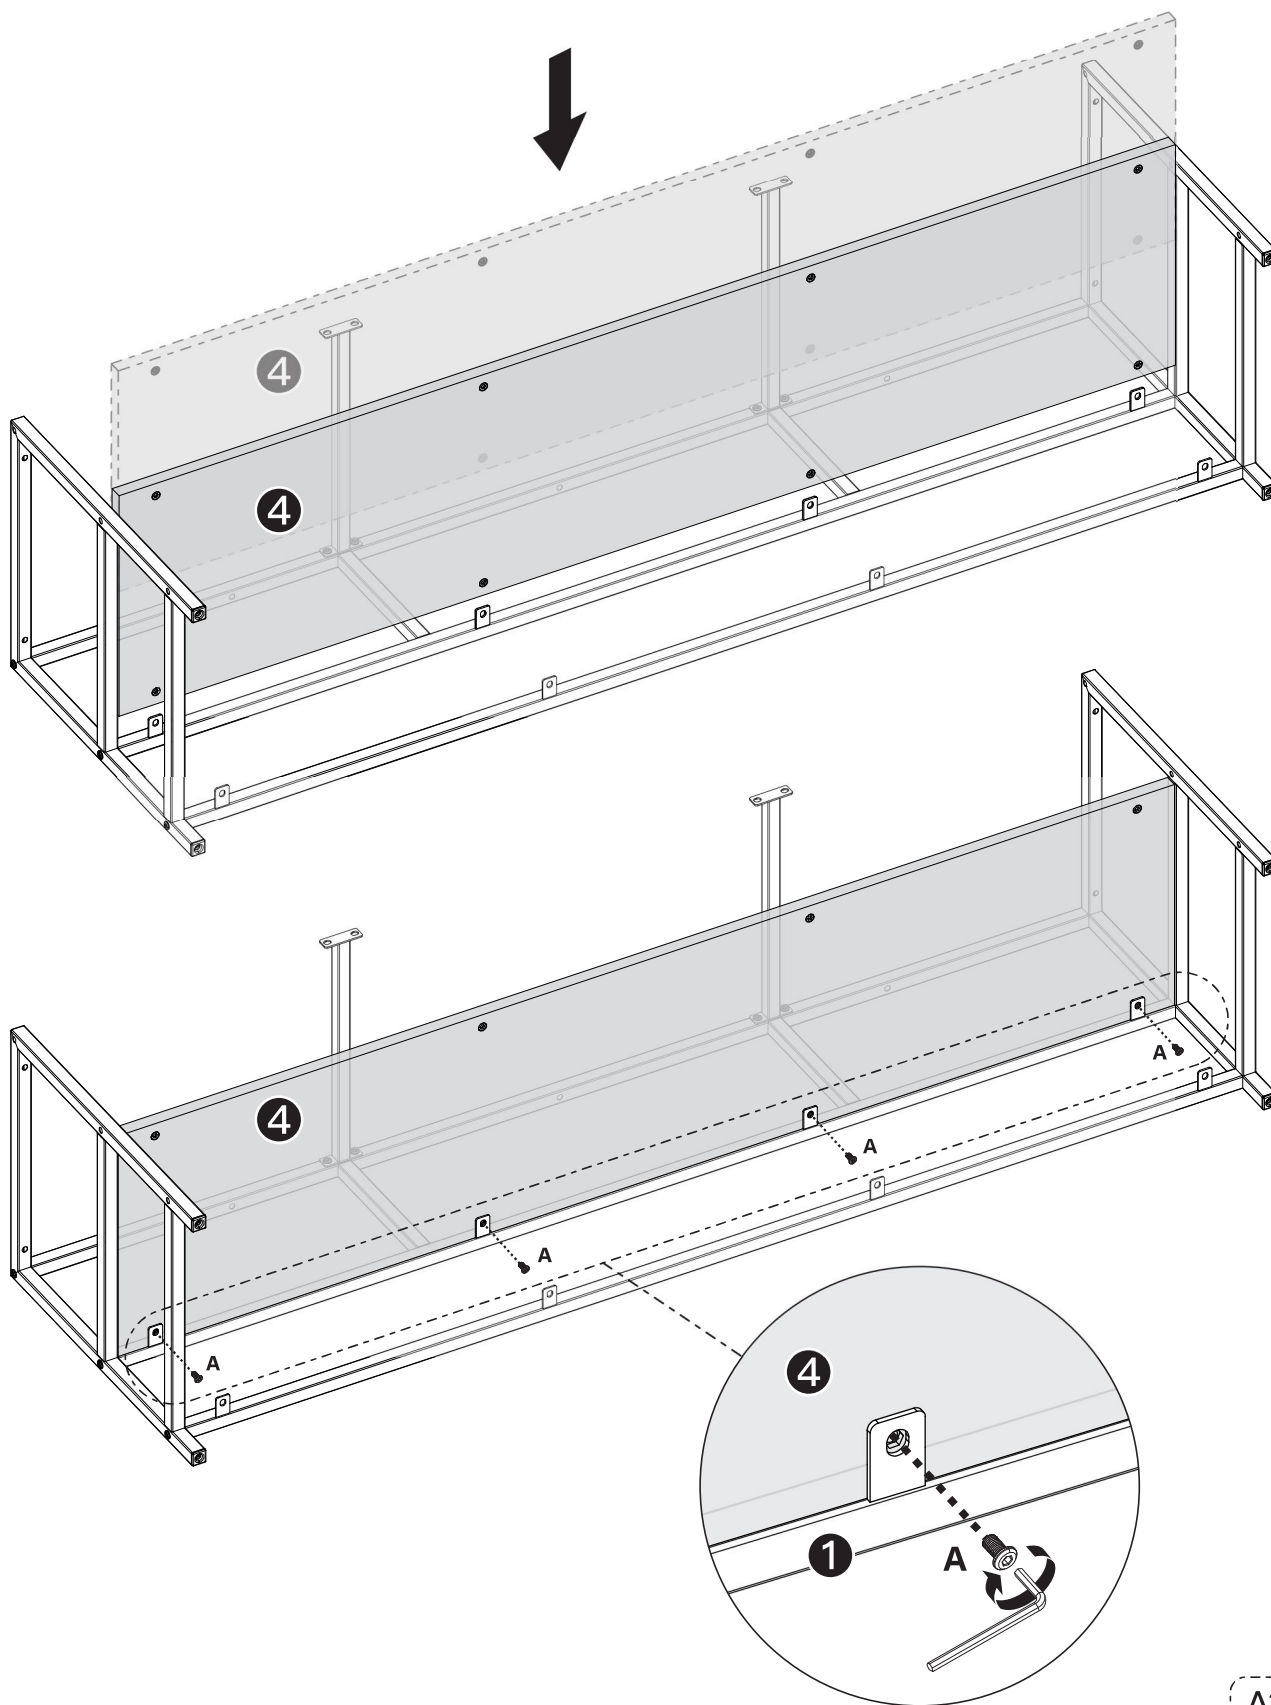

Step 4


Set Front Frame [1] into assembly as shown below.
Secure to assembly with Bolts [A] and [C].

NOTE: Do not tighten Bolts [A]
and Bolts [C] all the way.

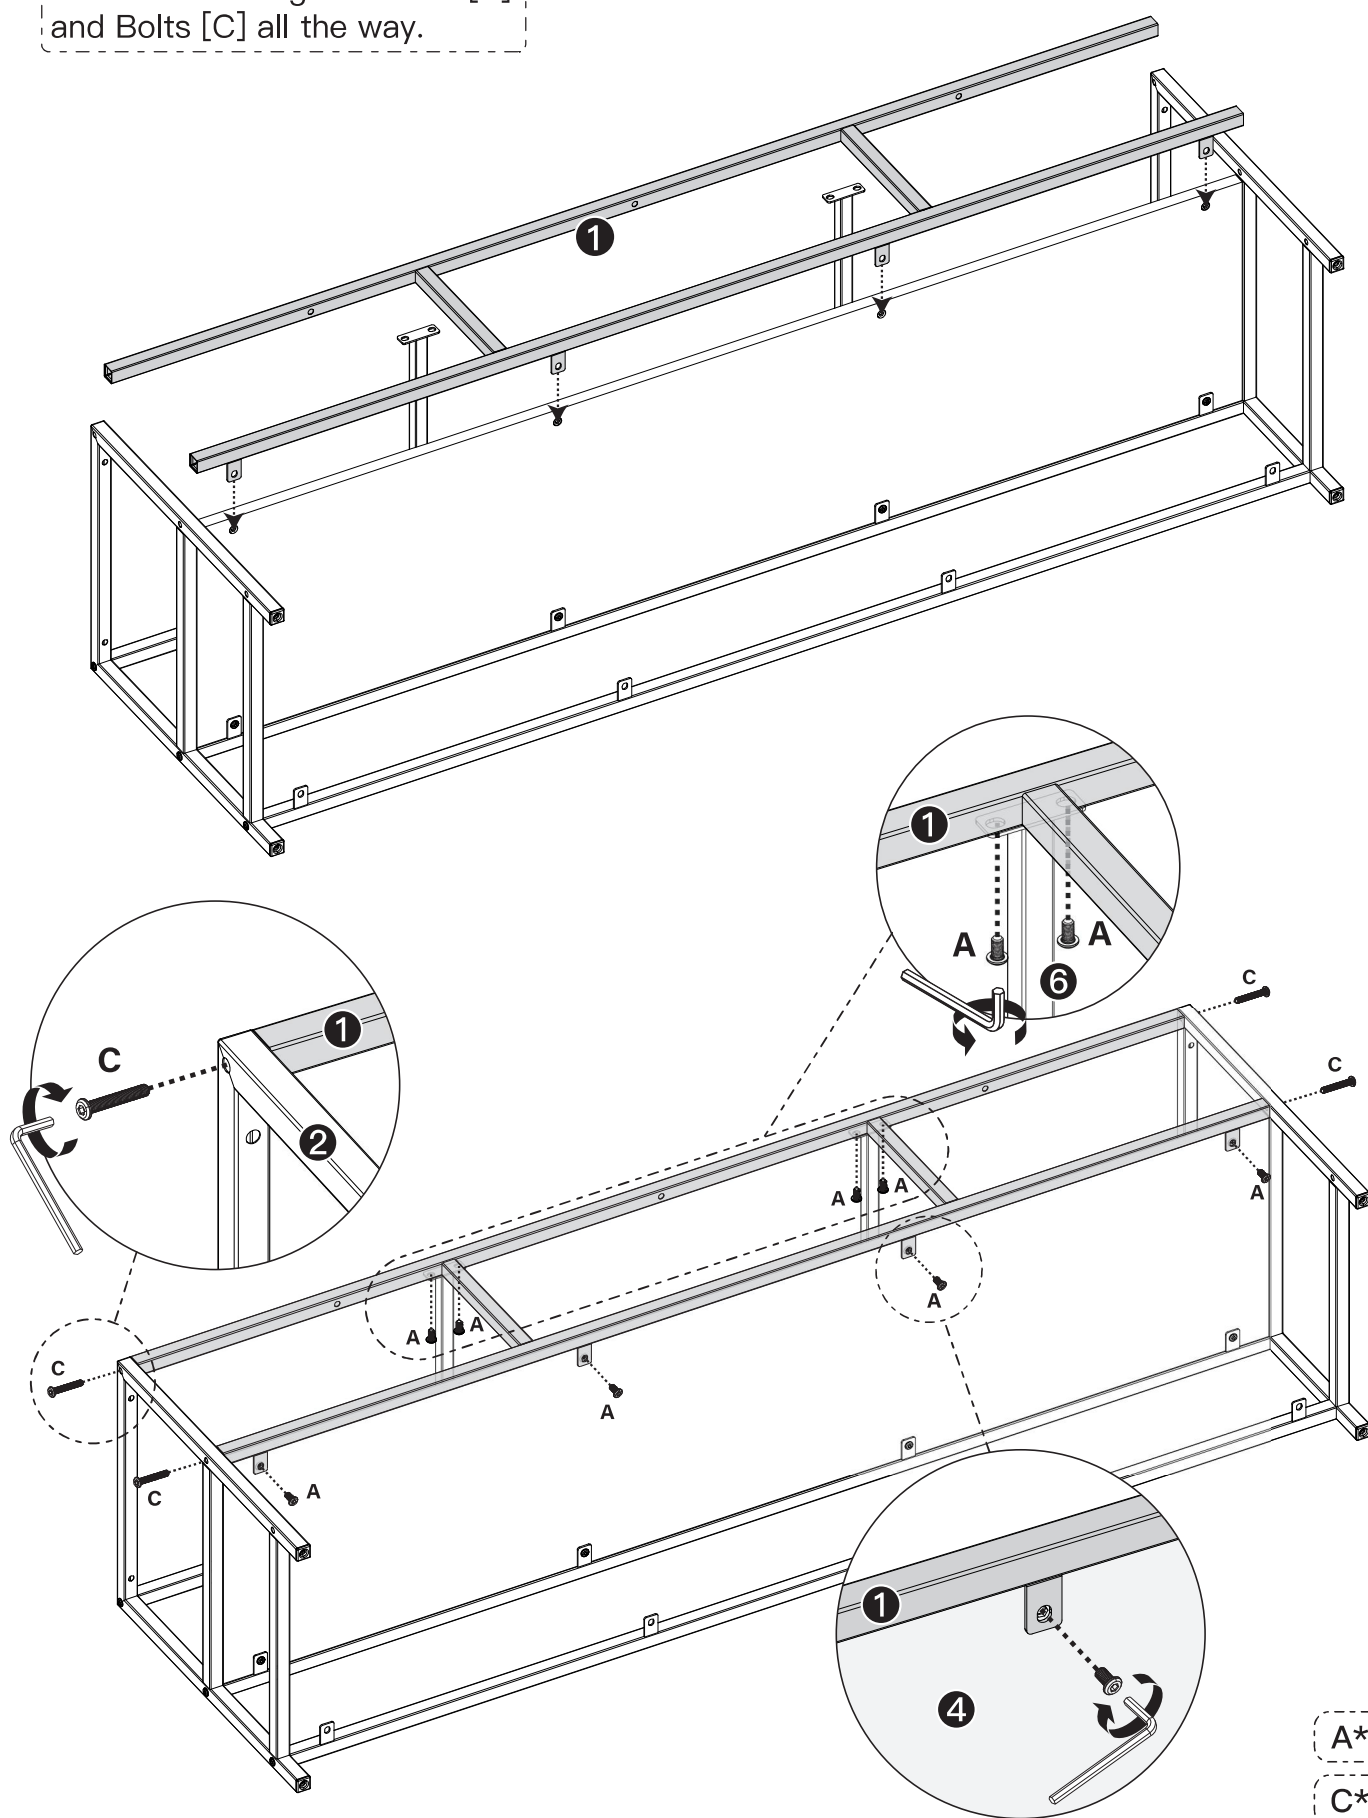

Step 5


Slide Bottom Shelf [4] into assembly as shown below. Secure to assembly with Bolts [A].

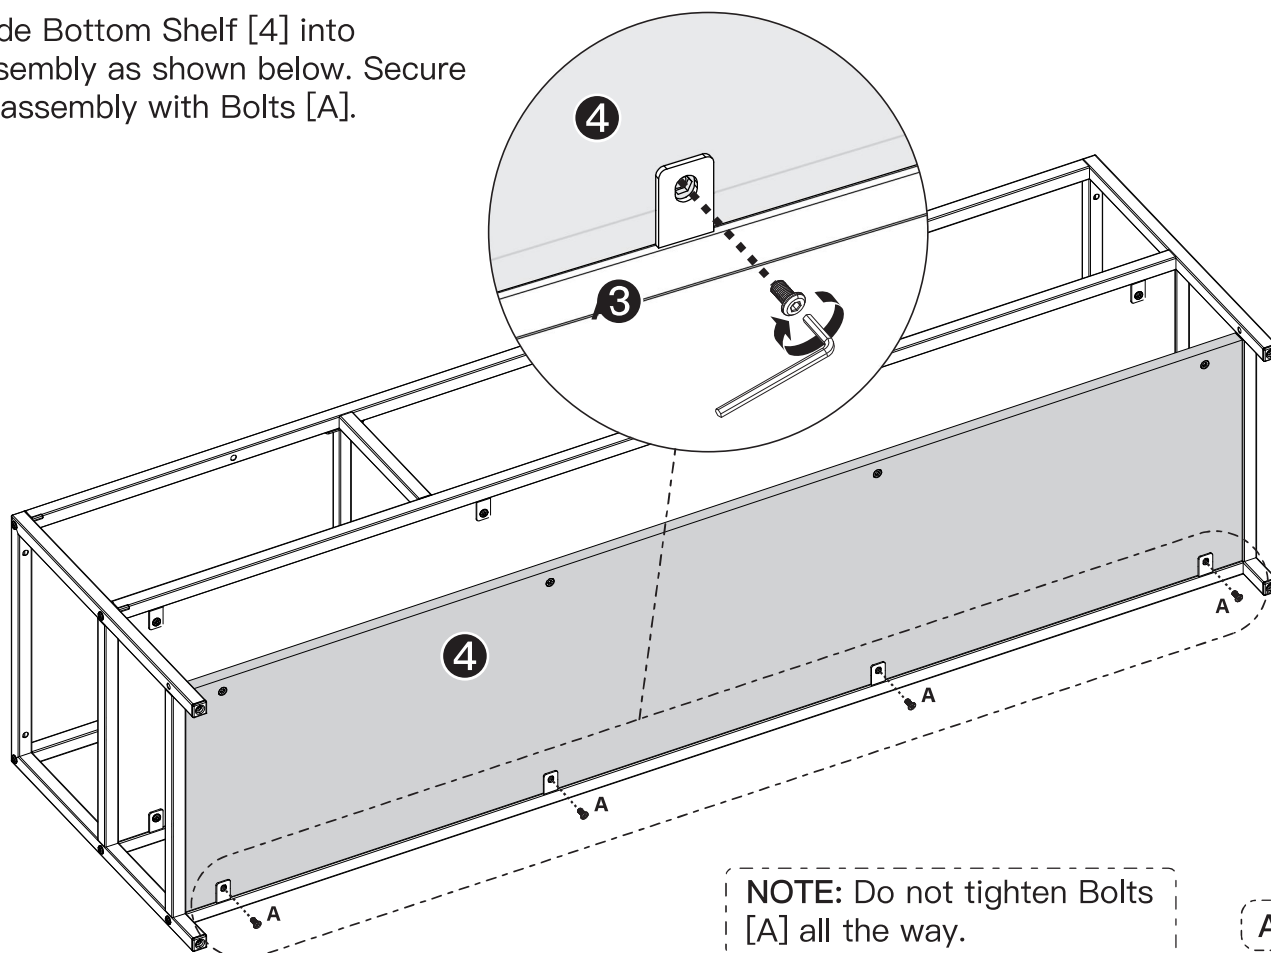

Step 6

Insert Bracket [3] into assembly as shown. Secure to assembly with Bolts [C] and [A].


NOTE: Do not tighten Bolts [A] and Bolts [C] all the way.

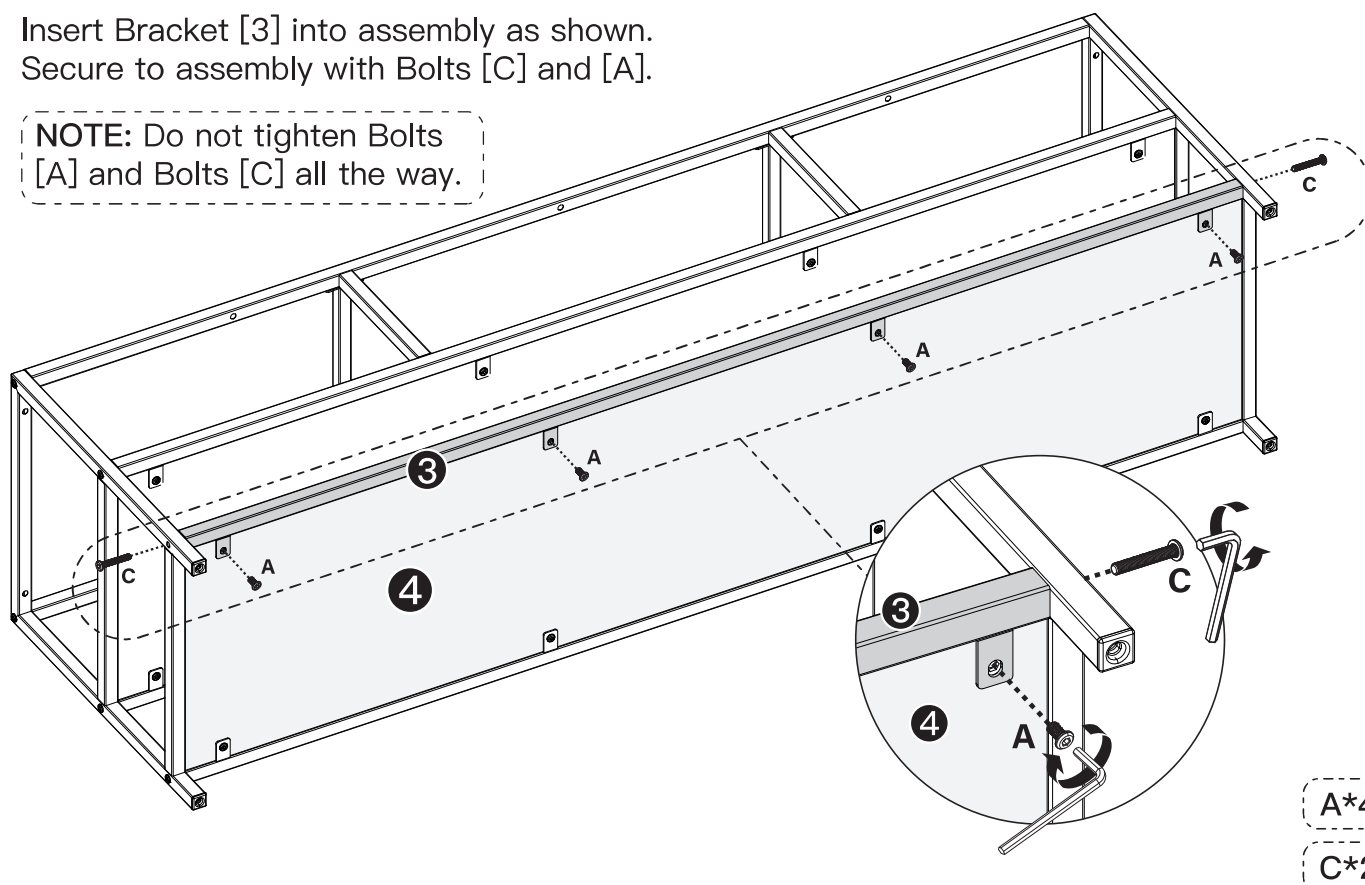




Step 7

Set Assembly onto the Top [5] and align holes on assembly with corresponding holes on Top [5] as shown in Figure 1. Secure to assembly with Bolts [B].


NOTE: Set Top [5] on a soft surface to avoid damaging top.

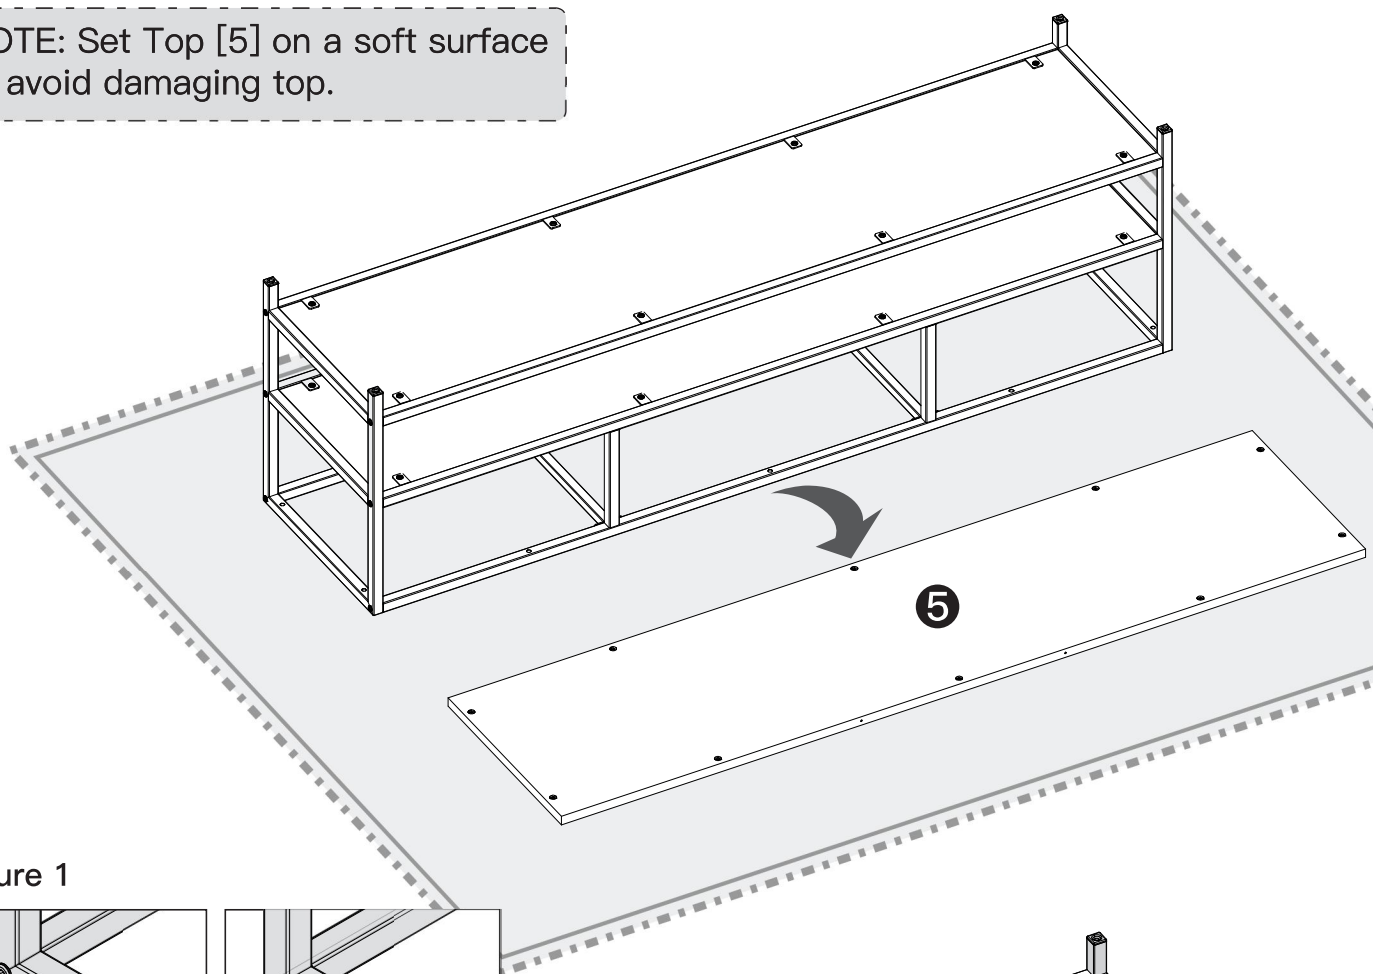

*Figure 1

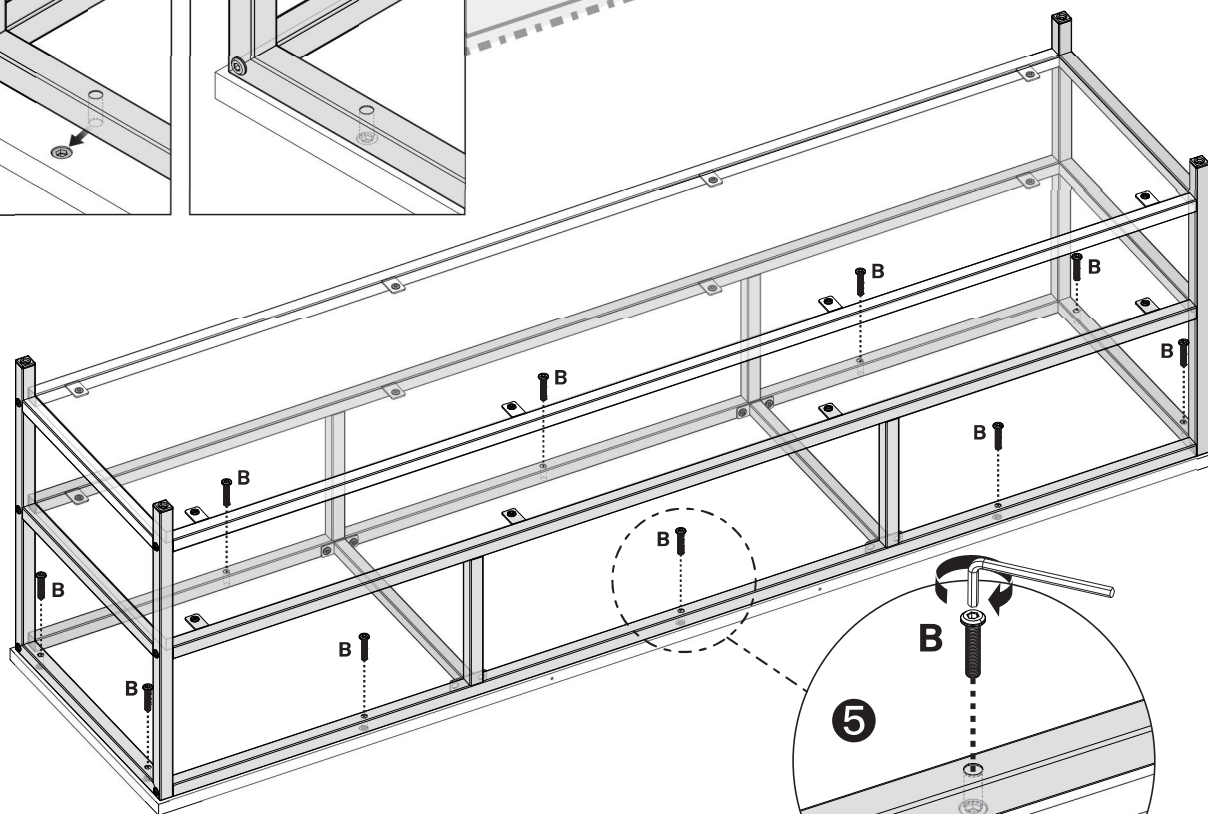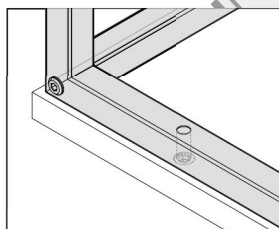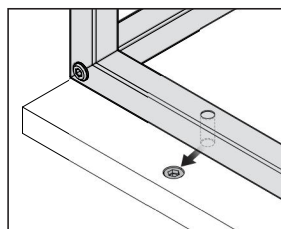

NOTE: Do not tighten Bolts [B] all the way.

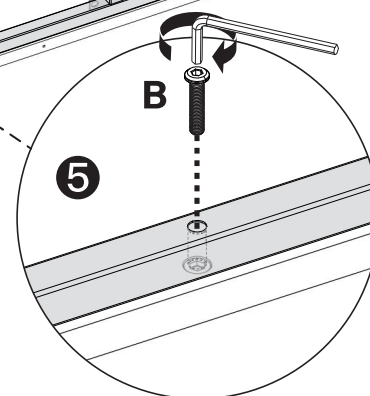


B*10

Step 8

Thread Adjustable Feet [7] into each leg as shown.


NOTE: Tighten all Bolts until they are secured to the assembly.

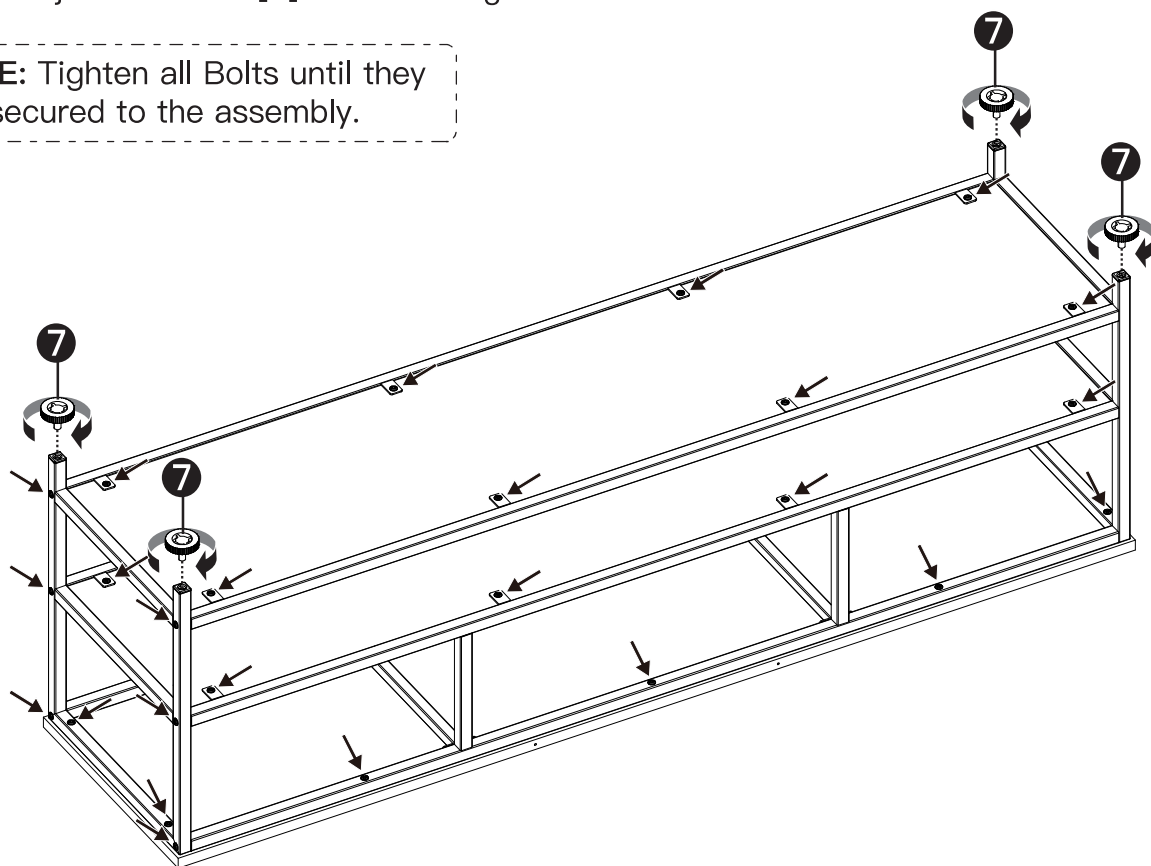

Step 9

If the TV Stand is not level on a flat floor, adjust the feet for leveling.


NOTE: If needed, route cables through Cable Clips [E] for cable management.

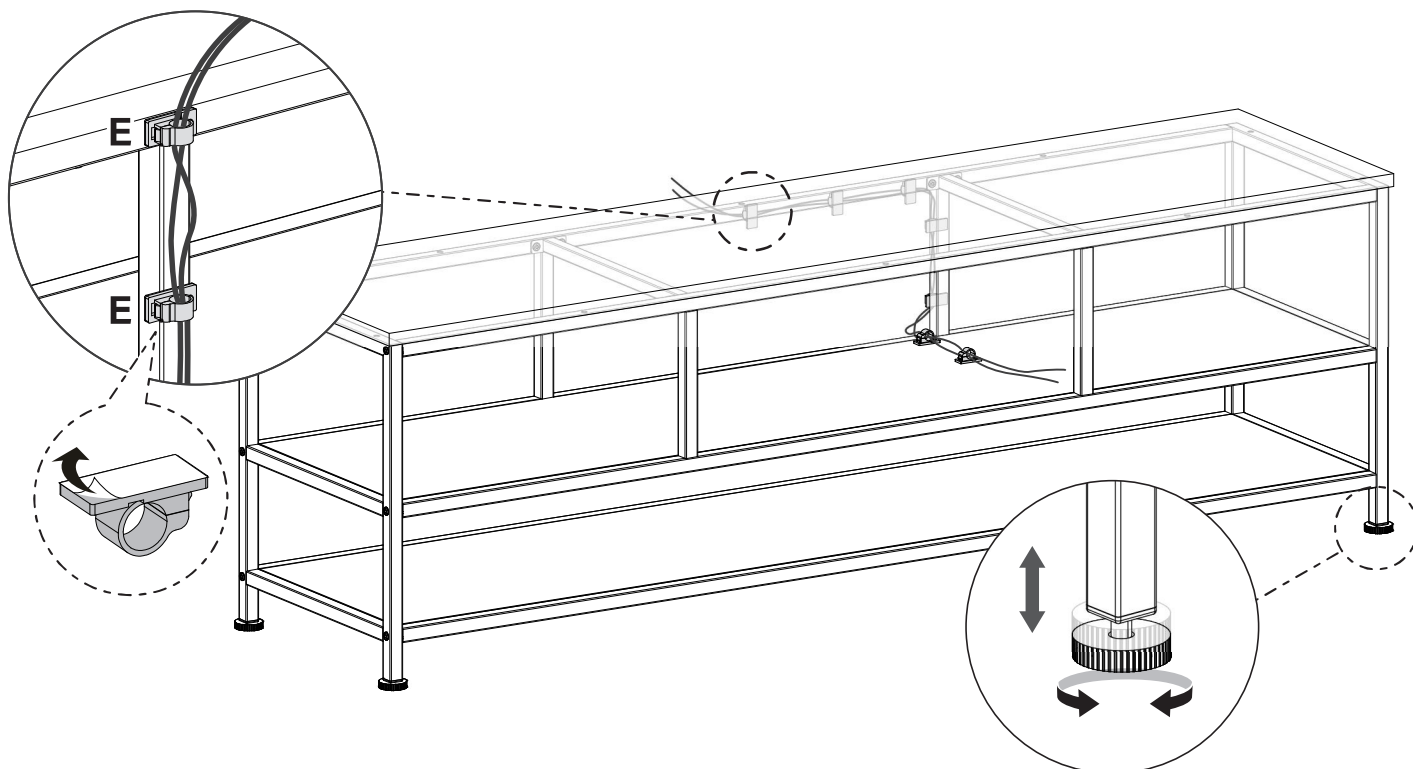

Step 10

The holes are the connection points for the safety straps of the ErgoAV™ Tabletop TV Stands.

NOTE: Use the hardware from Tabletop TV Stand to secure to TV Stand.

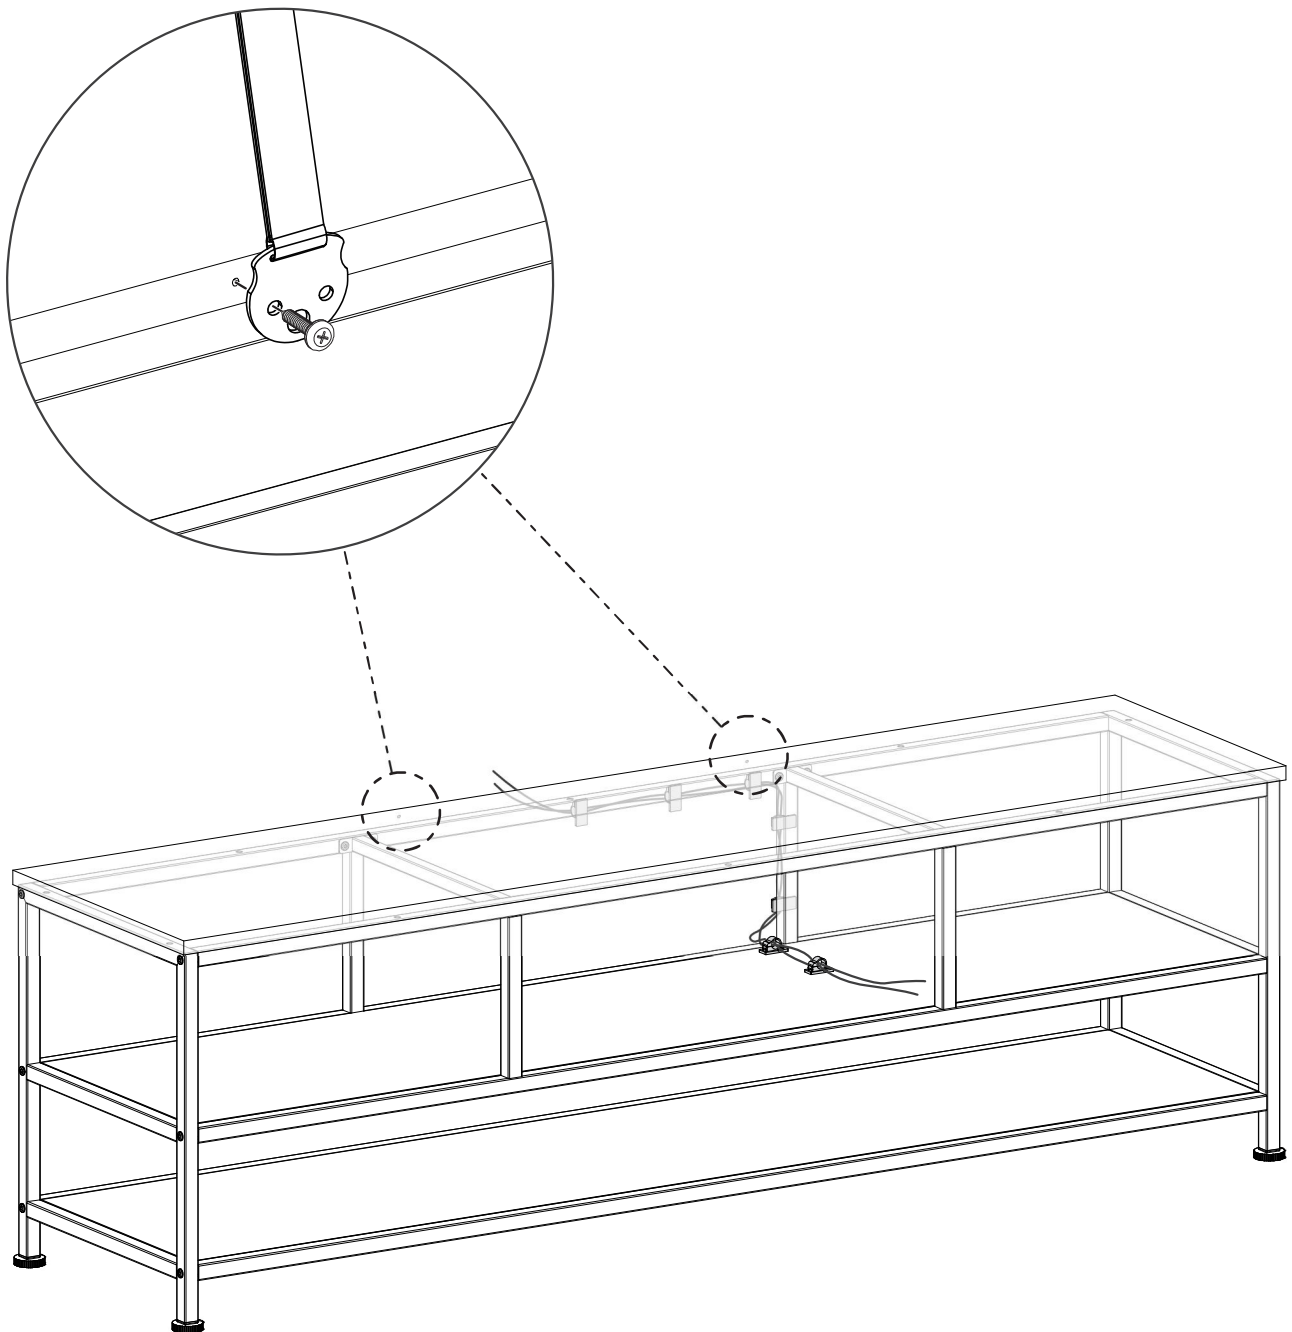

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de tenter l'installation. Si les instructions ne vous semblent pas claires ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service d'assistance technique au (877) 419-7832 ou notre service clientèle à l'adresse support@ergoav.com.

⚠ ATTENTION : Évitez risques de blessures et de dommages matériels !


- N'utilisez pas ce produit à des fins qui ne sont pas explicitement spécifiées dans ce manuel. Ne dépassez pas la capacité de charge. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un montage incorrect, un assemblage incorrect ou une utilisation inappropriée.
- Les informations contenues dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions ou variables possibles en relation avec l'installation de ce produit. Les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Restrictions de poids



Capacité de poids de
l'étagère supérieure :
150 livres (68 kg)

Capacité de poids de
l'étagère du milieu :
75 livres (34 kg)

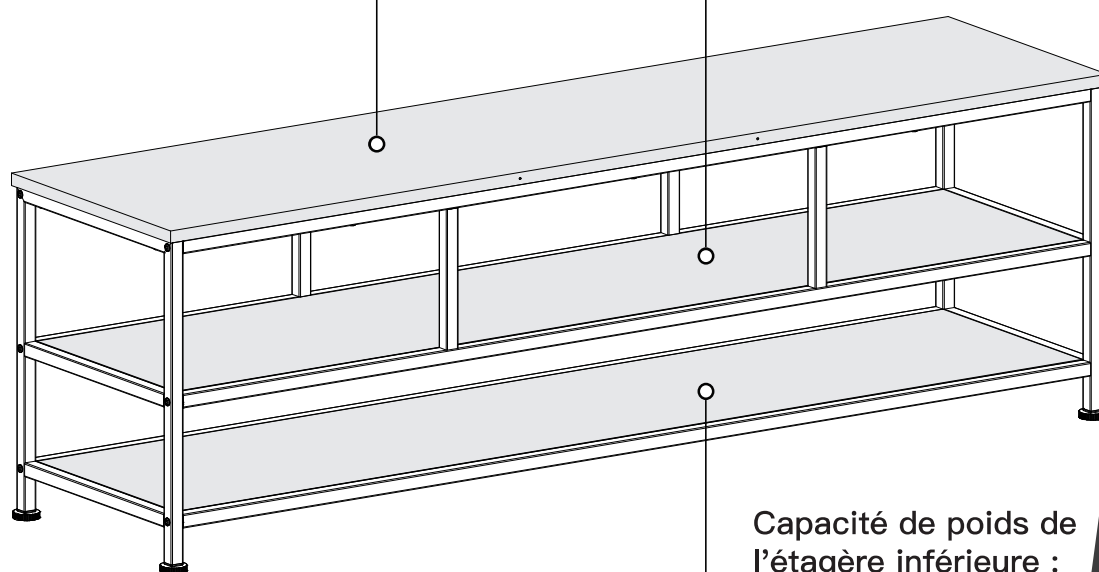

Capacité de poids de
l'étagère inférieure :
75 livres (34 kg)















Si votre téléviseur pèse plus que la gamme ci-dessus, ce meuble TV n'est PAS compatible. Tous les articles sur le meuble TV ne doivent pas dépasser le poids maximum indiqué.



AVERTISSEMENT


NE PAS dépasser le poids maximum indiqué. Ce meuble TV est destiné à être utilisé uniquement dans la plage de poids indiquée. L'utilisation avec des produits plus lourds que la limite de poids maximale peut entraîner une défaillance du meuble TV, causant des dommages potentiels et/ou des blessures. Ne dépassez pas la limite de poids indiquée.

Pièces et matériel fournis

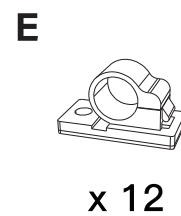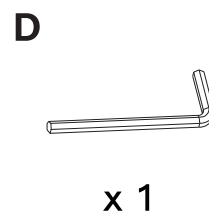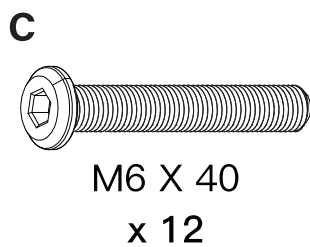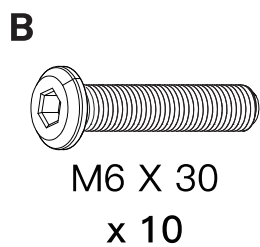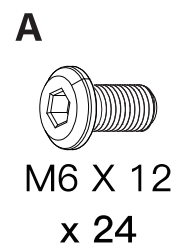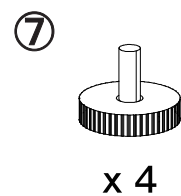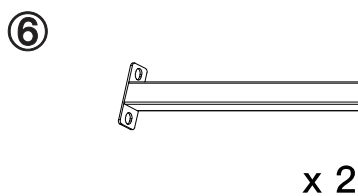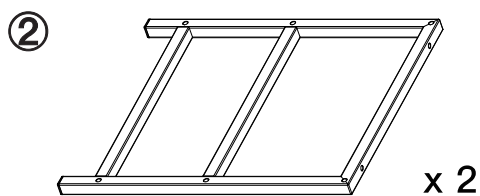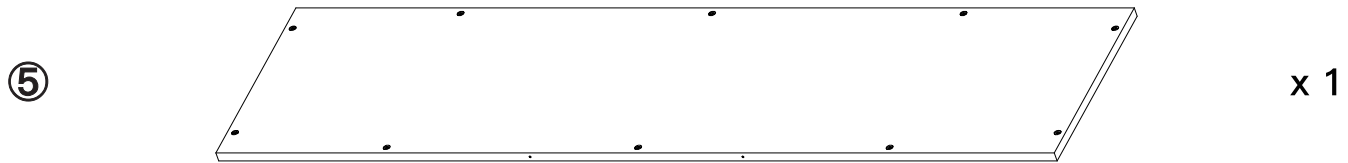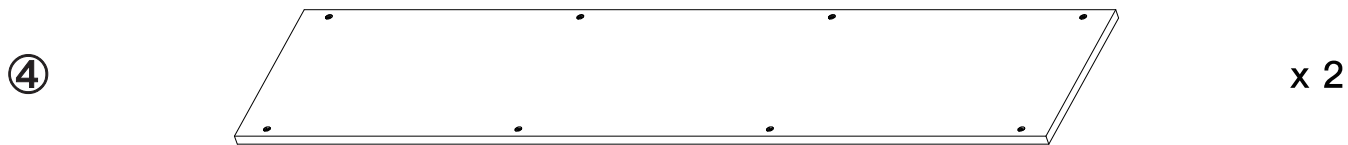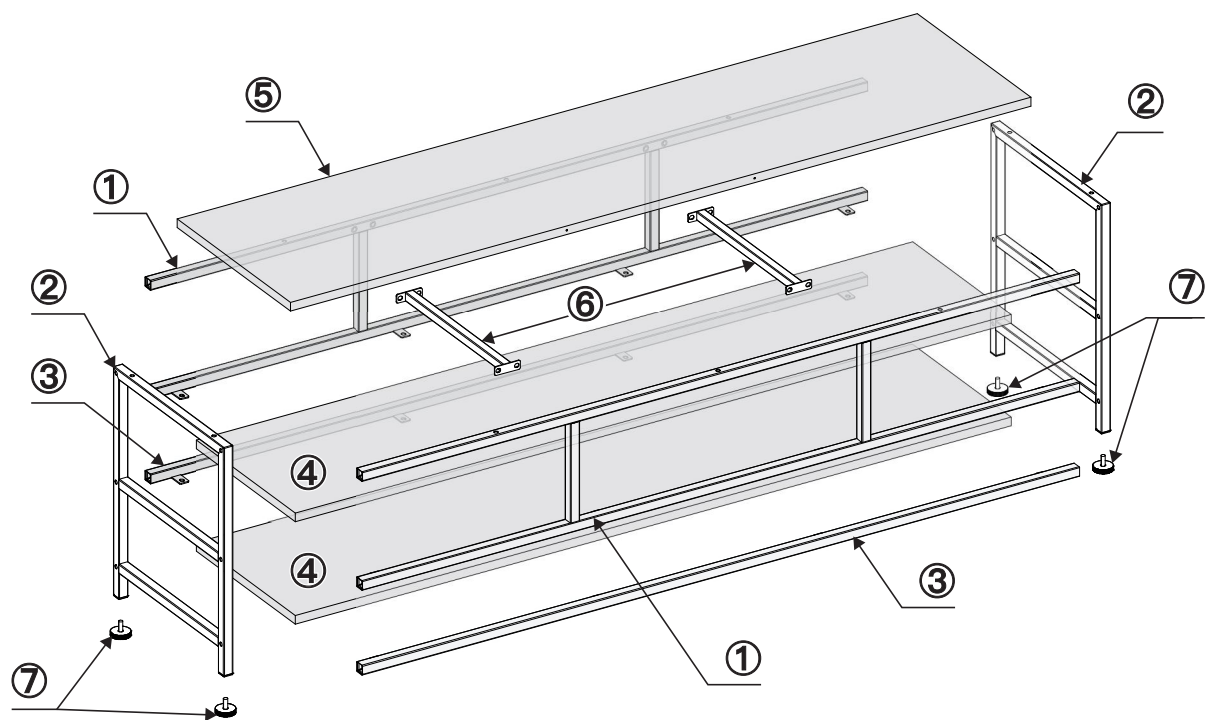


Étape 1

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons [C].

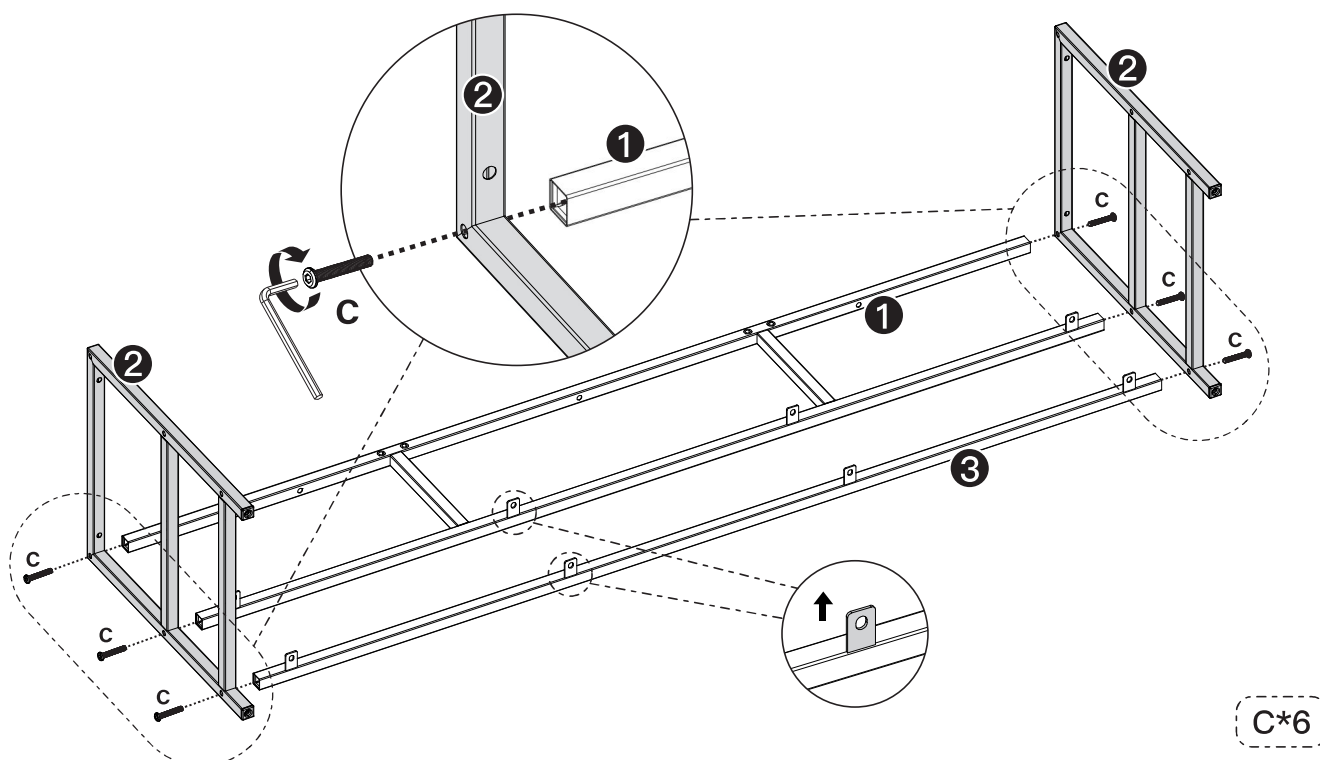

Étape 2


REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons [A].

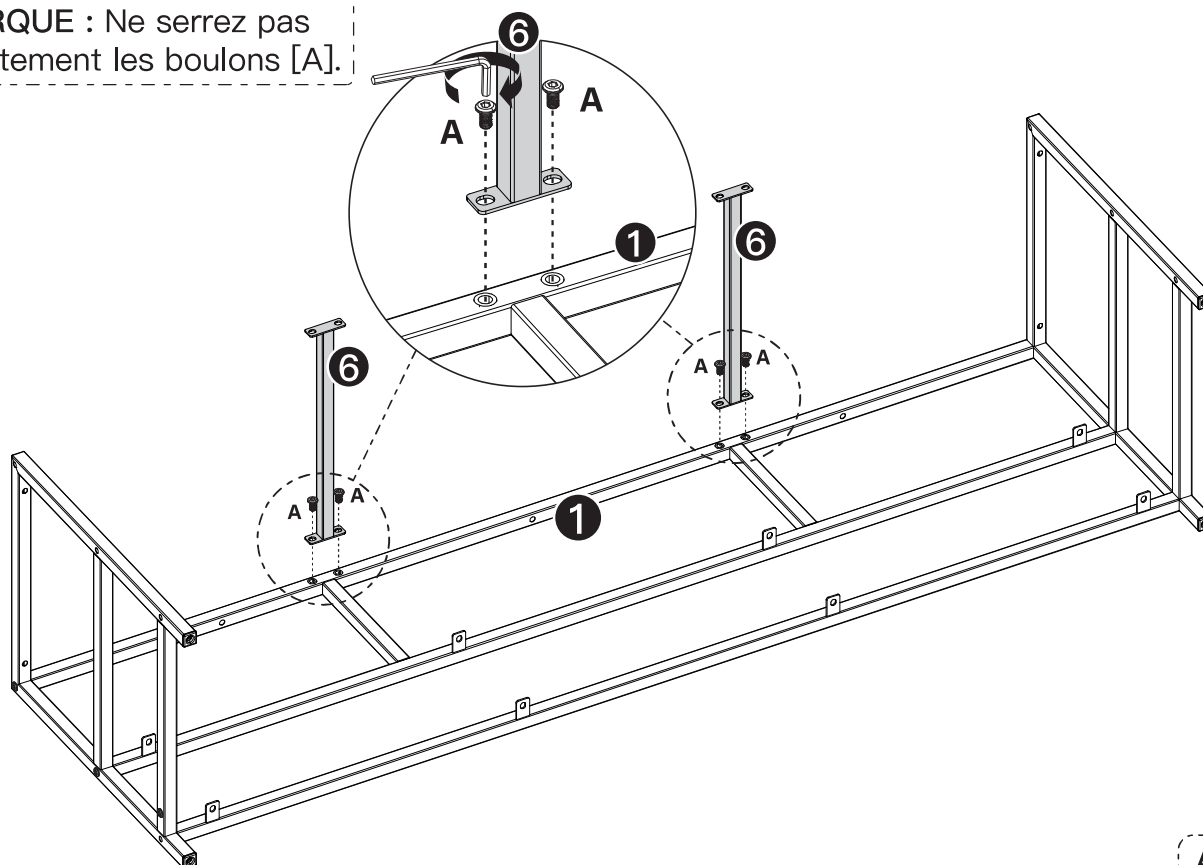

Étape 3

Faites glisser la tablette intermédiaire [4] dans l'assemblage comme illustré ci-dessous. Fixez à l'assemblage avec les boulons [A].


REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons [A].

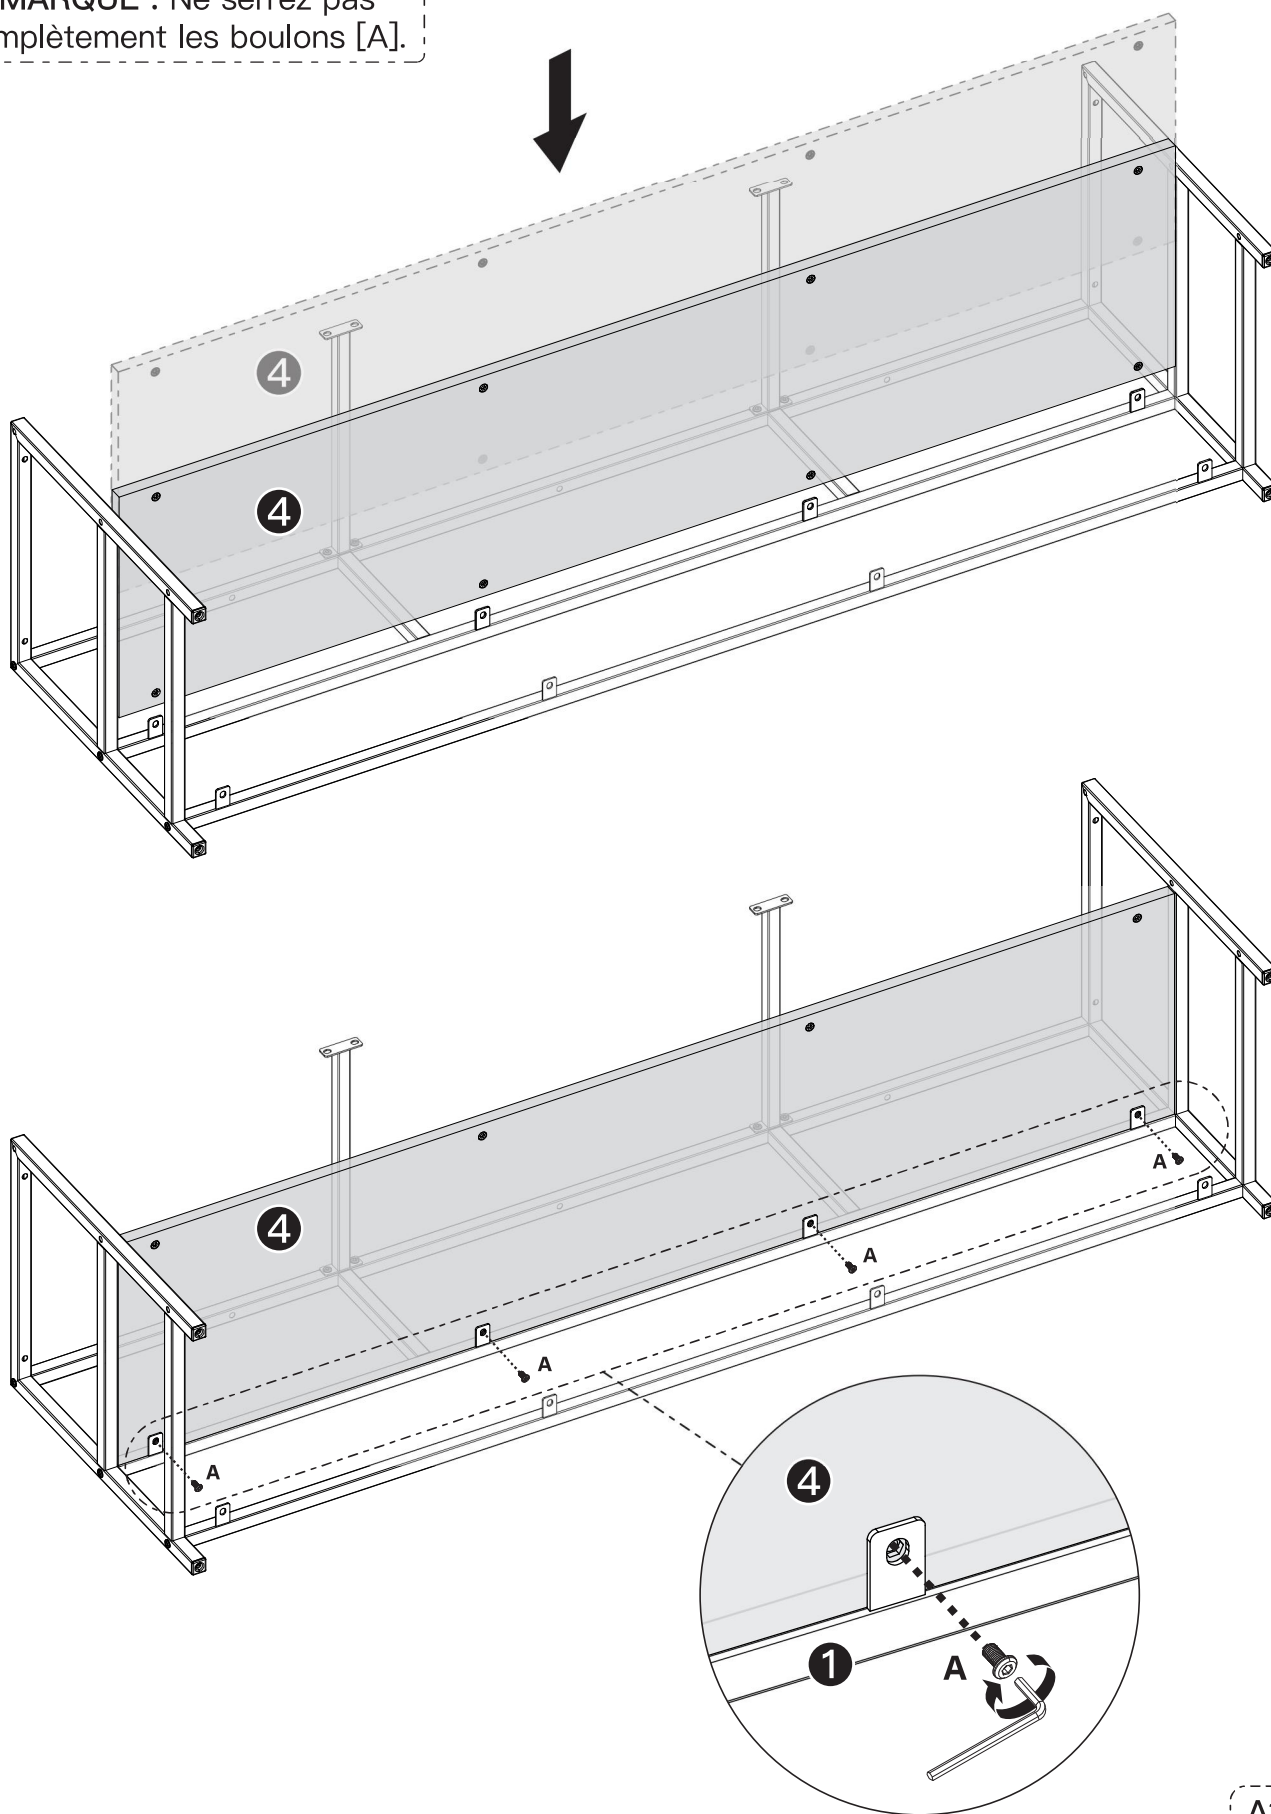

Étape 4


Placez le cadre avant [1] dans l'assemblage comme illustré ci-dessous. Fixez à l'assemblage avec les boulons [A] et [C].

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons [A] et les boulons [C].

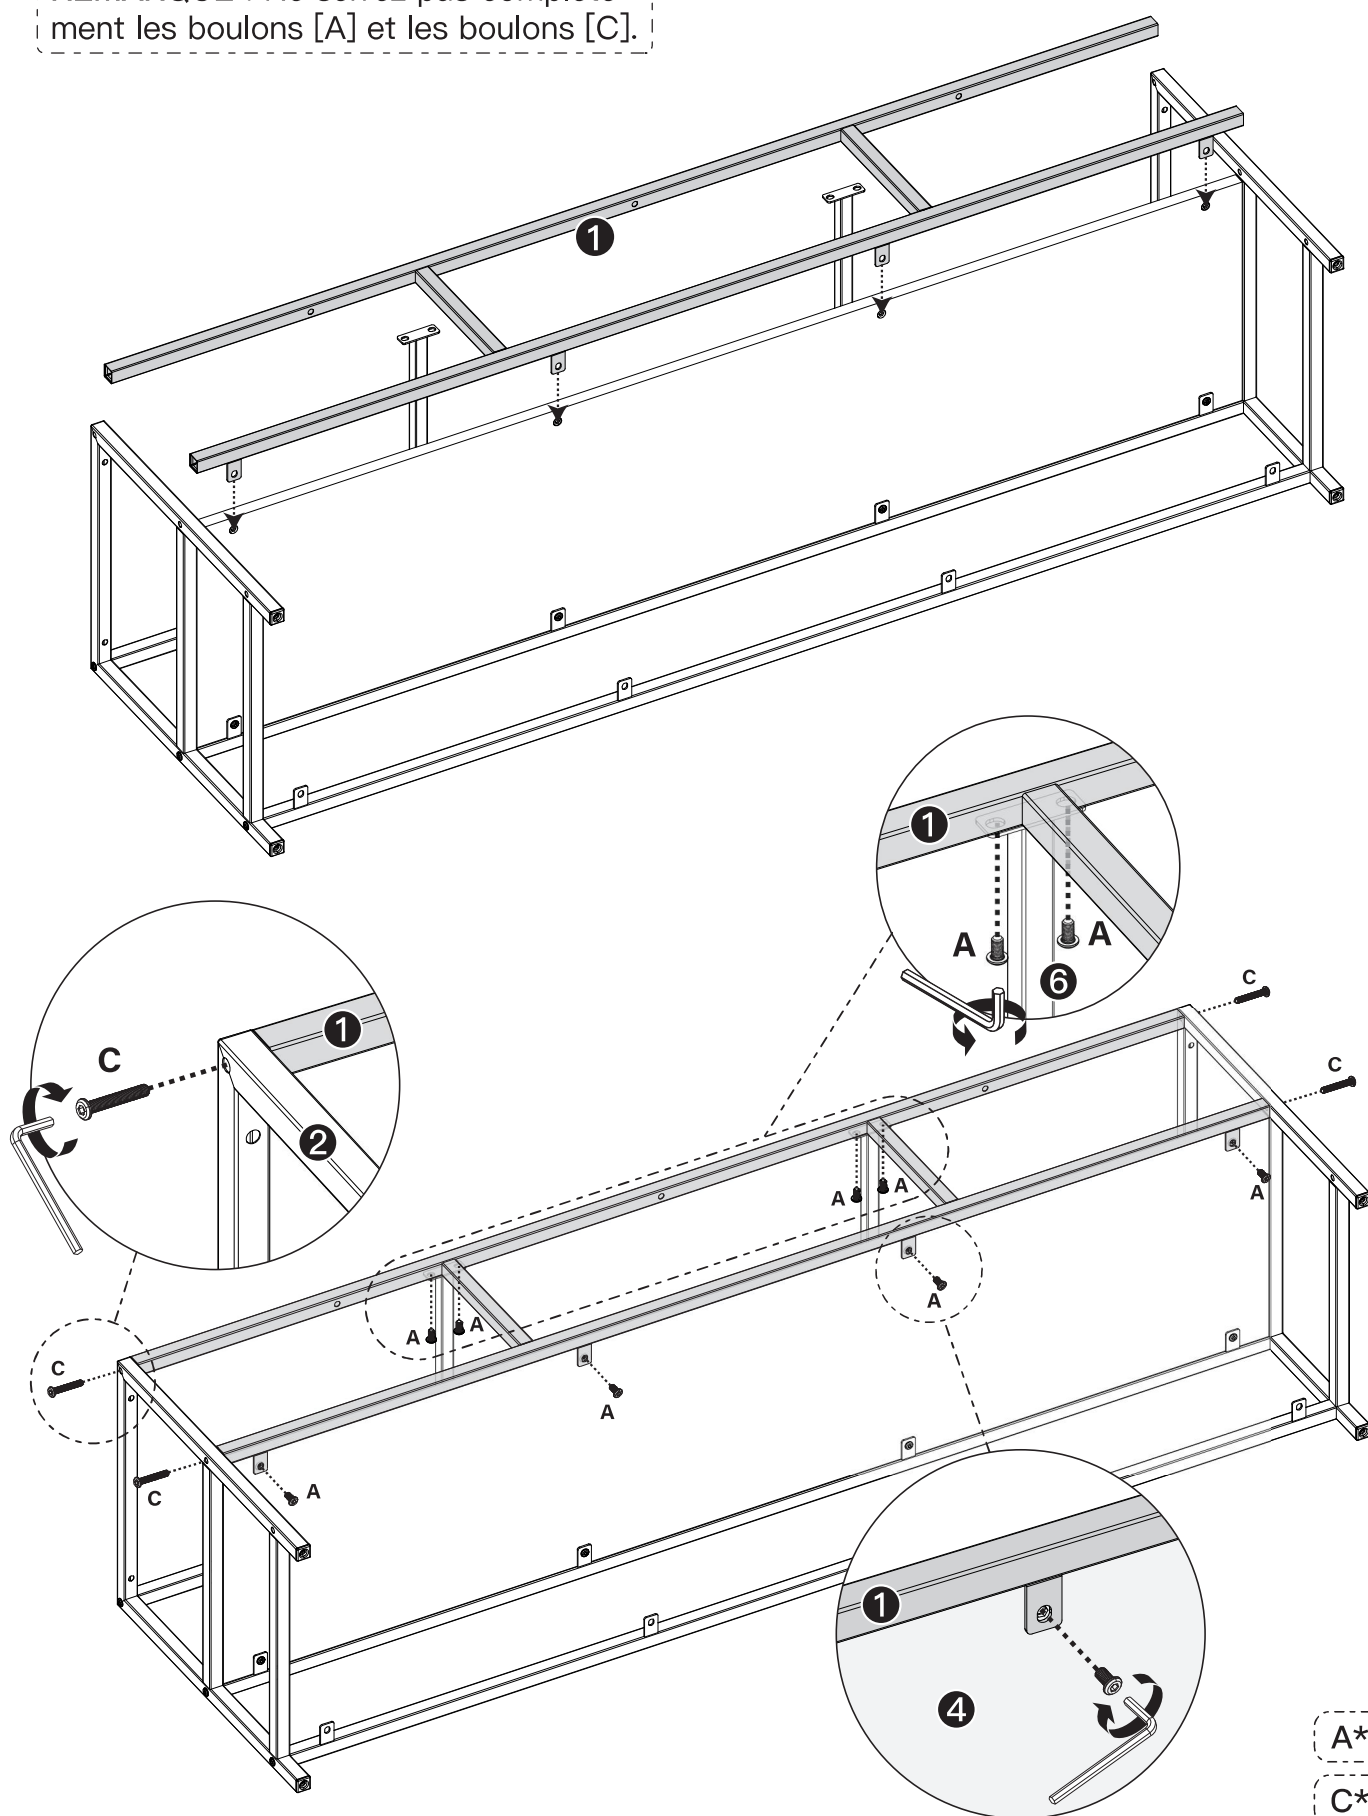

Étape 5

Faites glisser la tablette inférieure [4] dans l'assemblage comme illustré ci-dessous. Fixez à l'assemblage avec les boulons [A].

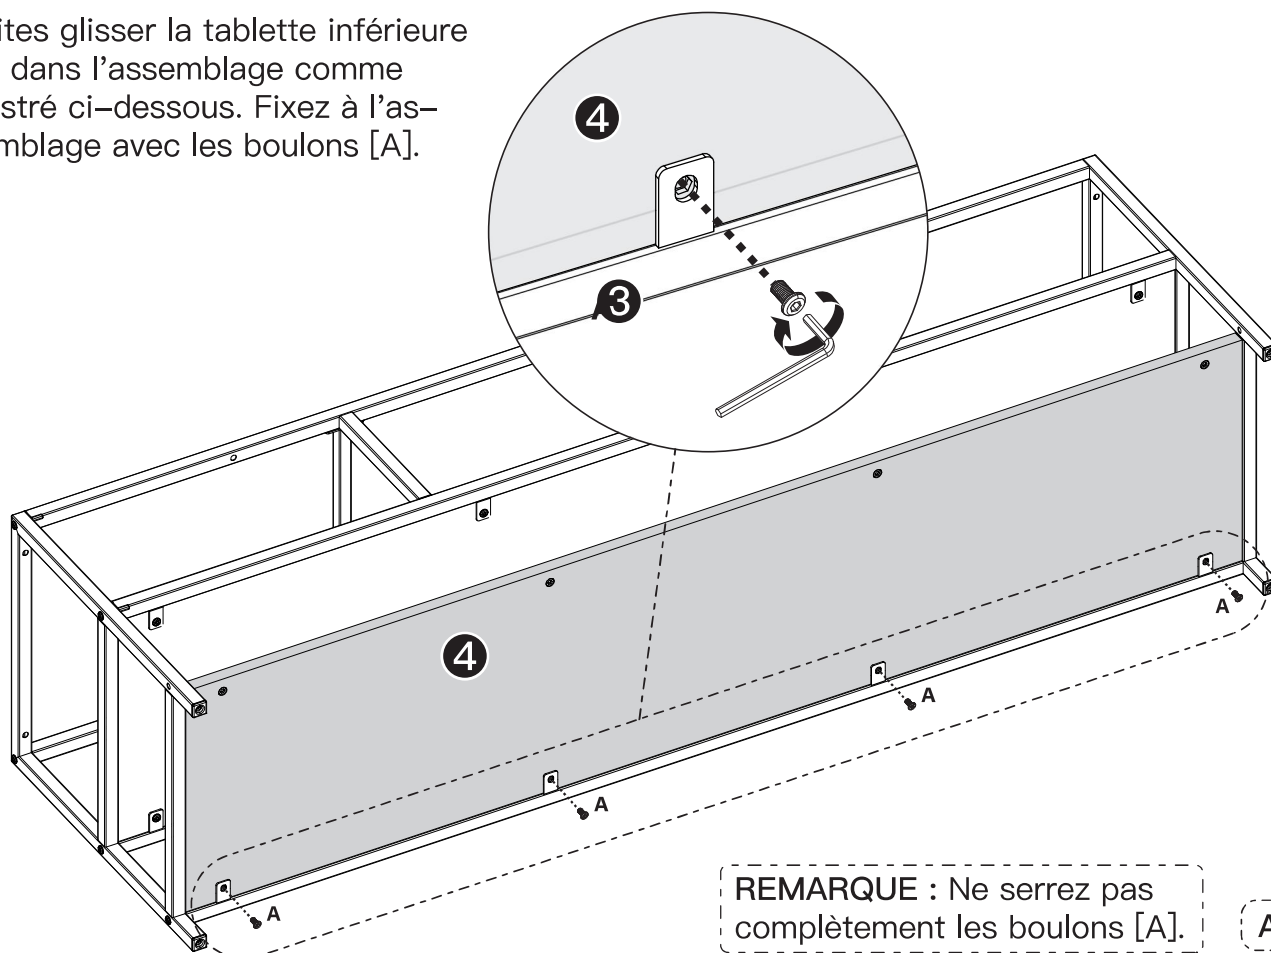


REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons [A].

A*4

Étape 6

Insérez le support [3] dans l'assemblage comme illustré. Fixez à l'assemblage avec les boulons [C] et [A].

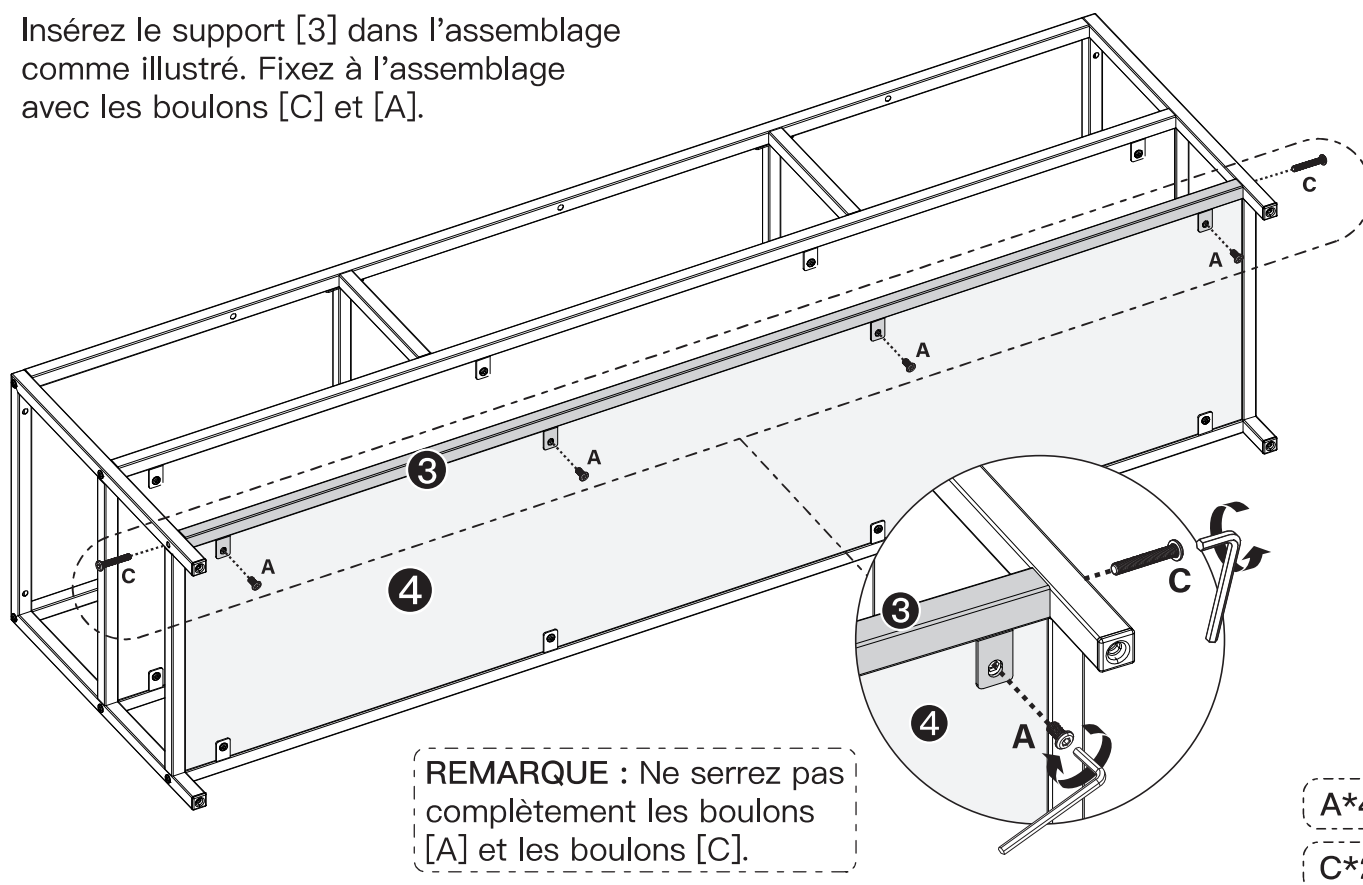

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons [A] et les boulons [C].


A*4

C*2




Étape 7

Placez l'assemblage sur la partie supérieure [5] et alignez les trous de l'assemblage avec les trous correspondants de la partie supérieure [5] comme indiqué sur la figure 1. Fixez à l'assemblage avec les boulons [B].

REMARQUE : Posez la partie supérieure [5] sur une surface souple pour éviter de l'endommager.

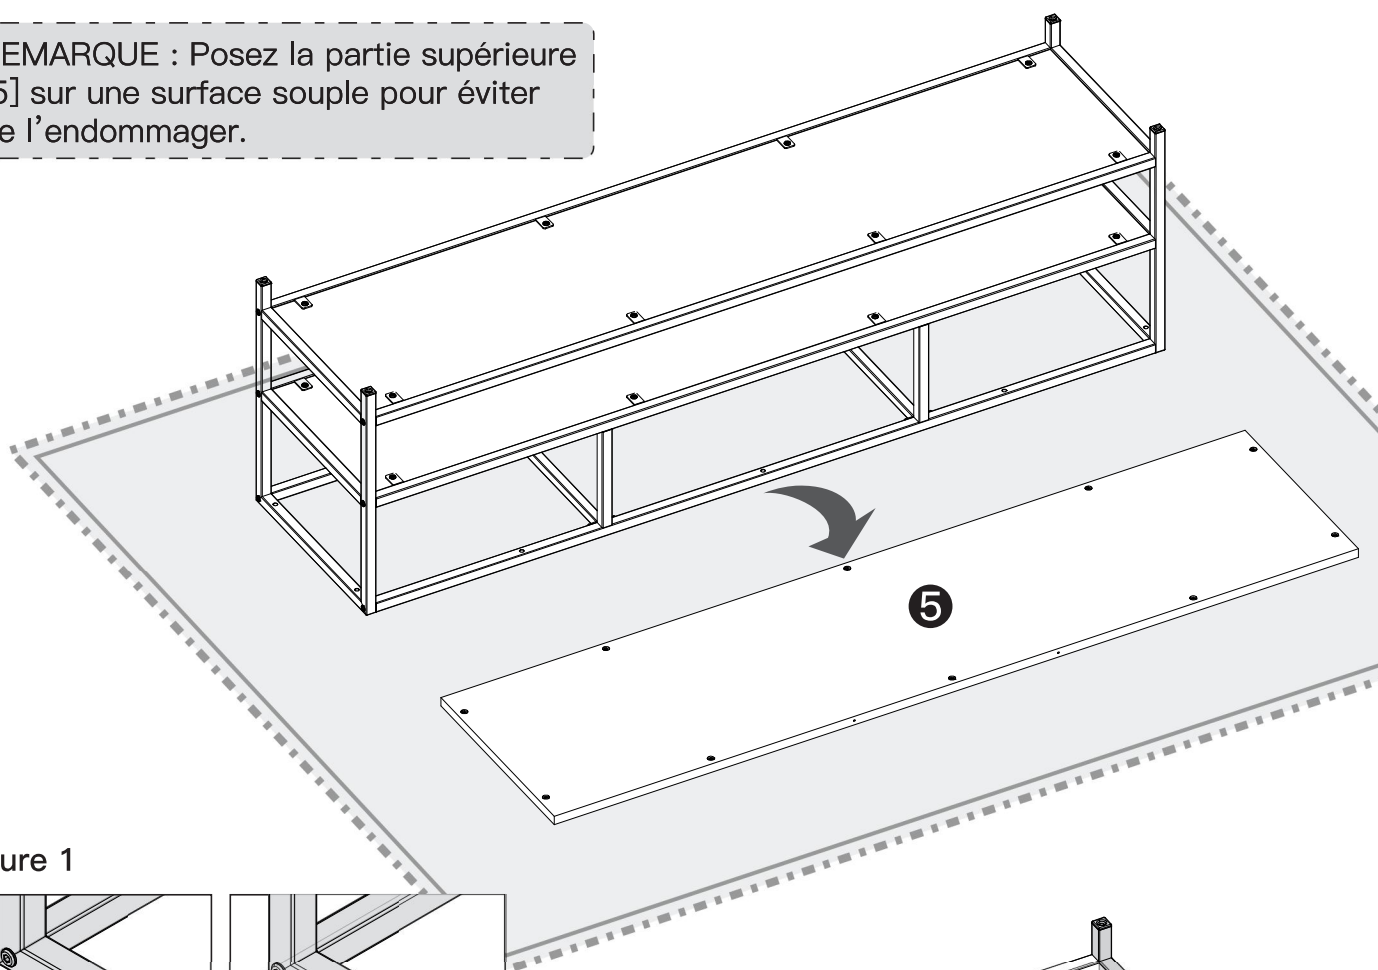

*Figure 1

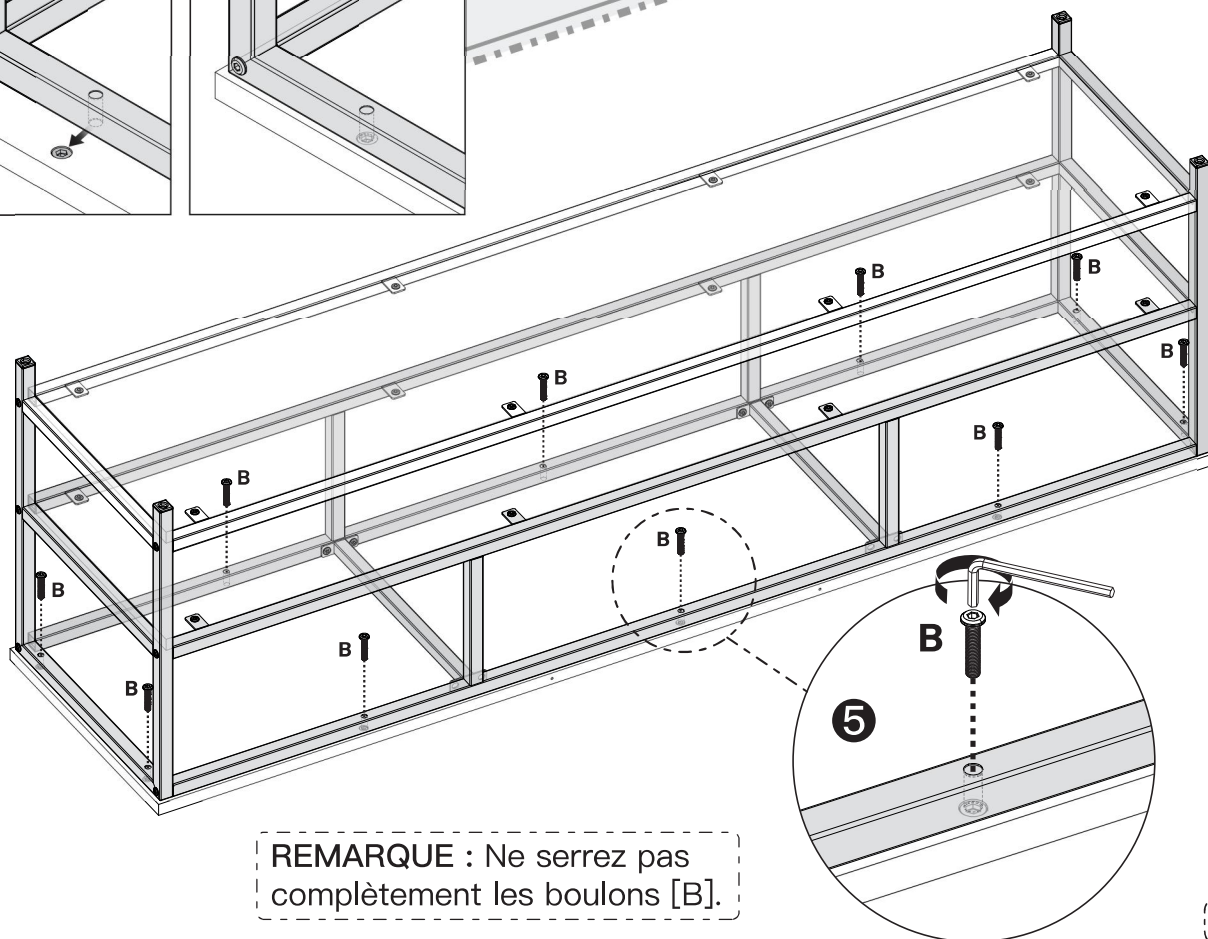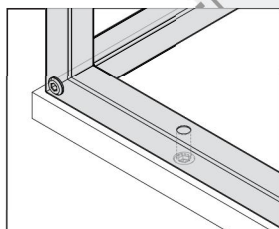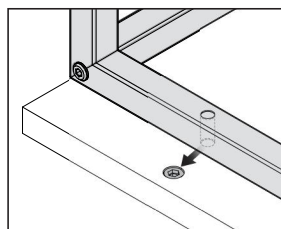


REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons [B].

B*10

Étape 8

Enfilez les pieds ajustables [7] dans chaque jambe, comme indiqué.


REMARQUE : Serrez tous les boulons jusqu'à ce qu'ils soient fixés à l'assemblage.

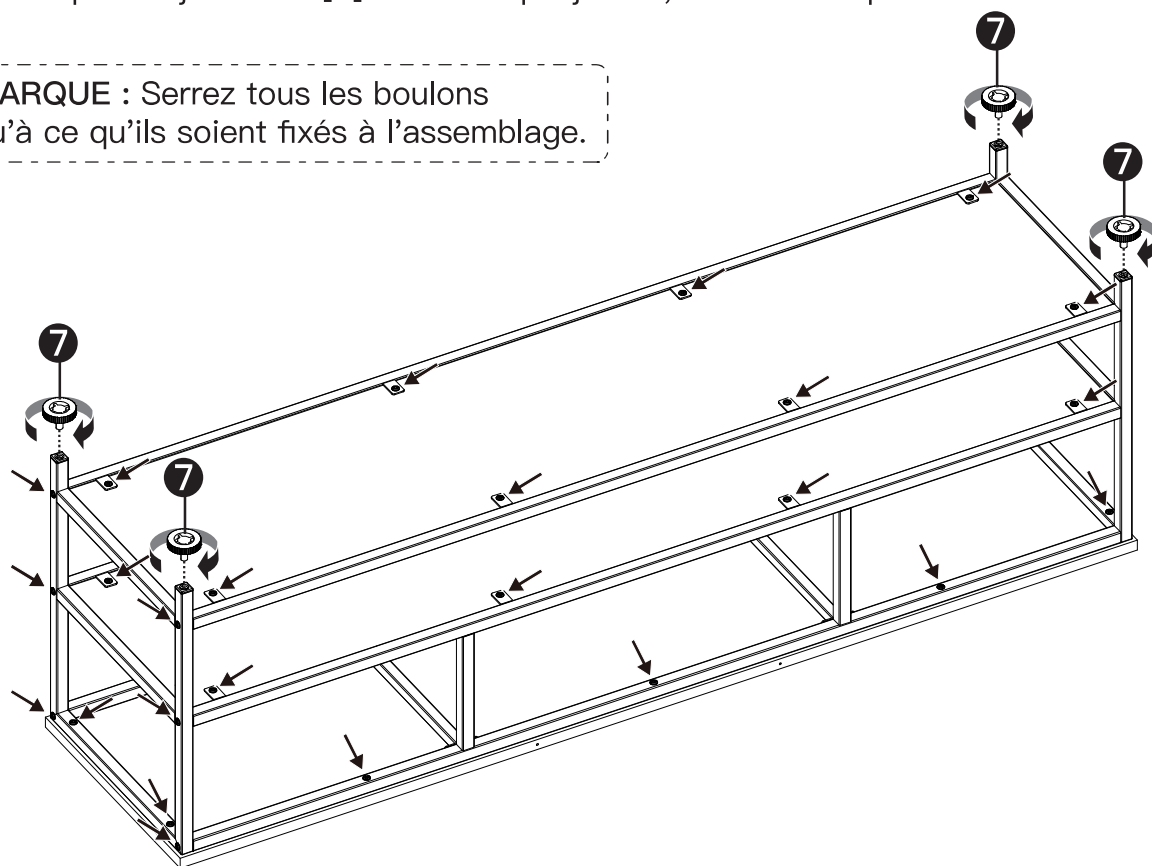

Étape 9

Si le meuble TV n'est pas de niveau sur un sol plat, réglez les pieds pour le nivellement.


REMARQUE : Si nécessaire, acheminez les câbles à travers les serre-câbles [E] pour la gestion des câbles.

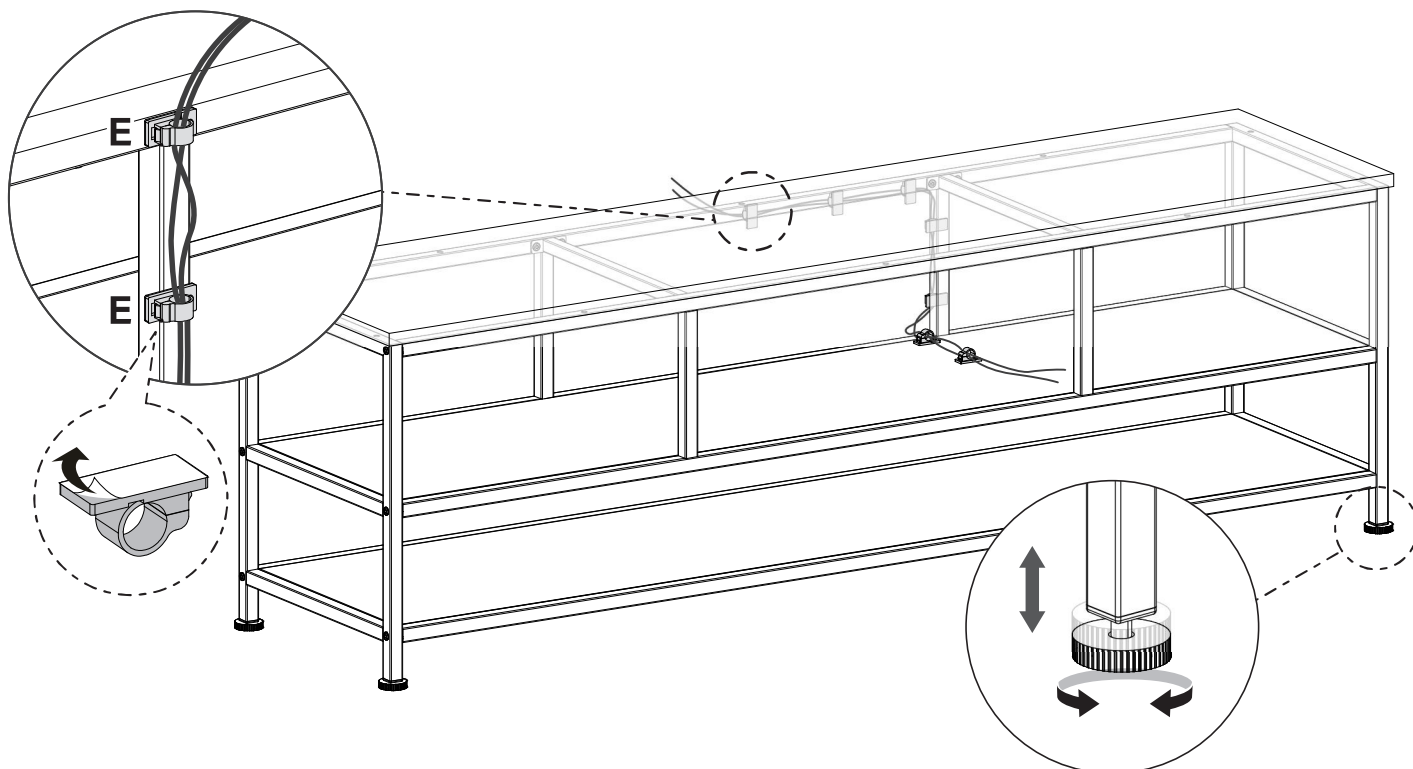

Étape 10

Les trous sont les points de connexion pour les sangles de sécurité des supports TV de table ErgoAV™.

REMARQUE : Utilisez le matériel du support de table pour téléviseur pour le fixer au support de téléviseur.

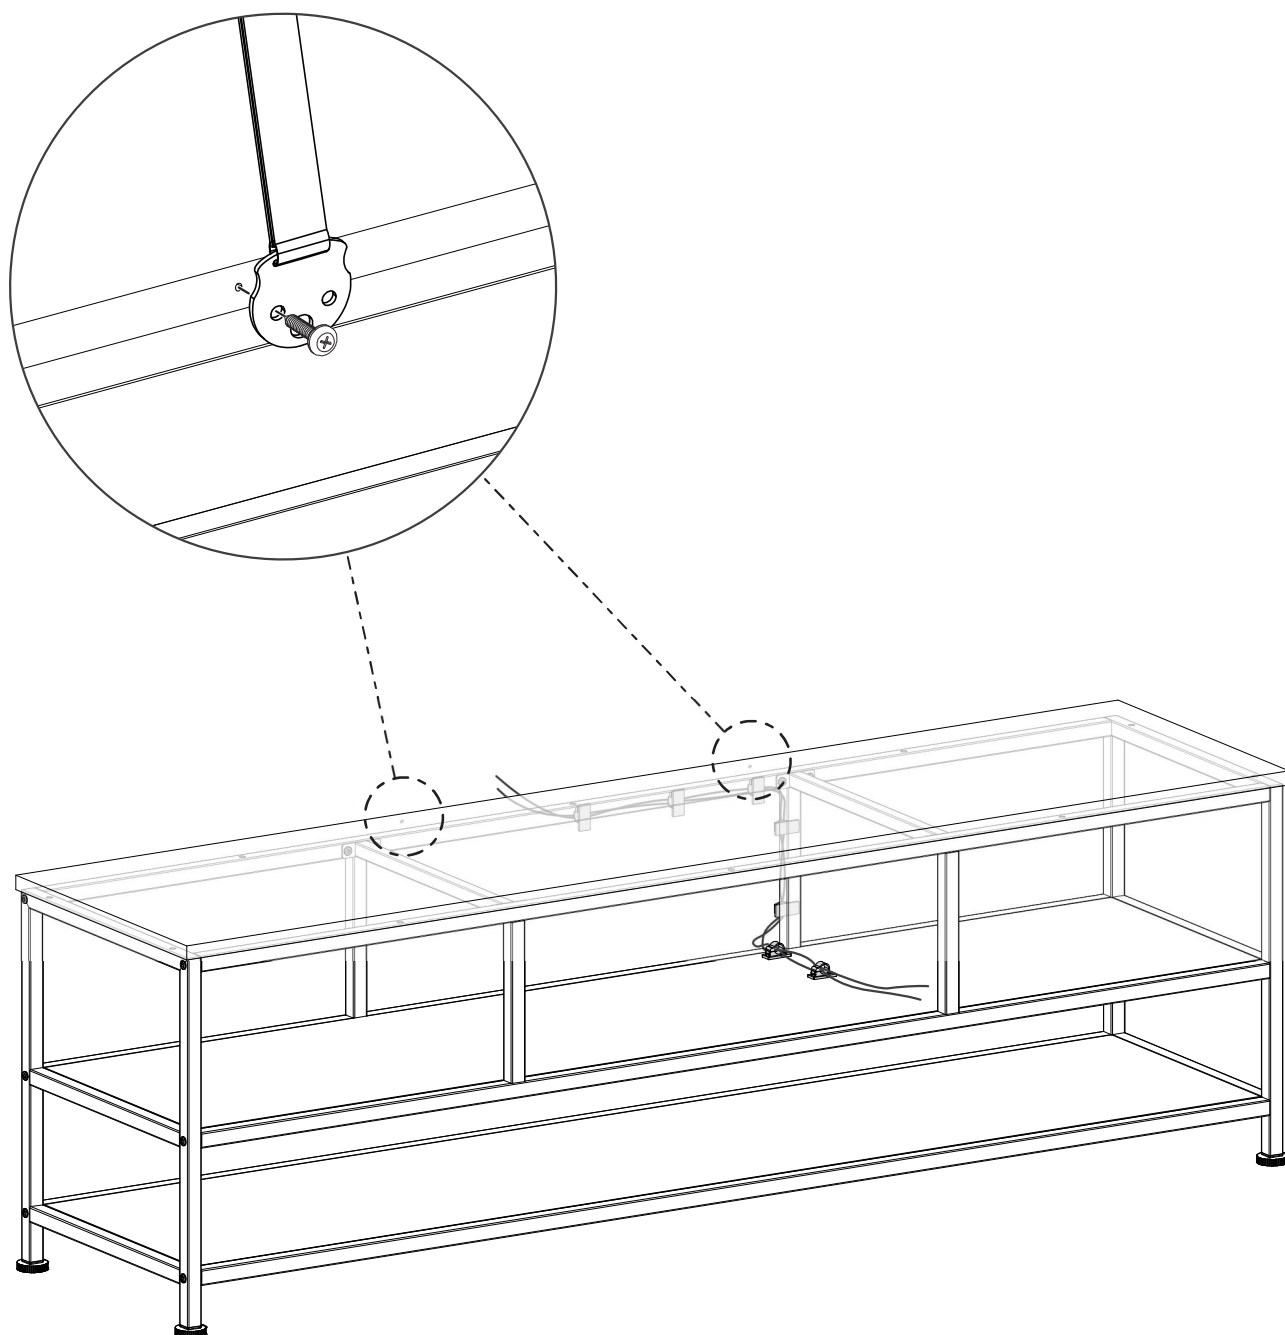

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones detenidamente antes de proceder a la instalación. Si no entiende las instrucciones o tiene alguna duda o consulta, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia técnica llamando al (877) 419-7832, o escribiendo al servicio de atención al cliente en support@ergoav.com.

⚠ PRECAUCIÓN: ¡Evite posibles lesiones y daños materiales!


- No utilice este producto con ningún fin que no sea el especificado explícitamente en este manual. No supere la capacidad de peso. No nos hacemos responsables de posibles daños o lesiones causados por un montaje incorrecto, errores de ensamblaje o uso inadecuado.
- La información contenida en este manual no abarca todas las condiciones o variables posibles en relación con la instalación de este producto. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Límites de peso



Capacidad de peso
del estante superior:
150 libras (68 kg)

Capacidad de peso
del estante medio:
75 libras (34 kg)

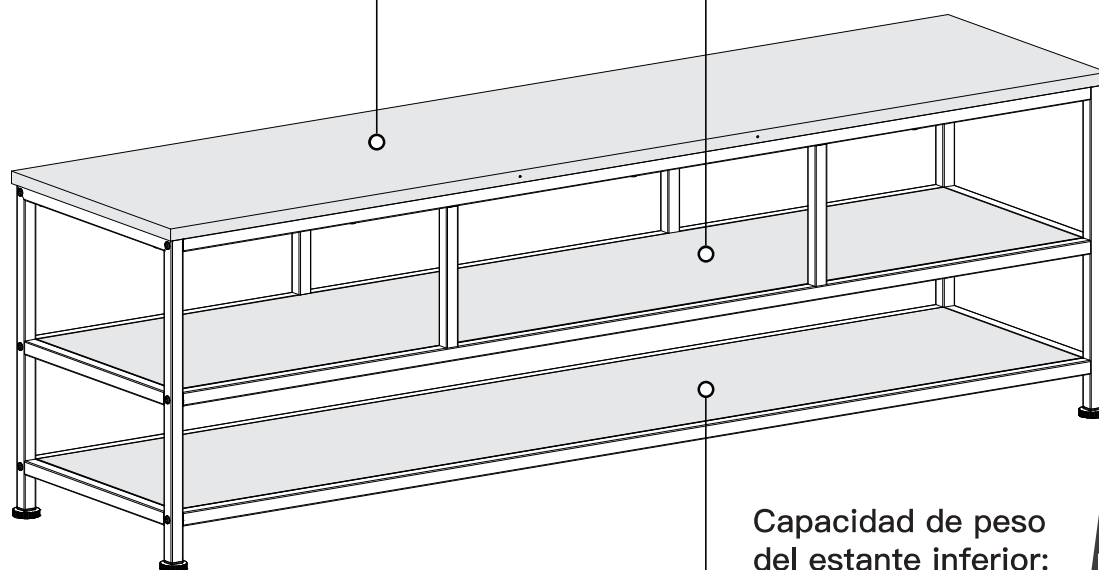

Capacidad de peso
del estante inferior:
75 libras (34 kg)




Si su televisor pesa más que el rango anterior, este soporte para televisor NO es compatible. Cualquier artículo en el soporte para TV no debe exceder el peso máximo indicado.




ADVERTENCIA

NO exceda el peso máximo indicado. Este soporte para TV está diseñado para usarse solo dentro del rango de peso indicado. El uso con productos que pesen más que el límite de peso máximo puede ocasionar fallas en la base para TV, lo que podría causar daños o lesiones. No exceda el límite de peso indicado.

Piezas y herramientas provistas

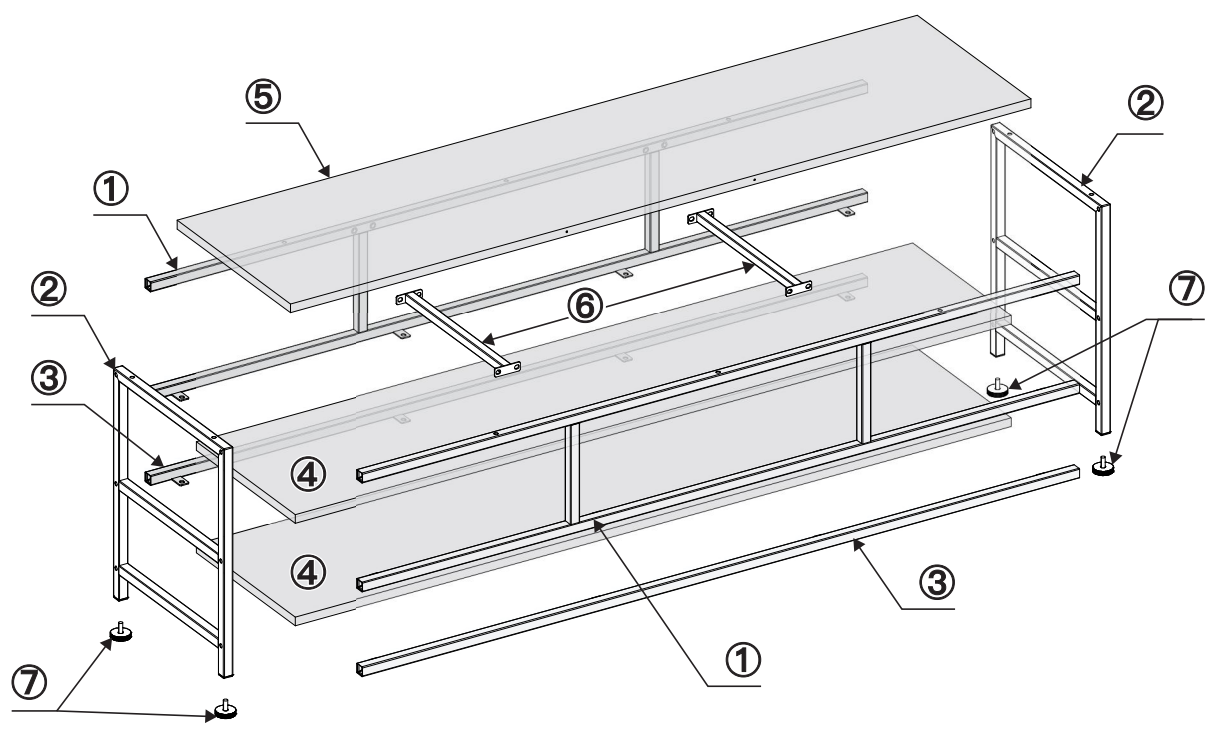

①

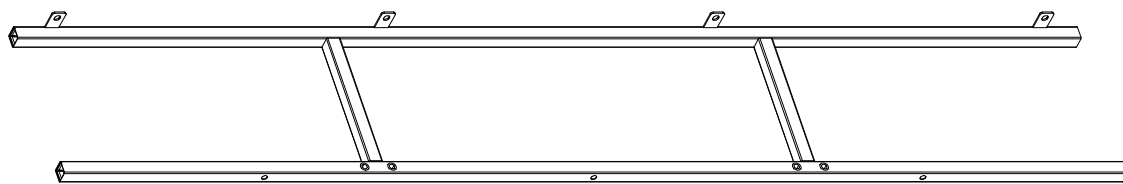


x 2

③




x 2

④

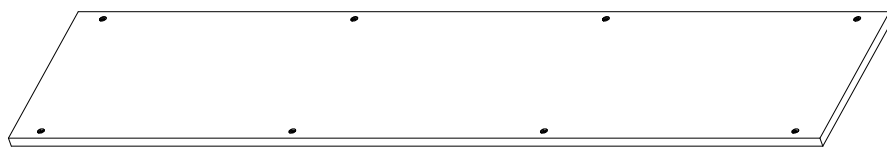


x 2

⑤

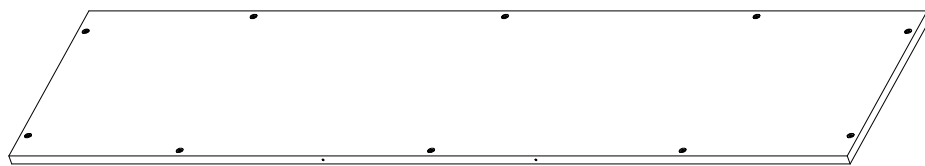

x 1

②

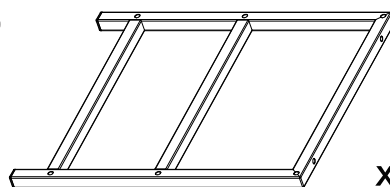


x 2

⑥




x 2

⑦




x 4

A




M6 X 12
x 24

B



M6 X 30
x 10

C




M6 X 40
x 12

D



x 1


E



x 12


Paso 1

NOTA: No apriete los
Pernos [C] por completo.

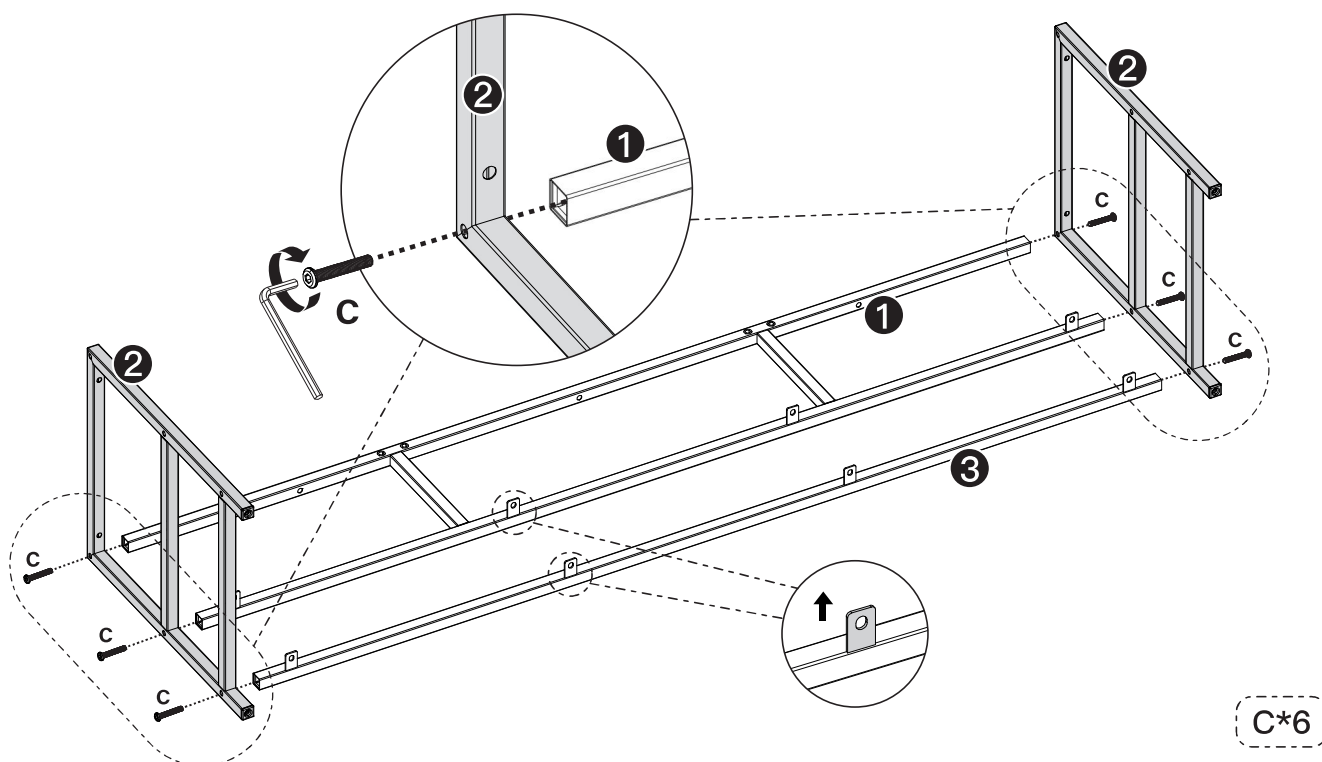

Paso 2


NOTA: No apriete los
Pernos [A] por completo.

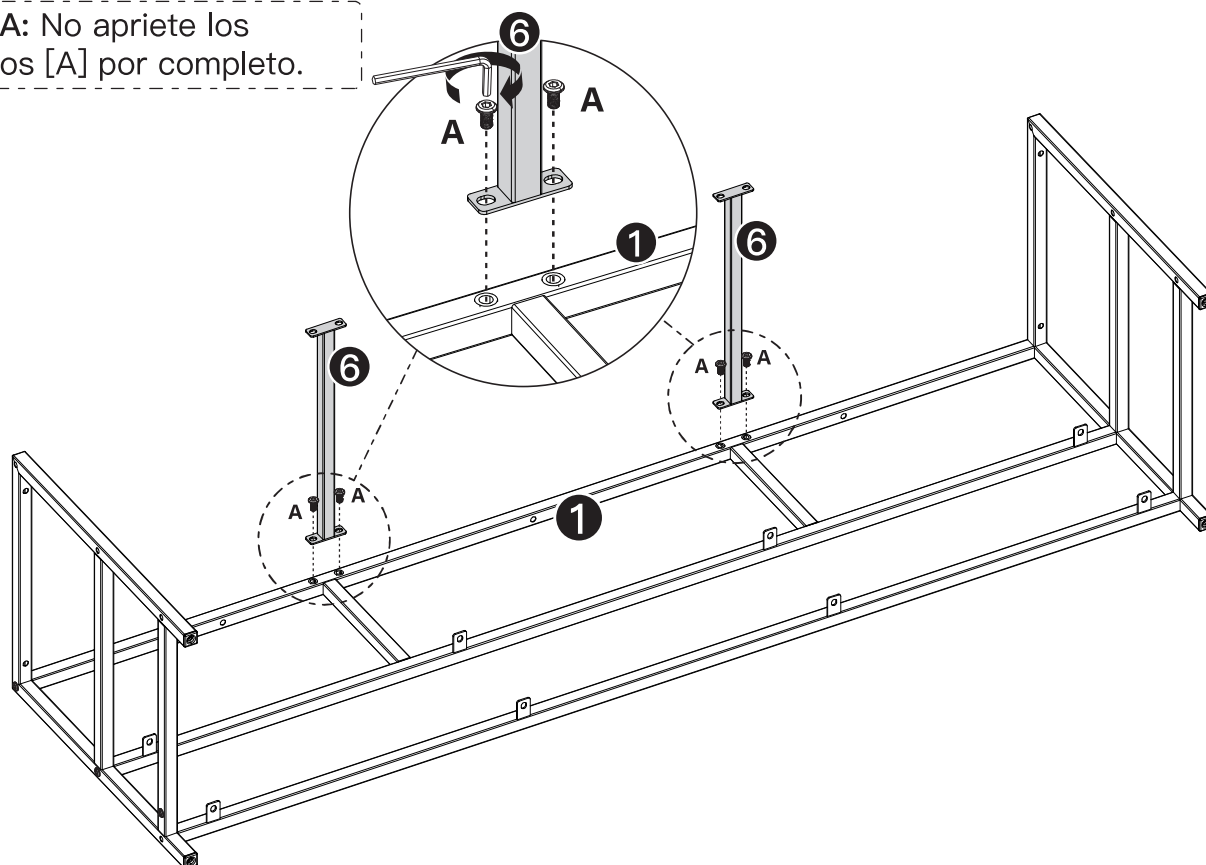

Paso 3

Deslice el estante medio [4] en el ensamblaje como se muestra a continuación. Asegure el ensamblaje con los pernos [A].


NOTA: No apriete los Pernos [A] por completo.

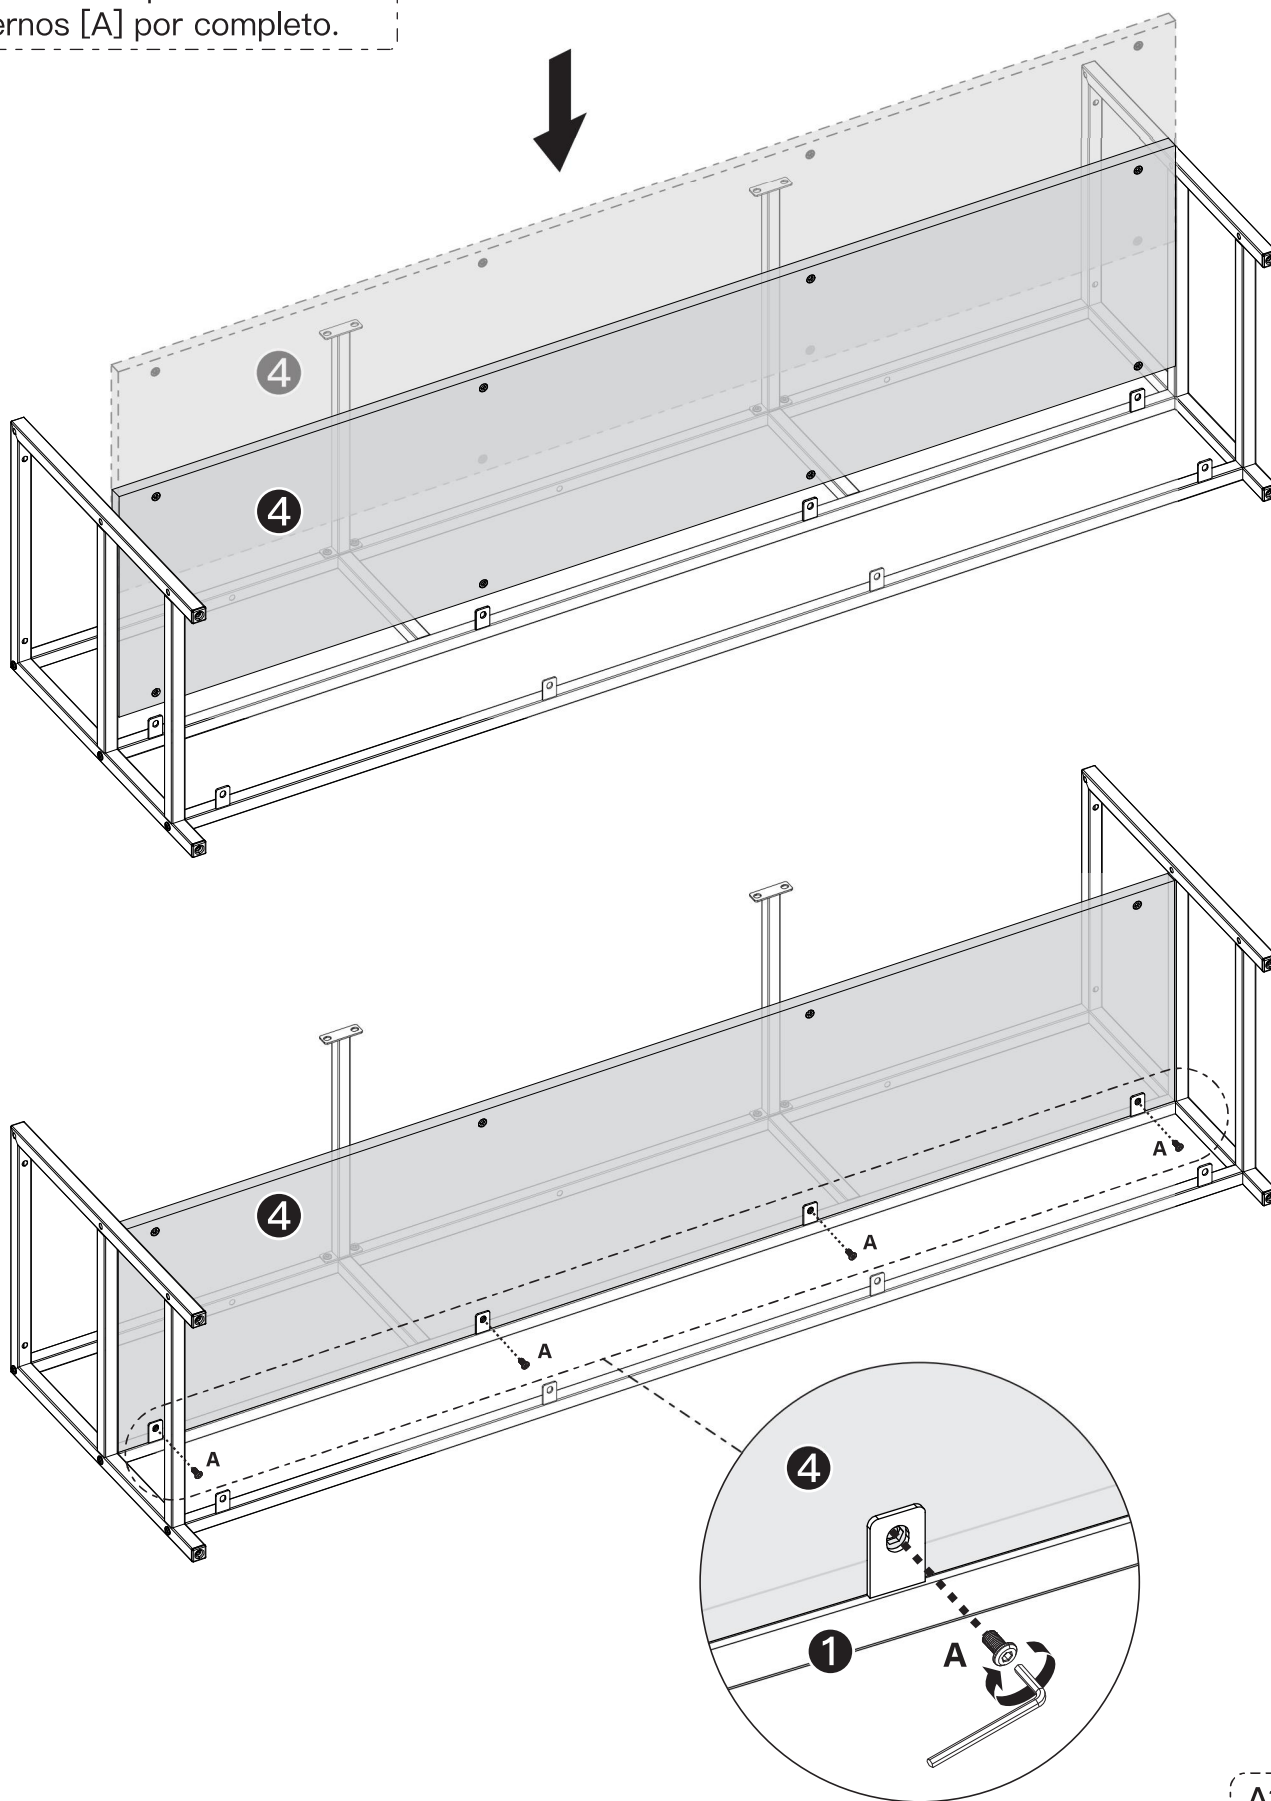

Paso 4


Coloque el marco frontal [1] en el ensamblaje como se muestra a continuación. Asegure el ensamblaje con los pernos [A] y [C].

NOTA: No apriete los Pernos [A] y los Pernos [C] por completo.

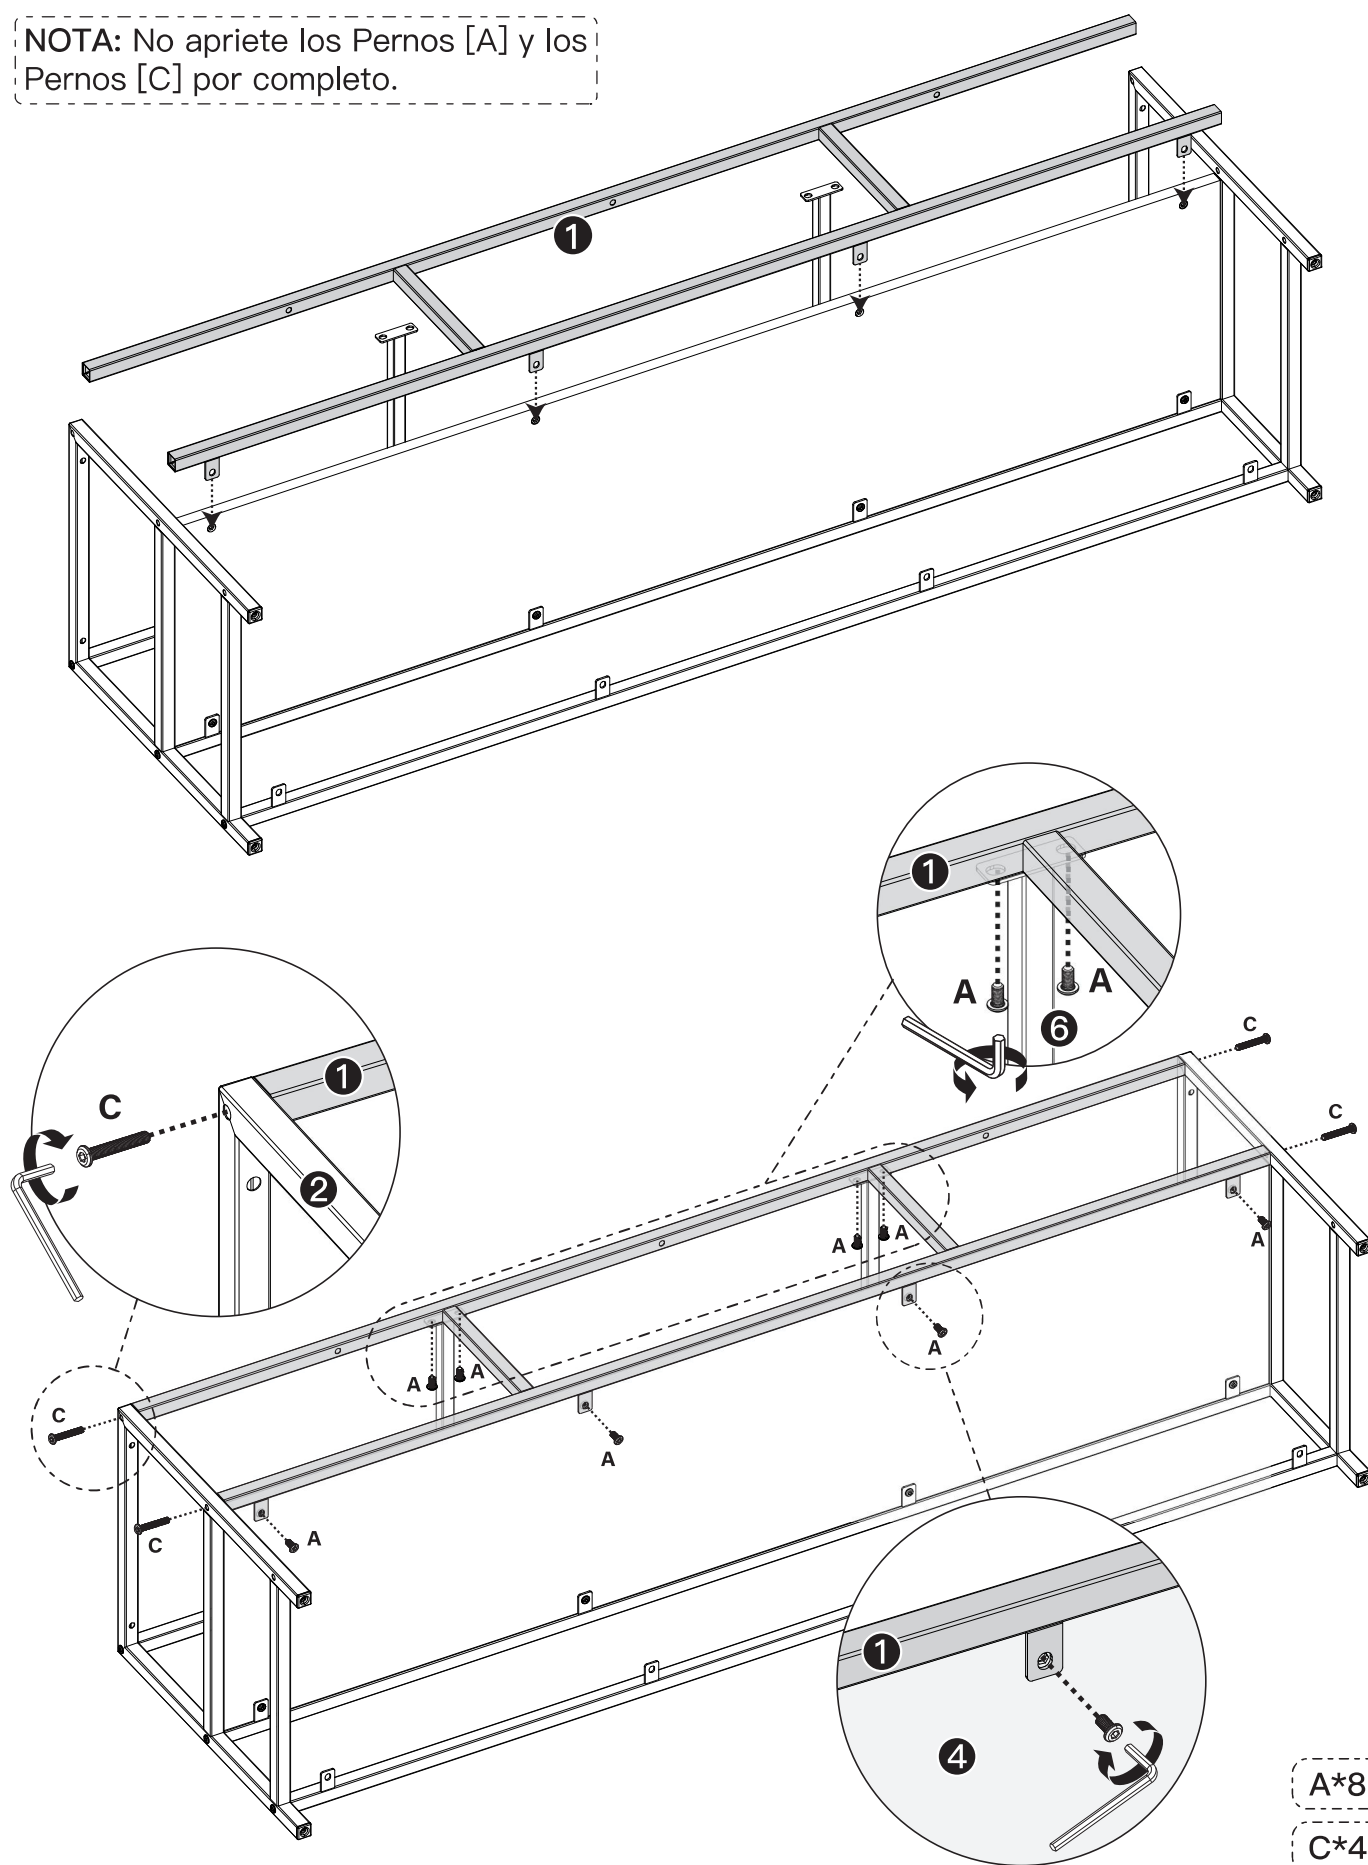

Paso 5

Deslice el estante inferior [4] en el ensamble como se muestra a continuación. Asegure el ensamble con los pernos [A].

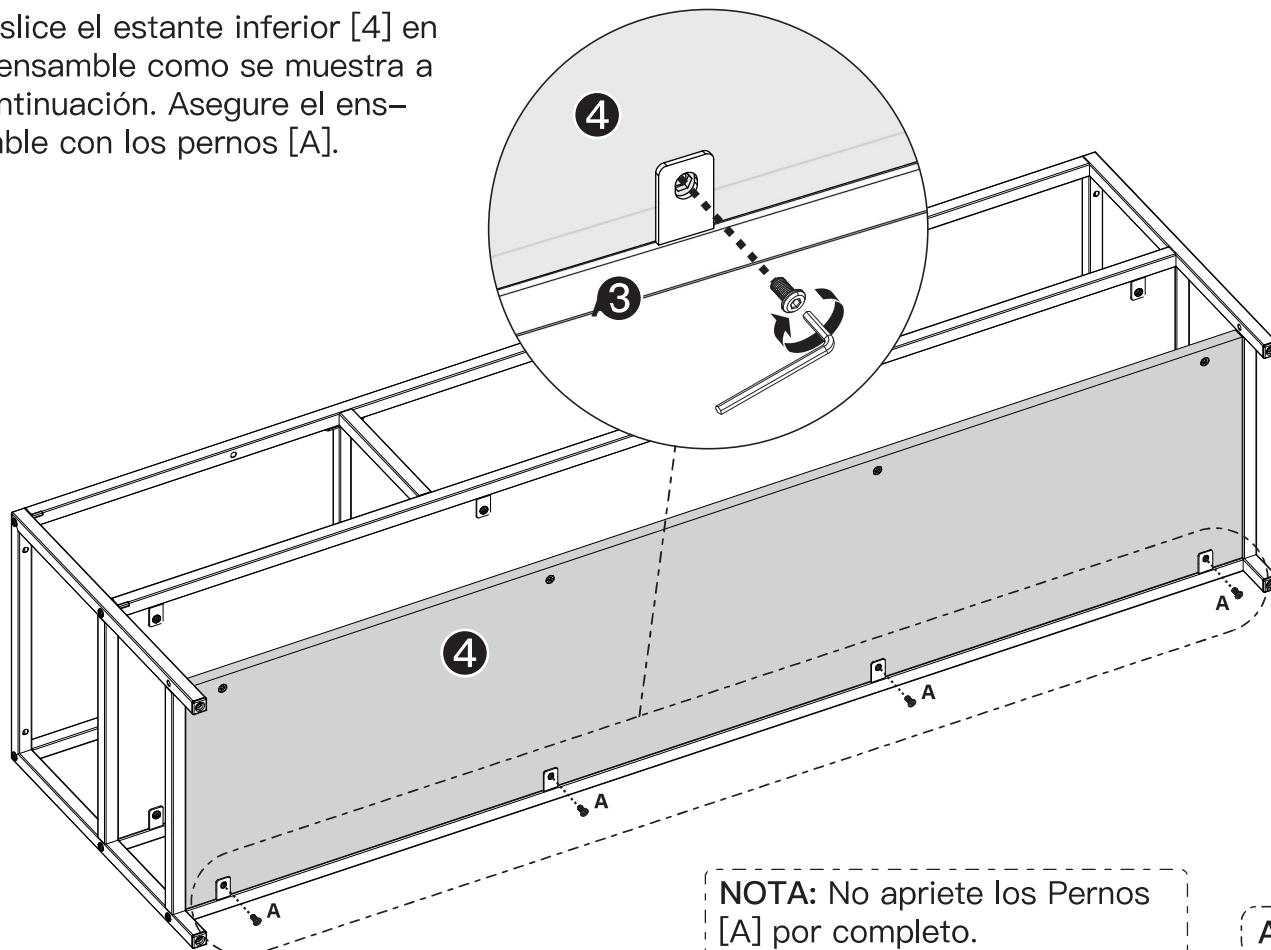


NOTA: No apriete los Pernos [A] por completo.

A*4

Paso 6

Inserte el soporte [3] en el ensamble como se muestra. Asegure el ensamble con los pernos [C] y [A].

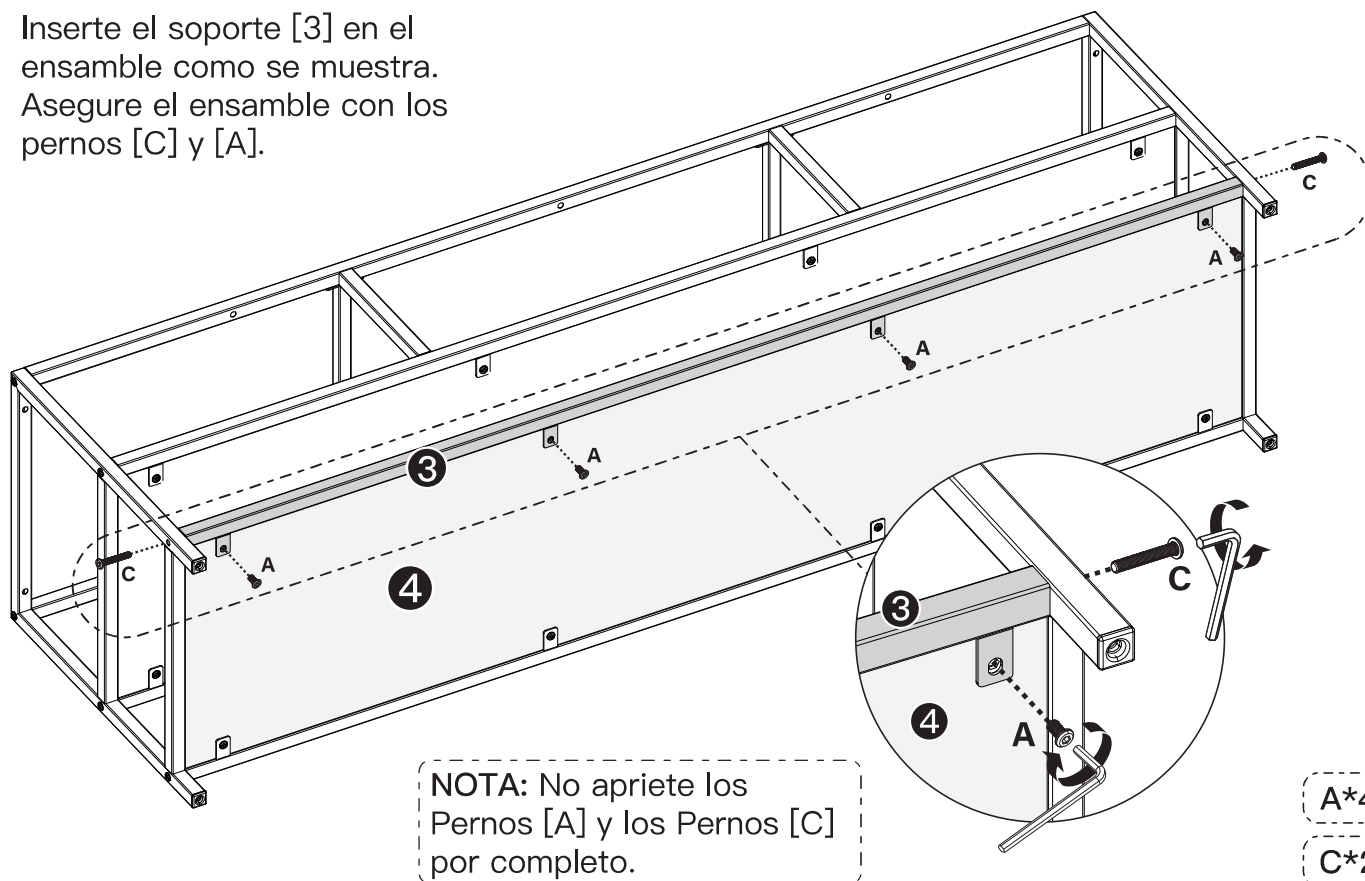

NOTA: No apriete los Pernos [A] y los Pernos [C] por completo.


A*4

C*2



Paso 7

Coloque el módulo en la parte superior [5] y alinee los agujeros en el módulo con los agujeros correspondientes en la parte superior [5] como se muestra en la figura 1. Asegúrelo al ensamblaje con Pernos [B].

NOTA: Coloque la parte superior [5] sobre una superficie blanda para no dañarla.

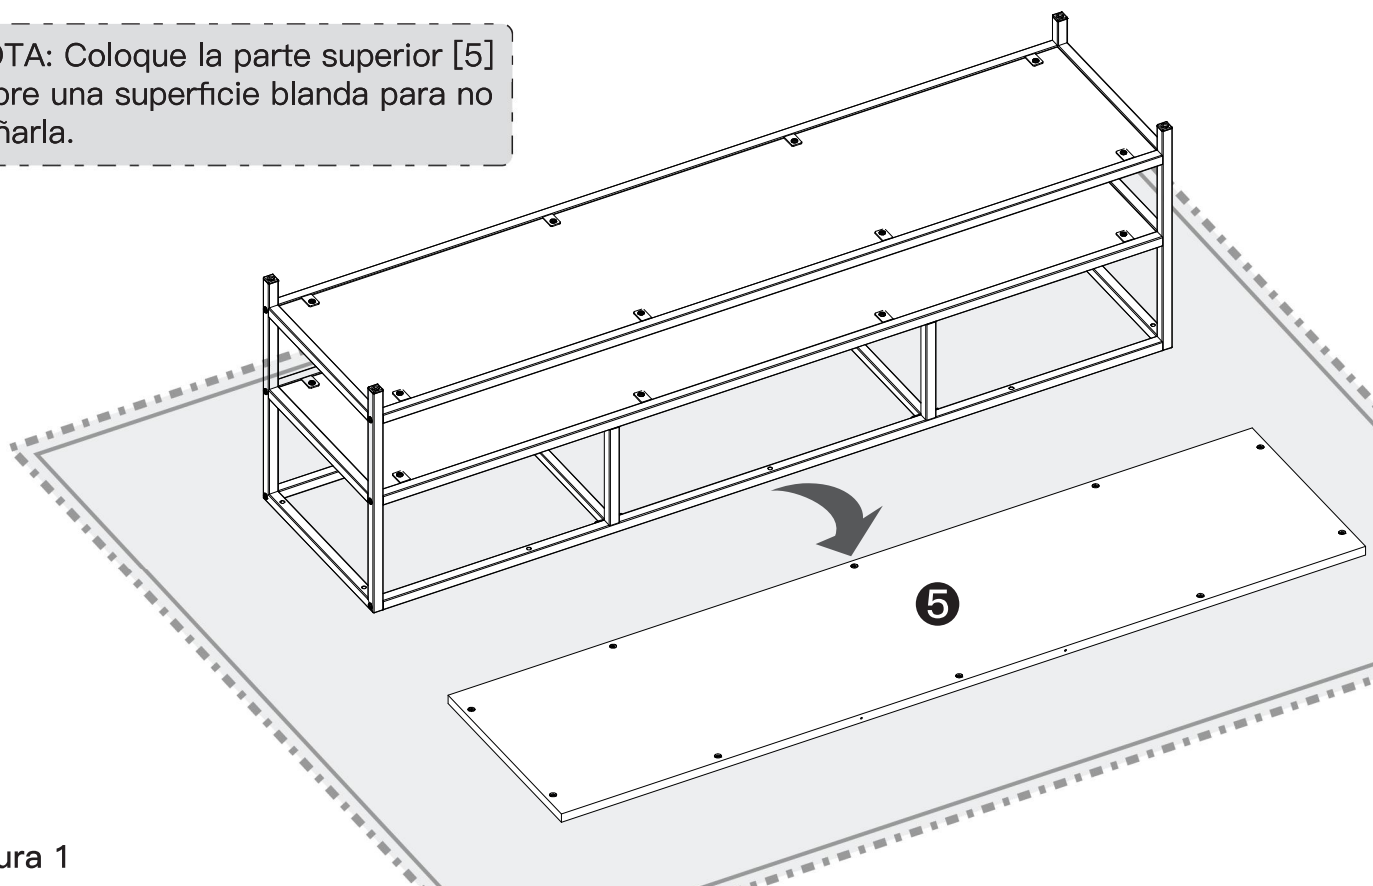

*Figura 1

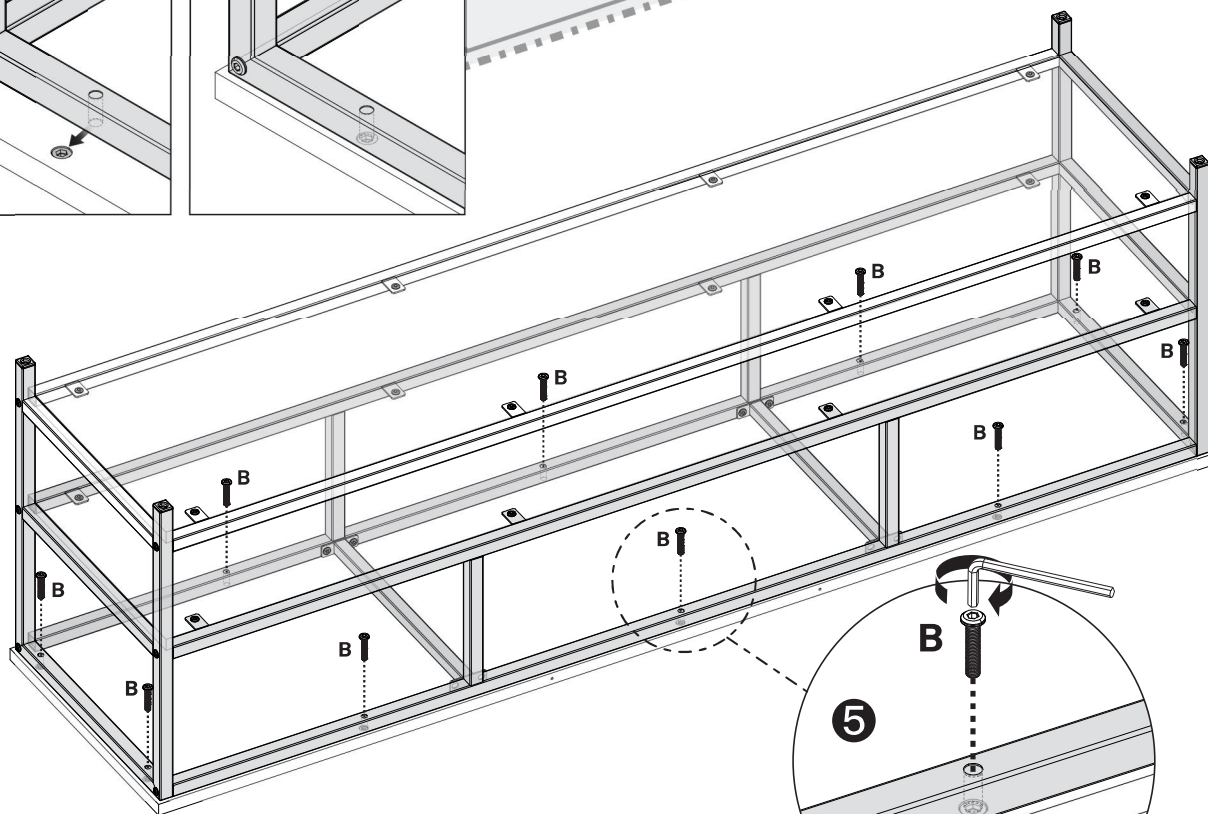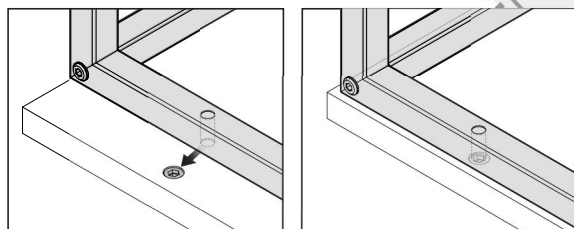


NOTA: No apriete los Pernos [B] por completo.

B*10

Paso 8

Coloque los pies ajustables [7] en cada pata como se muestra.


NOTA: Apriete todos los pernos hasta que estén asegurados al conjunto.

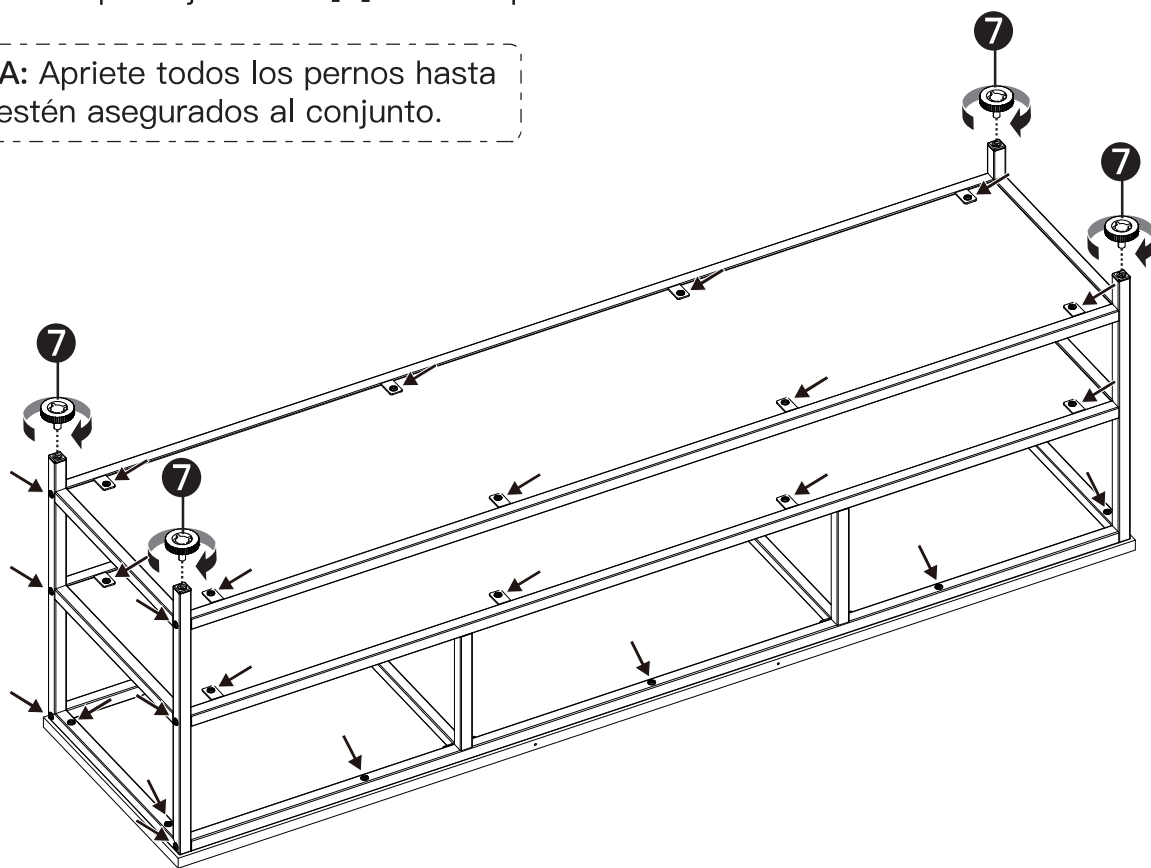

Paso 9

Si el soporte para TV no está nivelado en un piso plano, ajuste las patas para nivelarlo.


NOTA: Si es necesario, dirija los cables a través de las abrazaderas para cables [E] para organizar los cables.

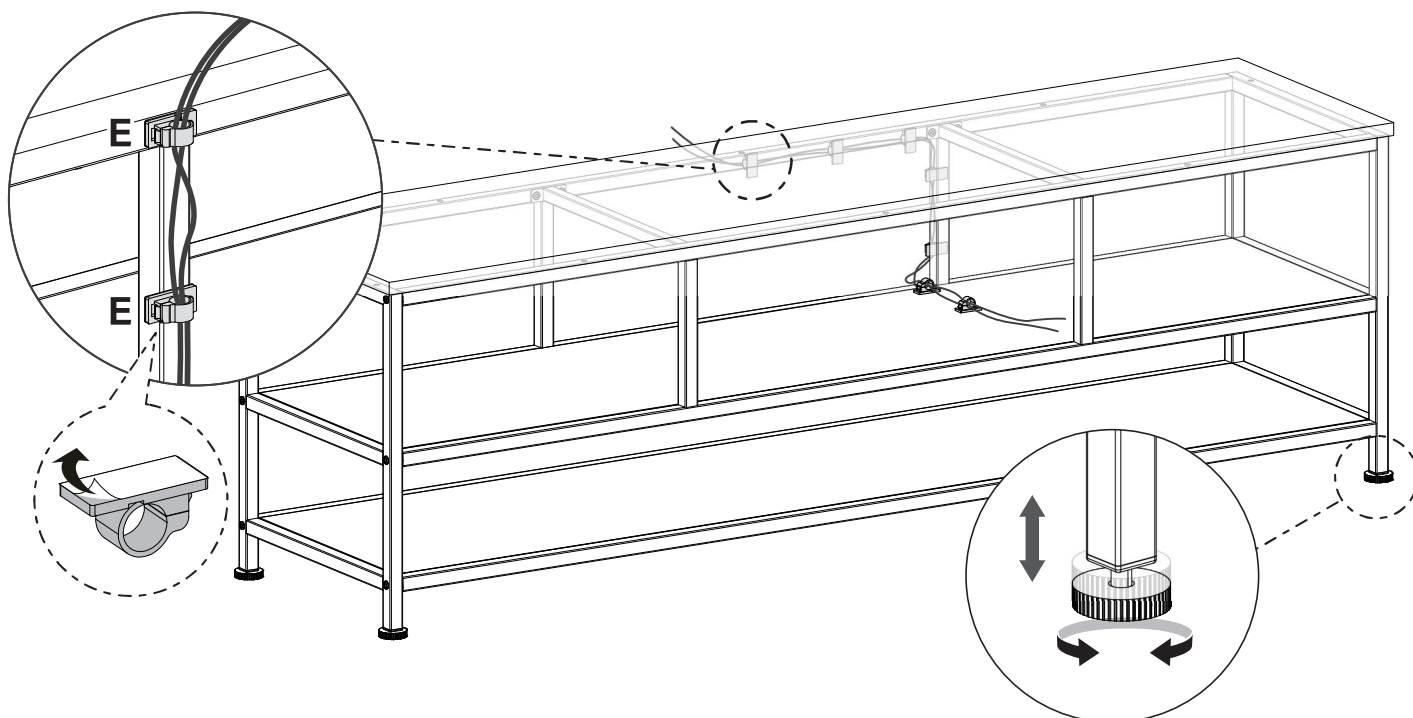

Paso 10

Los orificios son los puntos de conexión para las correas de seguridad de los soportes para TV de mesa ErgoAV™.


NOTA: Use el hardware del soporte para TV de mesa para fijarlo al soporte para TV.

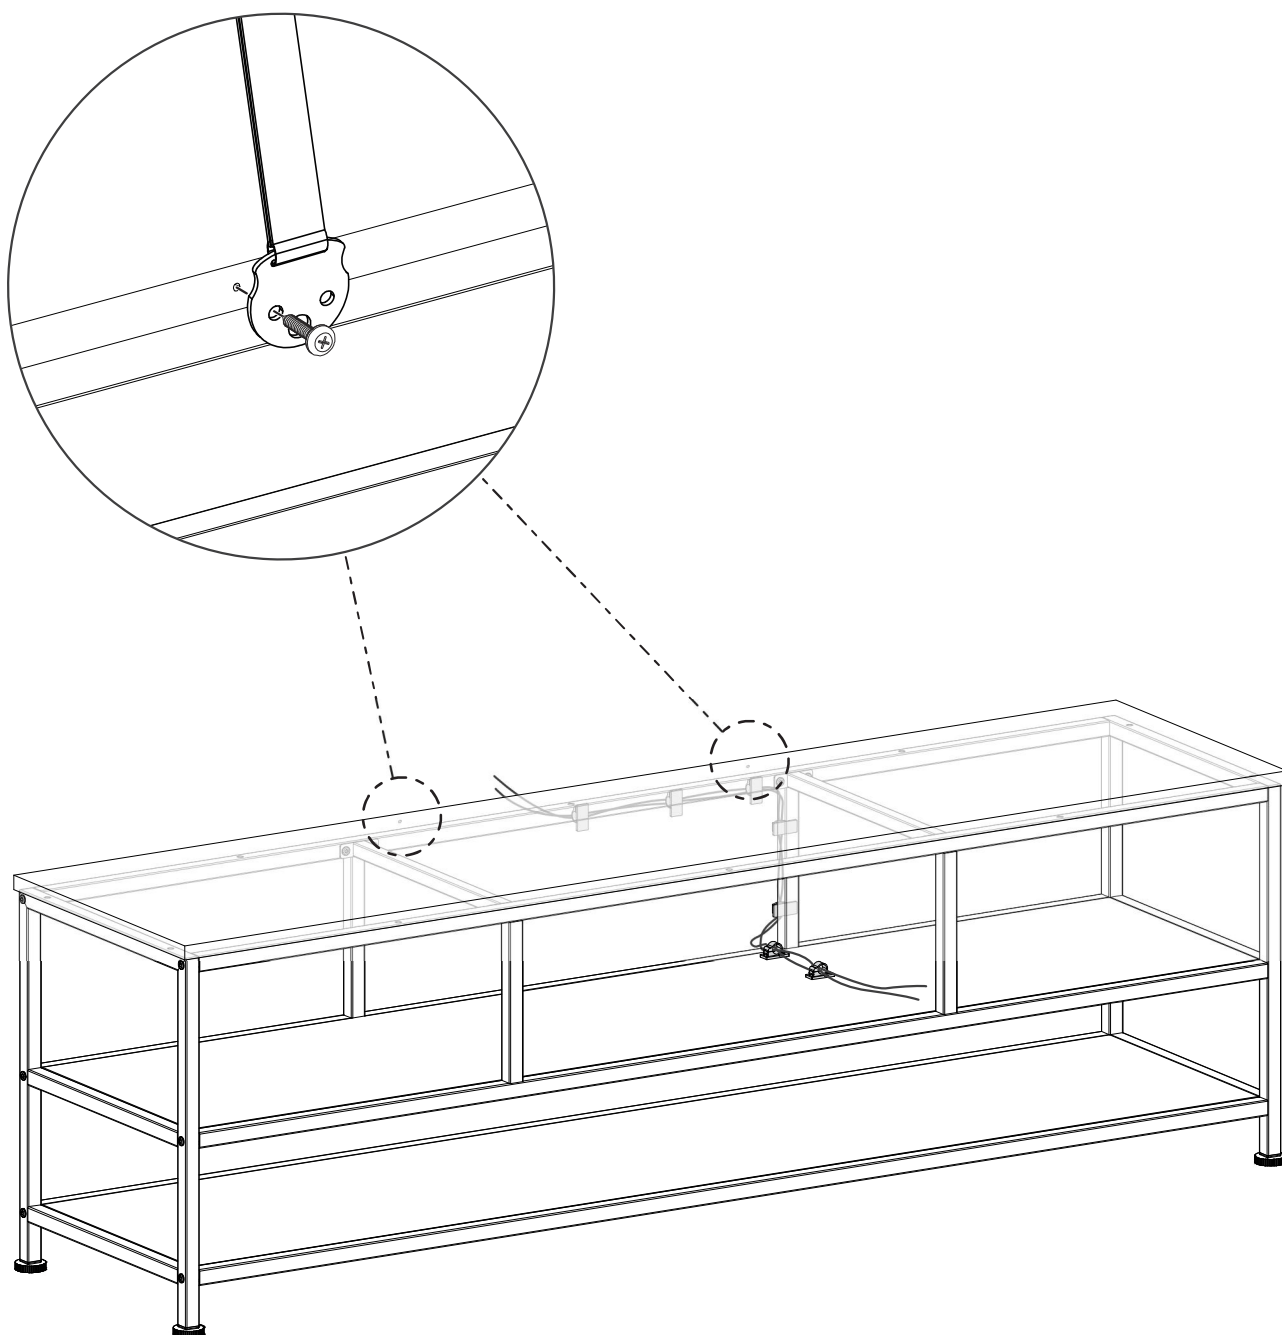




At ErgoAV, we strive to provide the highest value products.
We want to support your purchase.
If you have questions, concerns,
or feedback please let us know!


ErgoAV Customer Care
Phone (877) 419-7832
support@ergoav.com

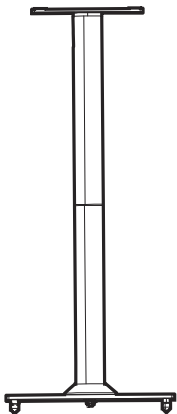

Speaker Stands

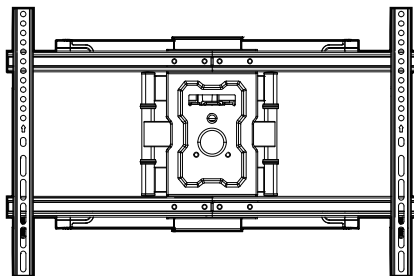

TV Mounts

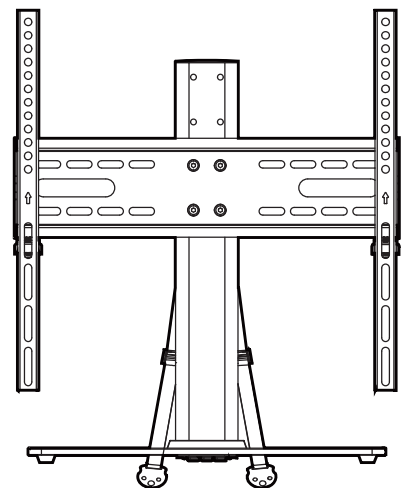

Tabletop TV Stands

9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445
www.ergoav.com