



Universal Soundbar Mount Instruction Manual

Rev00

ERSB1


English: 03-26

Français : 27 à 50

Español: 51 a 74

Thank you for choosing ErgoAV!

At ErgoAV, our goal is to add value to your AV experience by providing the highest quality products and services in the industry. We offer a 5-year warranty. If you have any questions or concerns, please contact us.

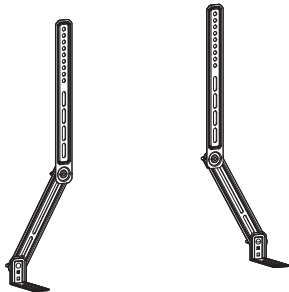

ErgoAV



9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445



(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)



support@ergoav.com



www.ergoav.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Weight Capacity


Do not exceed weight capacity.




- Check package contents against supplied parts and hardware list to ensure that all parts were received and undamaged. DO NOT use damaged or defective parts. If you require replacement parts, please call technical support or email customer service.
- Carefully read all instructions before attempting installation. If you DO NOT understand the instructions or if you have any questions or concerns, please call technical support or email customer service.
- DO NOT use this product for any purpose that is not explicitly specified in this manual. DO NOT exceed weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly or inappropriate use.
- This speaker mount is only designed to be installed on the back of a compatible TV.

WARNING: When attaching to a TV wall mount, the wall must be capable of supporting five times the weight of your TV, TV mount, and soundbar combined.


TV Mount

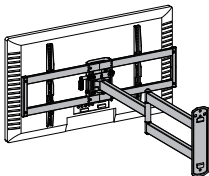

TV Stand

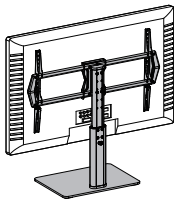

TV Monitor

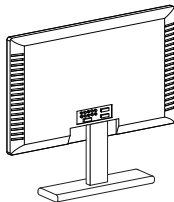

When attaching to a TV mount, TV stand or TV monitor, check the weight capacity of your TV mount, TV stand and/or whether the original TV legs can support the extra weight.

Tools Needed (Not Included)





Phillips Screwdriver



Tape Measure
04



Level

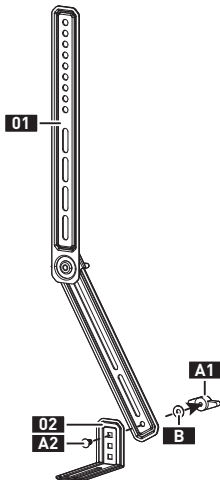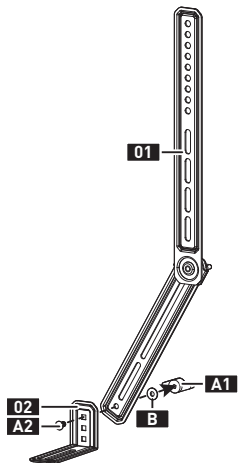

01 Adjustable Bracket


02 Speaker Bracket

A1 Knob

A2 Bolt

B Washer


Supplied Parts and Hardware for Step 1

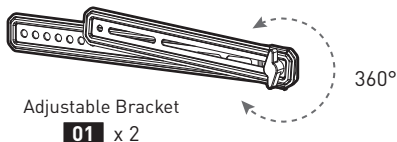

INSTALLATION

STEP 1 ▶ Unfold the Adjustable Bracket

Slightly loosen the knob [S] and unfold the bracket to the proper position. Retighten the knob to lock it.

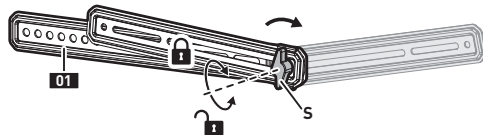

Supplied Parts and Hardware for Step 2

Not all hardware included in this package will be used.



Speaker Bracket

02 x 2



Knob

A1 x 2



M6 x 12mm
Bolt

A2 x 2



D6
Washer

B x 4



M4 x 16mm
Bolt

C x 2




M5 x 16mm
Bolt

D x 2



M6 x 16mm
Bolt

E x 2




Key Hole
Bolt

F x 2

STEP 2 Attach the Soundbar

2-1 Measure the distance between the mounting holes for easier installation of the adjustable brackets.

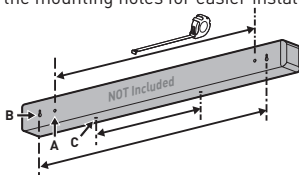

Option A

Speaker with Threaded Holes on Back



Page 11

Option B

Speaker with Keyhole Slots



Page 12

Option C







Speaker with Threaded Holes on Bottom






Page 13

2-2 Choose the proper bracket configuration according to your measurements and TV mount type.

For TV Wall Mount:

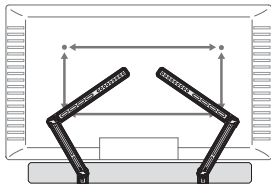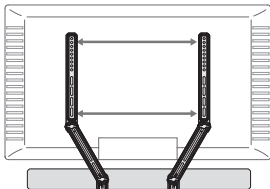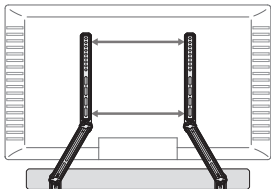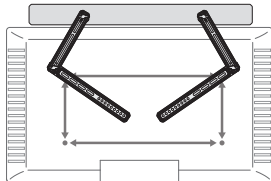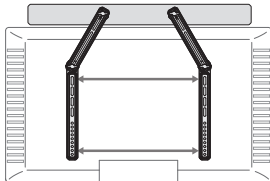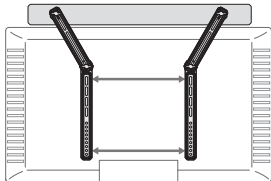


For TV Back or Tabletop TV Stand:

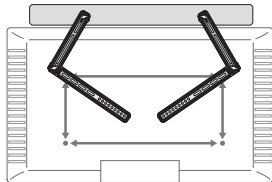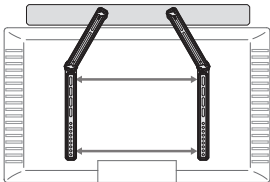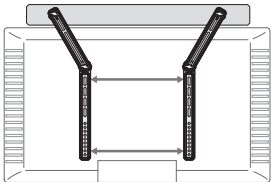




Option A Speaker with Threaded Holes on Back

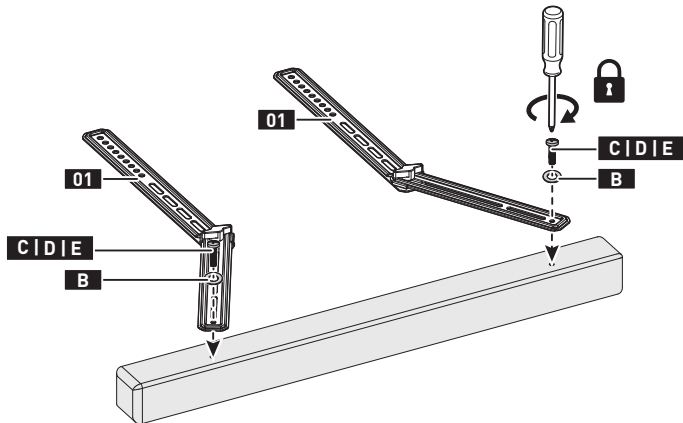




Option B Speaker with Keyhole Slots

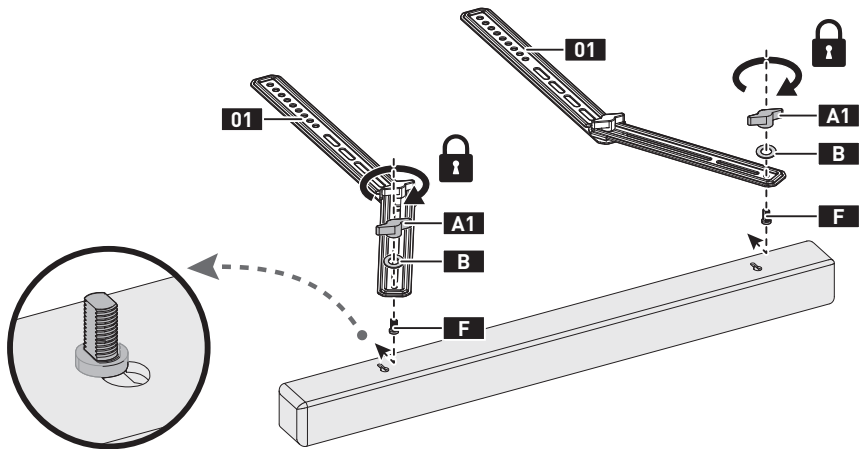



Option C Speaker with Threaded Holes on Bottom

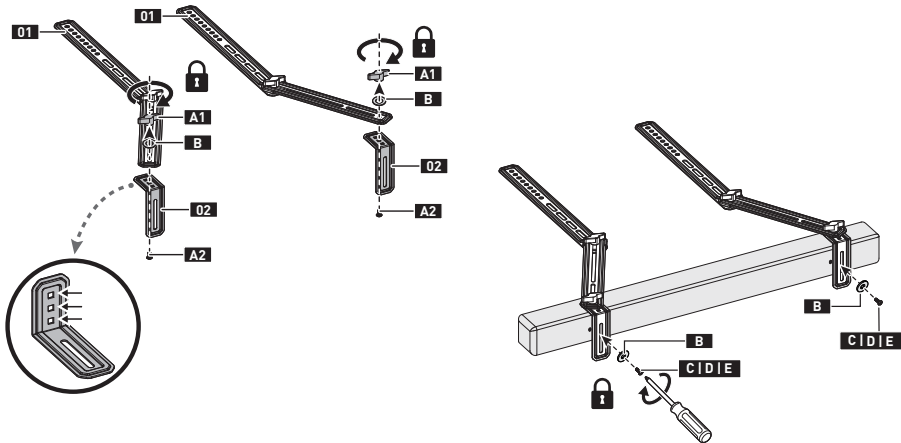

Supplied Parts and Hardware for Step 3

Not all hardware included in this package will be used.



M6/M8
Washer

M-A x 4



L2.5mm
Spacer

M-B1 x 4



L10mm
Spacer

M-B2 x 4

M6



M6 x 15mm
TV Bolt


M-C1 x 4



M6 x 25mm
TV Bolt


M-C2 x 4

M8



M8 x 20mm
TV Bolt

M-D1 x 4



M8 x 30mm
TV Bolt




M-D2 x 4

STEP 3 Attach the Soundbar to TV

3-1 Prepare your TV [If mounted]





NOTE: Follow your TV wall mount's manual to properly remove your TV. Your TV wall mount may vary from the illustrations below, but the steps for soundbar installation should remain the same.

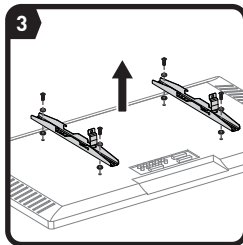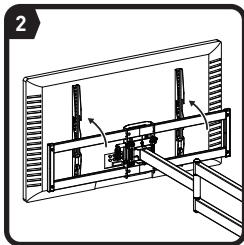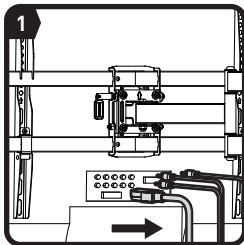


HEAVY! You may need assistance with this step.

3-2 Select TV Bolts

The correct bolt diameter will thread smoothly into your TV.

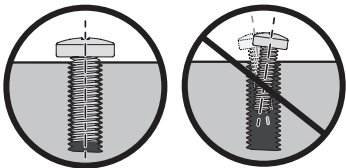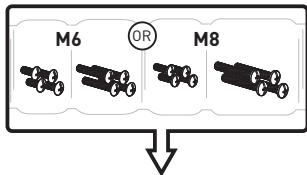

Save the bolts that fit (M6, or M8) for Step 3-3.

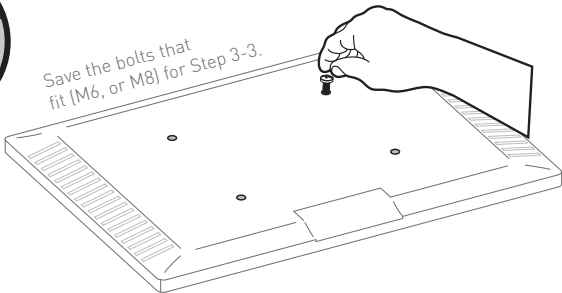

The depth of the top and bottom holes may differ.

3-3 Secure the TV Brackets and Soundbar Brackets

For Flat-Back TV, go to Option A on page 19.

For Bump, Curved TV, Recessed Holes and Cables, go to Option B on page 20-21.

WARNING:


- DO NOT turn the bolt past the bottom of the hole.
- If the bolt is too short, it may not adequately support the TV.
- If the bolt is too long, it could damage the TV.
- At least 4-5 turns into the threading is required.
- The depth of the bottom holes may be different from the top holes.



Too Short




Too Long

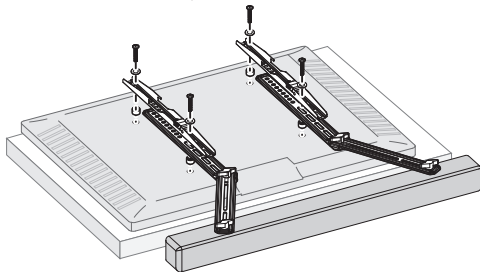



NOTE: The soundbar should be installed above the TV when used with a tabletop TV stand or TV monitor.


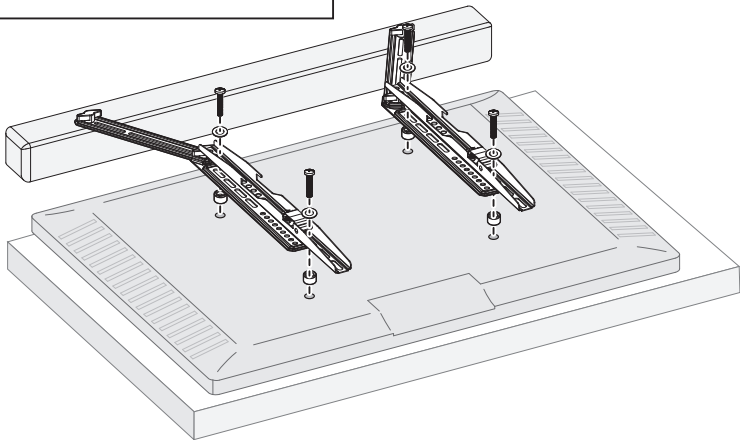


Option A

Use **short** TV bolts with washers.



Flat-Back TV

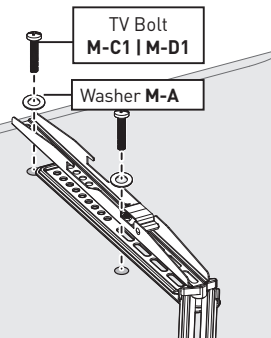


Option B



Use **long** TV bolts with washers and spacers to create extra space between the TV and brackets.




Bump



TV with Mounting Restrictions

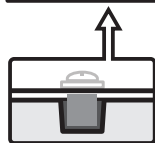


Recessed Holes

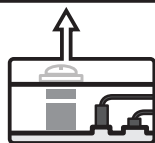




Protruding Cables


Curved TV




3-4 If needed, adjust the soundbar brackets to the desired position before hanging.

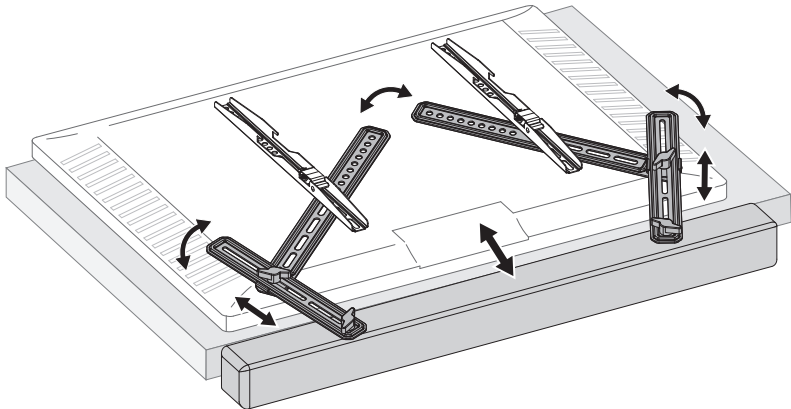

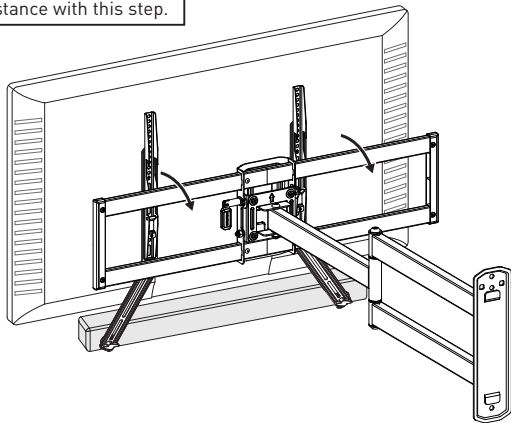


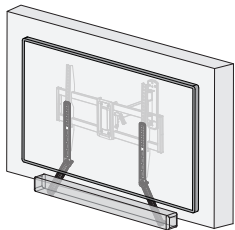

OR

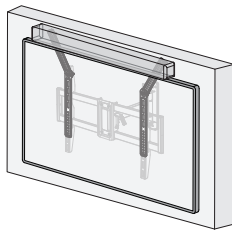



OR

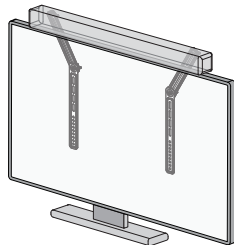


STEP 4 Adjust the Soundbar Brackets

Slightly loosen the knobs [S], then adjust the bracket to the desired position. Retighten the knobs to lock it.

 **Note:** Please DO NOT overtighten or overloosen the knobs [S].

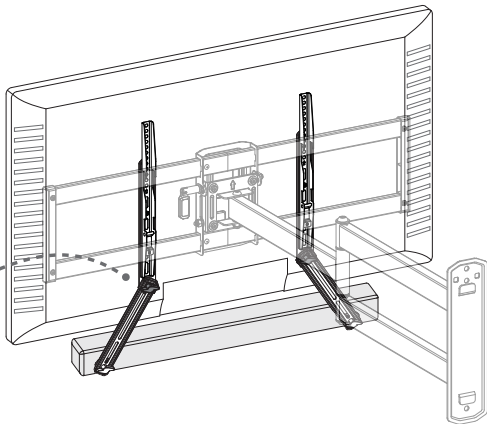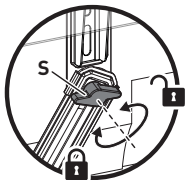

TIP: You can adjust the soundbar to make it closer to the bottom of the TV.

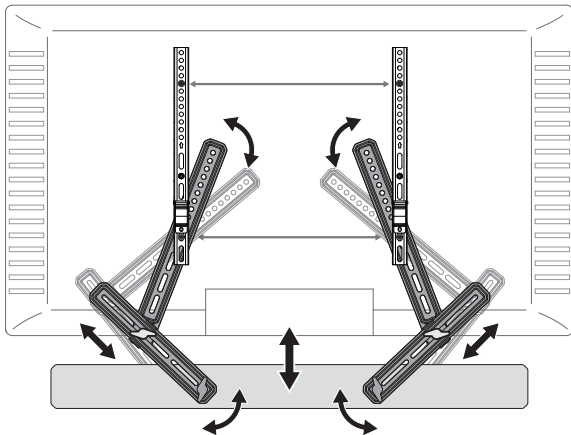

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Capacité de poids Ne pas dépasser la capacité de poids.




- Vérifiez le contenu du colis par rapport à la liste des pièces et du matériel fournis pour vous assurer que toutes les pièces ont été reçues et non endommagées. NE PAS utiliser de pièces endommagées ou défectueuses. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez appeler le support technique ou envoyer un e-mail au service client.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant de tenter l'installation. Si vous NE COMPRENEZ PAS les instructions ou si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez appeler le support technique ou envoyer un e-mail au service client.
- NE PAS utiliser ce produit à des fins qui ne sont pas explicitement spécifiées dans ce manuel. NE PAS dépasser la capacité de poids. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou des blessures causés par un montage incorrect, un assemblage incorrect ou une utilisation inappropriée.
- Ce support de haut-parleur est uniquement conçu pour être installé à l'arrière d'un téléviseur compatible.

AVERTISSEMENT : Lors de la fixation à un support mural de téléviseur, le mur doit être capable de supporter cinq fois le poids de votre téléviseur, du support de télévision et de la barre de son combinés.


Support mural TV

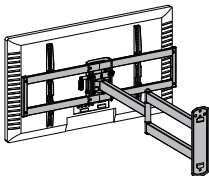

Support TV

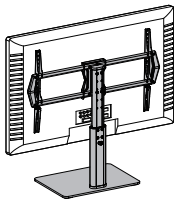

Moniteur TV

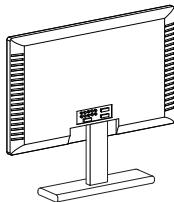

Lors de la fixation à un support TV, un meuble TV ou un moniteur TV, vérifiez la capacité de poids de votre support TV, meuble TV et/ou si les pieds TV d'origine peuvent supporter le poids supplémentaire.

Outils nécessaires (non inclus)





Tournevis Phillips



Mètre à ruban
28



Niveau

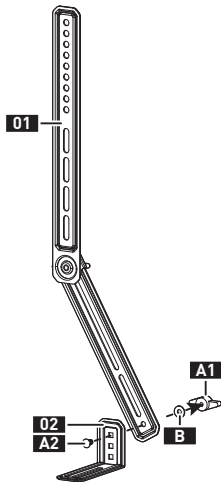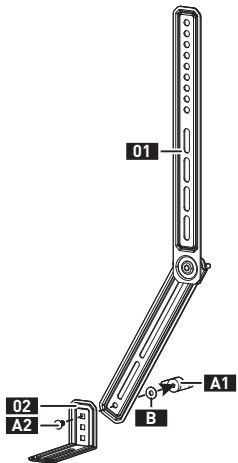

01 Support réglable


02 Support de haut-parleur

A1 Bouton

A2 Boulon

B Rondelle


Pièces et matériel fournis pour l'étape 1

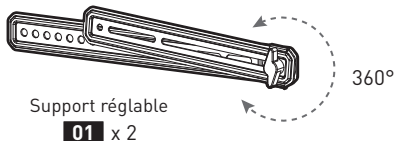

INSTALLATION

ÉTAPE 1 ▶ Dépliez le support réglable

Dévissez légèrement le bouton [S] et déployez le support dans la position appropriée. Resserrer le bouton pour le verrouiller.

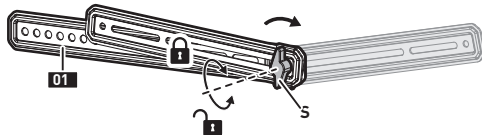

Pièces et matériel fournis pour l'étape 2

Tous les accessoires inclus dans ce colis ne seront pas utilisés.



Support de haut-parleur

02 x 2



Bouton

A1 x 2



M6 x 12mm
Boulon

A2 x 2



D6
Rondelle

B x 4



M4 x 16mm
Boulon

C x 2




M5 x 16mm
Boulon

D x 2



M6 x 16mm
Boulon

E x 2




Boulon en forme de clé

F x 2

ÉTAPE 2 Fixez la barre de son

2-1 Mesurez la distance entre les trous de montage pour faciliter l'installation des supports réglables.

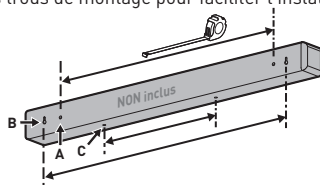

Option A

Haut-parleur avec trous filetés à l'arrière



 Page 35

Option B

Haut-parleur avec fentes en clé



 Page 36

Option C







Haut-parleur avec trous filetés au bas






 Page 37

2-2 Choisissez la configuration de support appropriée en fonction de vos mesures et du type de montage de télévision.

Pour montage mural de télévision :

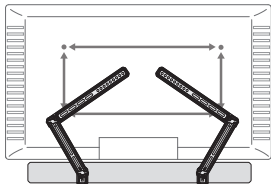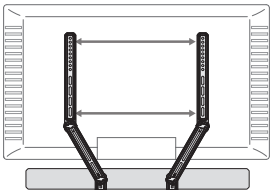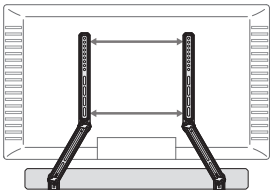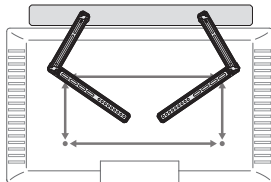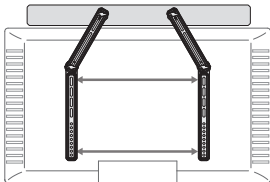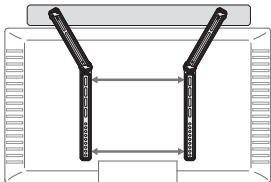


Pour le dos de la télévision ou le support de table :

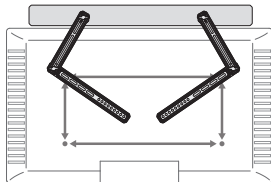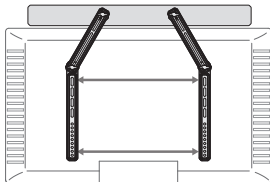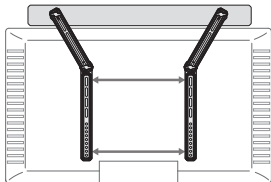




Option A Haut-parleur avec trous filetés à l'arrière

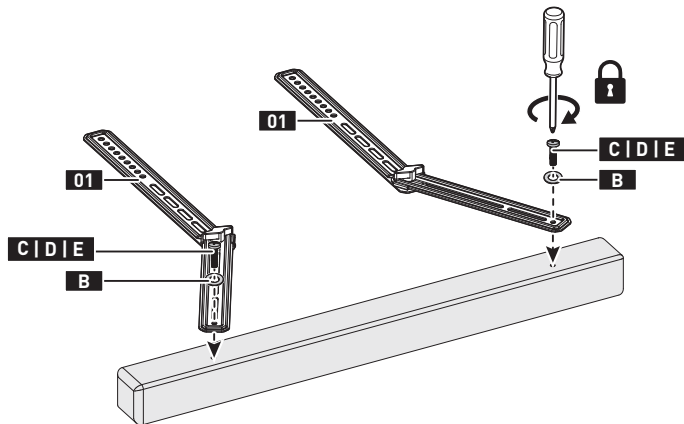




Option B Haut-parleur avec fentes en forme de clé

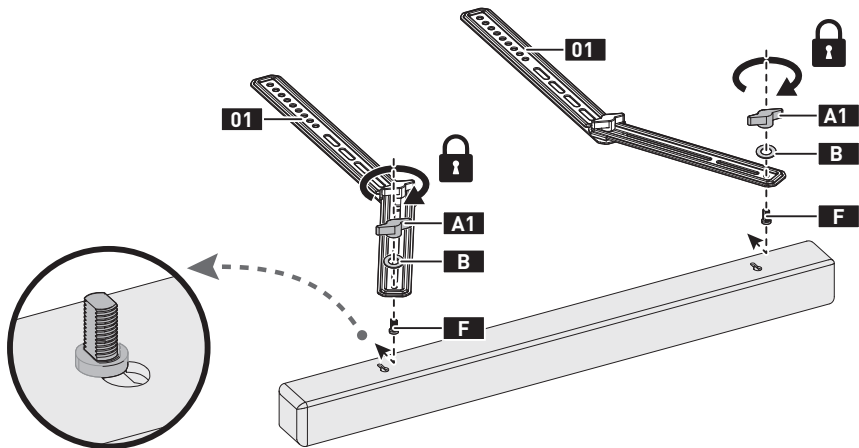



Option C Haut-parleur avec trous filetés au fond

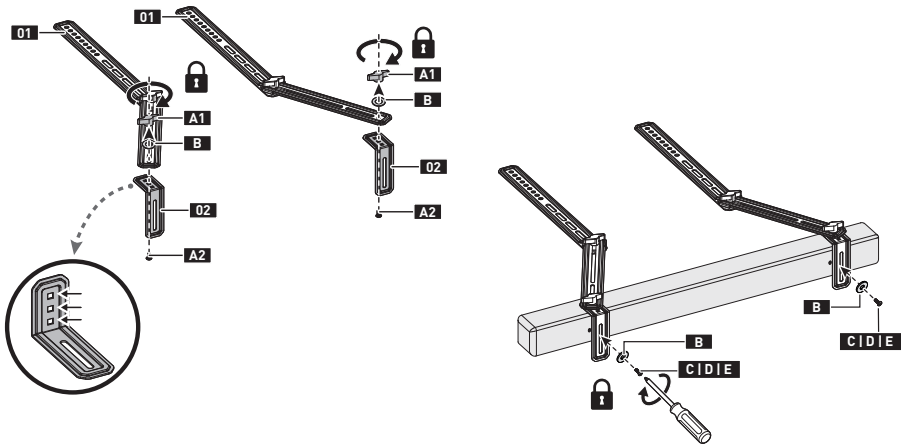

Pièces et matériel fournis pour l'étape 3

Tous les accessoires inclus dans ce colis ne seront pas utilisés.



M6/M8
Rondelle

M-A x 4



L2.5mm
Entretoise

M-B1 x 4



L10mm
Entretoise

M-B2 x 4

M6



M6 x 15mm
Boulon de
téléviseur


M-C1 x 4



M6 x 25mm
Boulon de
téléviseur


M-C2 x 4

M8



M8 x 20mm
Boulon de téléviseur

M-D1 x 4



M8 x 30mm
Boulon de téléviseur




M-D2 x 4

ÉTAPE 3 Fixez la barre de son au téléviseur

3-1 Préparez votre téléviseur [Si monté]





REMARQUE : Suivez le manuel de votre support mural TV pour retirer correctement votre TV. Votre support mural TV peut varier par rapport aux illustrations ci-dessous, mais les étapes pour l'installation de la barre de son devraient rester les mêmes.

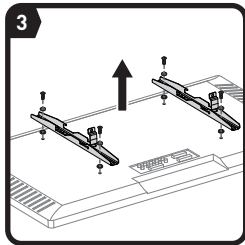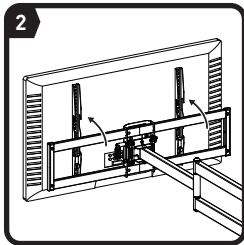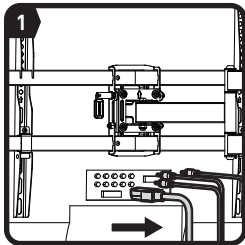


LOURD ! Vous pourriez avoir besoin d'une assistance pour cette étape.

3-2 Sélectionner les boulons TV

Le diamètre de boulon correct
s'enfilera facilement dans
votre TV.

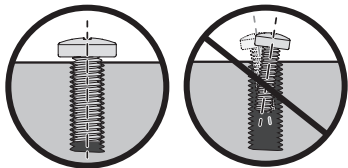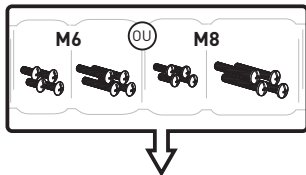

Conservez les boulons qui conviennent
(M6 ou M8) pour l'étape 3-3.

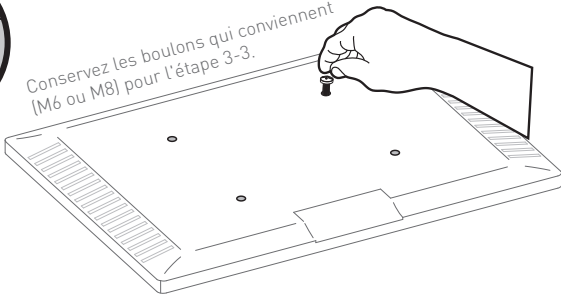

La profondeur des trous du
haut et du bas peut différer.

3-3 Sécuriser les supports TV et les supports de barre de son

Pour TV à dos plat, allez à l'option A à la page 43.

Pour TV à renflement, TV courbé, trous encastrés et câbles, allez à l'option B à la page 44-45.

AVERTISSEMENT :


- NE PAS tourner le boulon au-delà du fond du trou.
- Si le boulon est trop court, il peut ne pas supporter correctement la TV.
- Si le boulon est trop long, cela pourrait endommager la TV.
- Au moins 4 à 5 tours dans le filetage sont nécessaires.
- La profondeur des trous du bas peut être différente de celle des trous du haut.



Trop court




Trop long

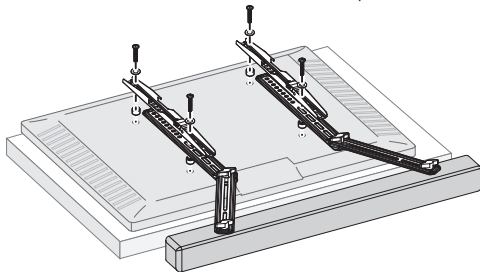



REMARQUE : La barre de son doit être installée au-dessus du téléviseur lorsqu'elle est utilisée avec un support de table ou un moniteur TV.


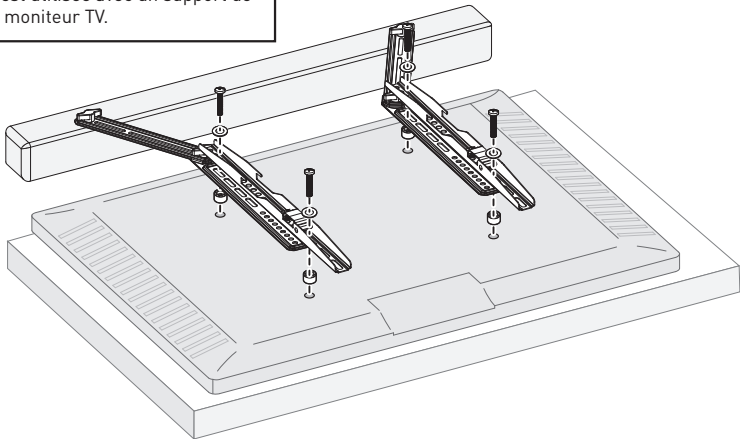


Option A

Utilisez des boulons TV
courts avec des rondelles.




TV à dos plat

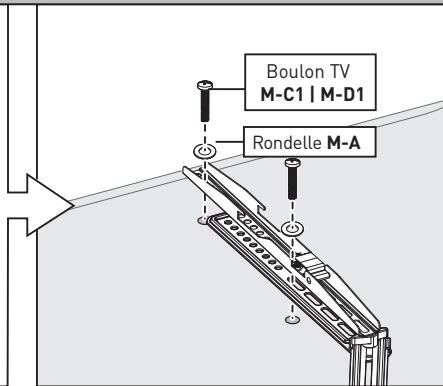


Option B


Utilisez des boulons TV **longs** avec des rondelles et des entretoises pour créer un espace supplémentaire entre la TV et les supports.





Renflement




TV avec restrictions de montage




TV courbe

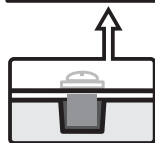


Trous encastrés

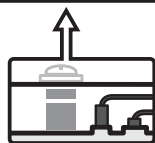

Câbles saillants

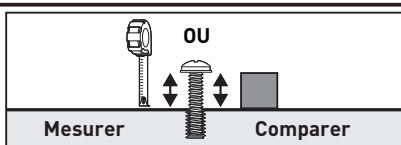

Vous pouvez utiliser un mètre à ruban pour mesurer les boulons saillants ou tenir des entretoises à côté d'eux pour choisir la bonne combinaison d'entretoises.



Remarque :


Il existe de nombreuses combinaisons possibles d'entretoises qui peuvent être utilisées.




(877) 419-7832



support@ergoav.com

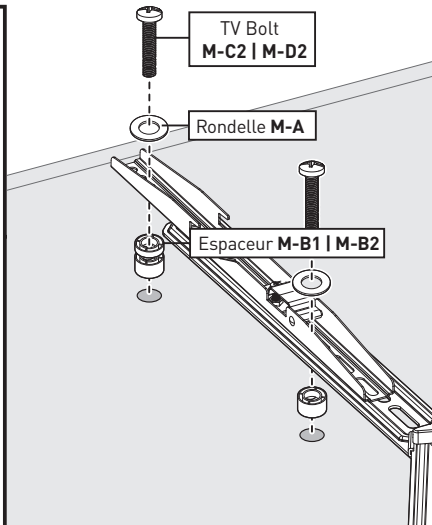



3-4 Si nécessaire, ajustez les supports de la barre de son à la position souhaitée avant de suspendre.

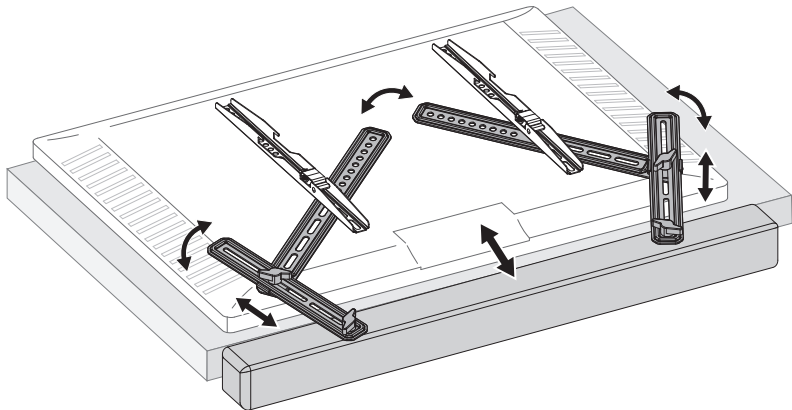




LOURD ! Vous pourriez avoir besoin d'une assistance pour cette étape.

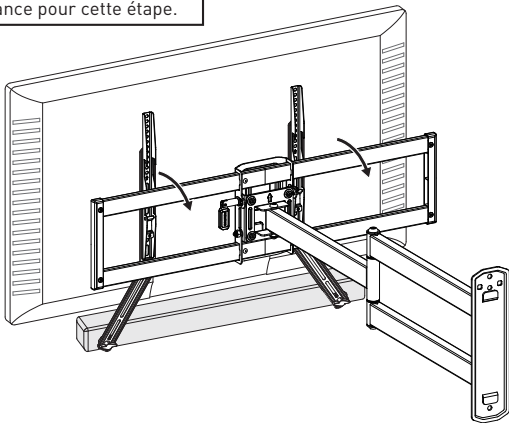


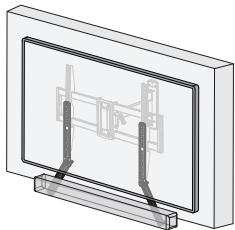

OU

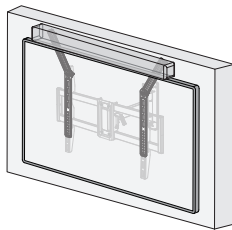

OU


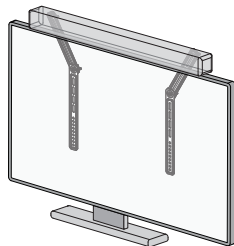


ÉTAPE 4 Ajustez les Supports de la Barre de Son


Desserrez légèrement le bouton [S], puis ajustez le support à la position souhaitée. Reserrez le bouton pour le verrouiller.



Remarque : Veuillez NE PAS trop serrer ni desserrer les boutons [S].

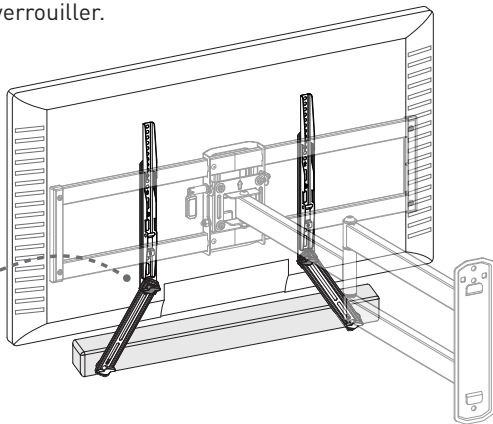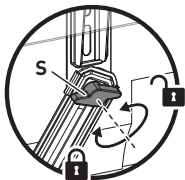

CONSEIL : Vous pouvez ajuster la barre de son pour la rapprocher du bas de la TV.

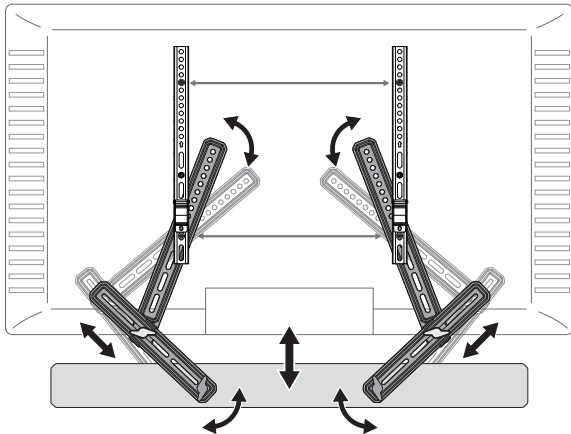

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE


Capacidad de Peso No exceda la capacidad de peso.




- Verifique el contenido del paquete con la lista de piezas y hardware proporcionados para asegurarse de que todas las piezas fueron recibidas y no están dañadas. NO utilice piezas dañadas o defectuosas. Si necesita piezas de repuesto, llame al soporte técnico o envíe un correo electrónico al servicio al cliente.
- Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de intentar la instalación. Si NO entiende las instrucciones o si tiene alguna pregunta o inquietud, llame al soporte técnico o envíe un correo electrónico al servicio al cliente.
- NO utilice este producto para ningún propósito que no esté explícitamente especificado en este manual. NO exceda la capacidad de peso. No somos responsables de daños o lesiones causadas por un montaje inadecuado, una ensamblaje incorrecta o un uso inapropiado.
- Este soporte de altavoz está diseñado solo para ser instalado en la parte posterior de un TV compatible.

ADVERTENCIA: Al fijar a un soporte de pared para TV, la pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso de su TV, soporte de TV y barra de sonido combinados.


Soporte de TV

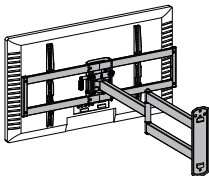

Soporte para TV

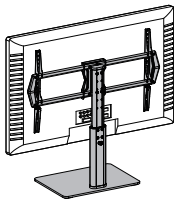

Monitor de TV

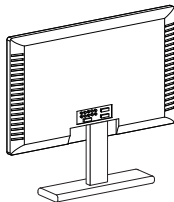

Al adjuntar a un soporte para TV, soporte de TV o monitor de TV, verifique la capacidad de peso de su soporte para TV, soporte de TV y/o si las patas originales de la TV pueden soportar el peso adicional.

Herramientas Necesarias (No Incluidas)





Destornillador Phillips



Cinta Métrica
52



Nivel

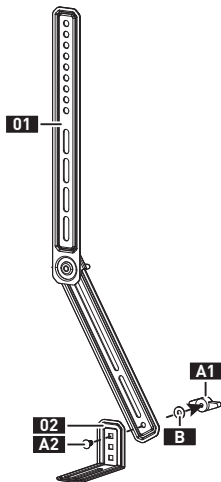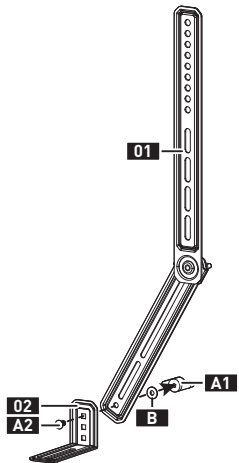

01 Soporte Ajustable


02 Soporte para Altavoz

A1 Perilla

A2 Tornillo

B Arandela


Piezas y Hardware Proporcionados para el Paso 1

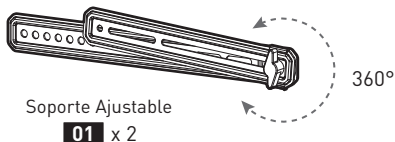

INSTALACIÓN

PASO 1 ▶ Despliegue el Soporte Ajustable

Afloje ligeramente la perilla [S] y despliegue el soporte a la posición adecuada. Vuelva a apretar la perilla para bloquearlo.

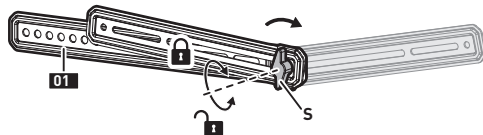

Piezas y Hardware Suministrados para el Paso 2

No todo el hardware incluido en este paquete será utilizado.



Soporte para Altavoz

02 x 2



Perilla

A1 x 2



M6 x 12mm
Tornillo

A2 x 2



D6
Arandela

B x 4



M4 x 16mm
Tornillo

C x 2




M5 x 16mm
Tornillo

D x 2



M6 x 16mm
Tornillo

E x 2




Tornillo de Ranura

F x 2

PASO 2 Adjuntar la Barra de Sonido

2-1 Mida la distancia entre los agujeros de montaje para facilitar la instalación de los soportes ajustables.

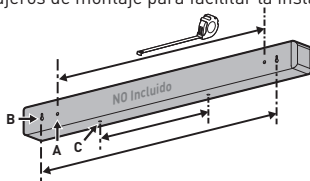

Opción A

Altavoz con Agujeros Rosqueados en la Parte Posterior



Página 59

Opción B

Altavoz con Ranuras de Llave



Página 60

Opción C







Altavoz con Agujeros Rosqueados en la Parte Inferior






Página 61

2-2 Elija la configuración de soporte adecuada según sus medidas y el tipo de montaje del televisor.

Para Montaje en Pared del Televisor:

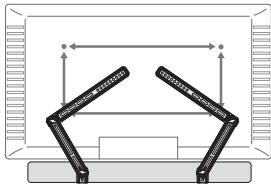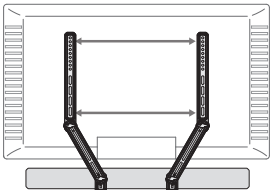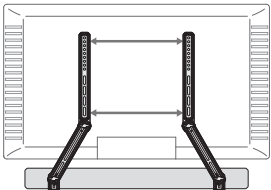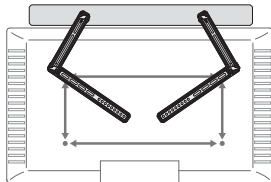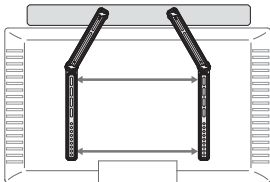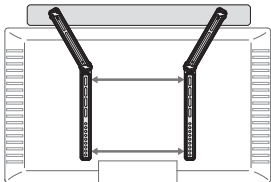


Para la Parte Trasera del Televisor o Soporte de Mesa para Televisor:

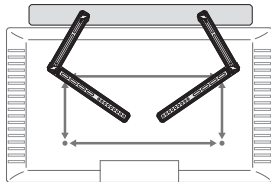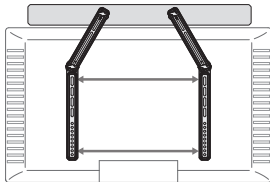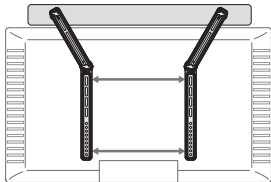




Opción A Altavoz con Agujeros Rosqueados en la Parte Posterior

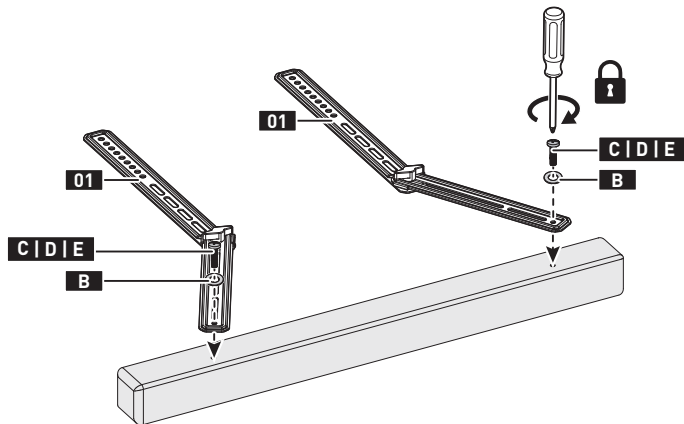




Opción B Altavoz con Ranuras de Llave

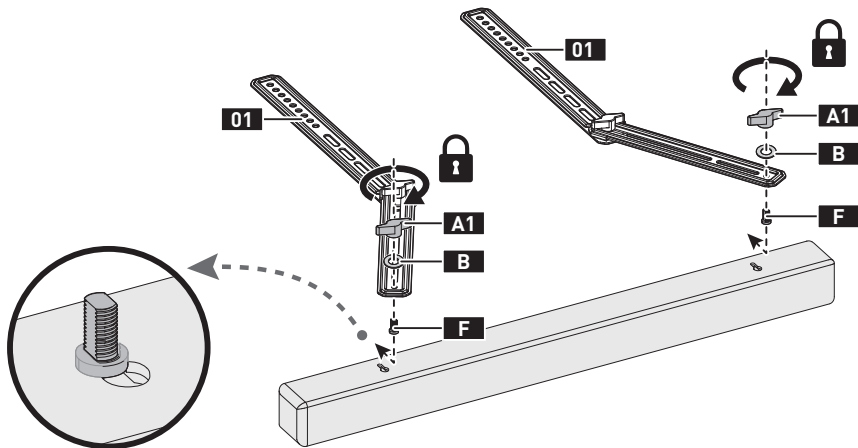



Opción C Altavoz con Agujeros Rosqueados en la Parte Inferior

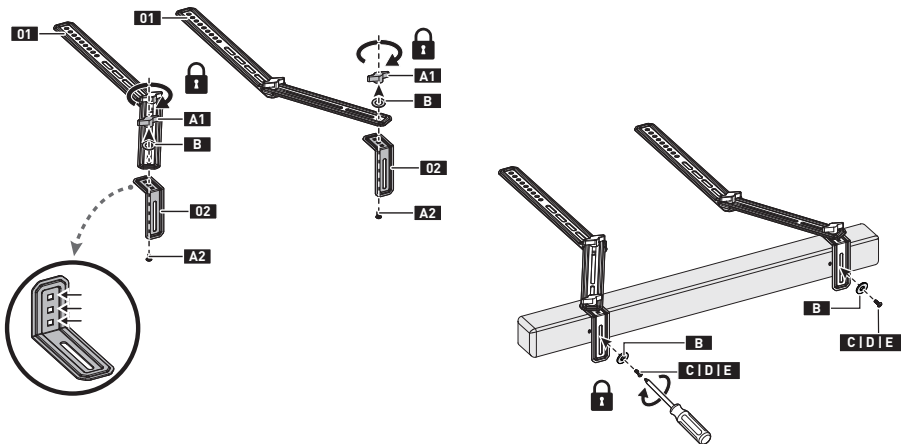

Piezas y Hardware Suministrados para el Paso 3

No todo el hardware incluido en este paquete será utilizado.



M6/M8
Arandela

M-A x 4



L2.5mm
Espaciador

M-B1 x 4



L10mm
Espaciador

M-B2 x 4

M6



M6 x 15mm
Tornillo para TV


M-C1 x 4



M6 x 25mm
Tornillo para TV


M-C2 x 4

M8



M8 x 20mm
Tornillo para TV

M-D1 x 4



M8 x 30mm
Tornillo para TV




M-D2 x 4

PASO 3 Adjunte la Barra de Sonido al Televisor

3-1 Prepare su TV [Si está montado]





NOTA: Siga el manual de su soporte de pared para TV para quitar su TV correctamente. Su soporte de pared para TV puede variar de las ilustraciones a continuación, pero los pasos para la instalación de la barra de sonido deben permanecer iguales.

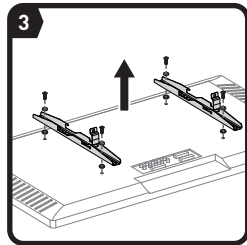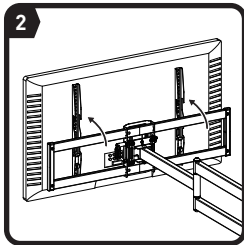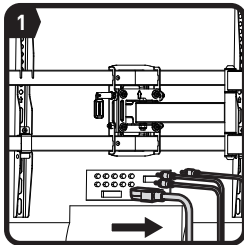


¡PESADO! Puede que necesite asistencia con este paso.

3-2 Seleccione Tornillos para TV

El diámetro correcto del tornillo se enroscará suavemente en su TV.

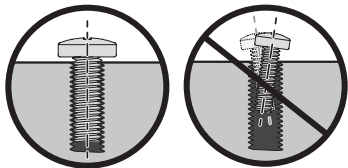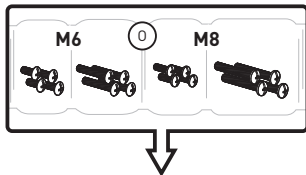

Guarde los tornillos que encajen (M6 o M8) para el Paso 3-3.

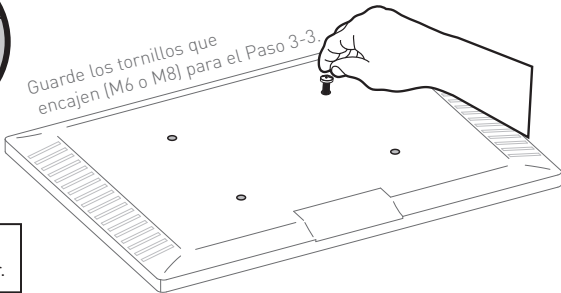

La profundidad de los agujeros superior e inferior puede diferir.

3-3 Asegure los Soportes de TV y los Soportes de la Barra de Sonido

Para TV de Espalda Plana, dirígete a la Opción A en la página 67.

Para TV con Bultos, Curvadas, Agujeros Recesados y Cables, dirígete a la Opción B en la página 68-69.

⚠ ADVERTENCIA:


- NO gire el tornillo más allá del fondo del agujero.
- Si el tornillo es demasiado corto, puede que no soporte adecuadamente la TV.
- Si el tornillo es demasiado largo, podría dañar la TV.
- Se requieren al menos 4-5 vueltas en la rosca.
- La profundidad de los agujeros inferiores puede ser diferente a la de los agujeros superiores.



Demasiado
Corto




Demasiado
Largo

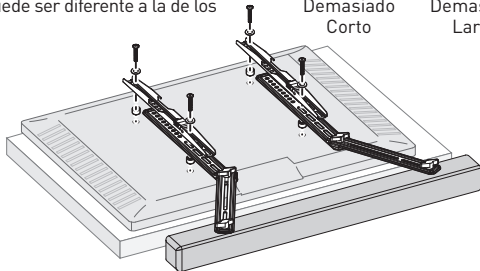



NOTA: La barra de sonido debe instalarse encima del televisor cuando se use con un soporte de mesa para TV o un monitor de TV.

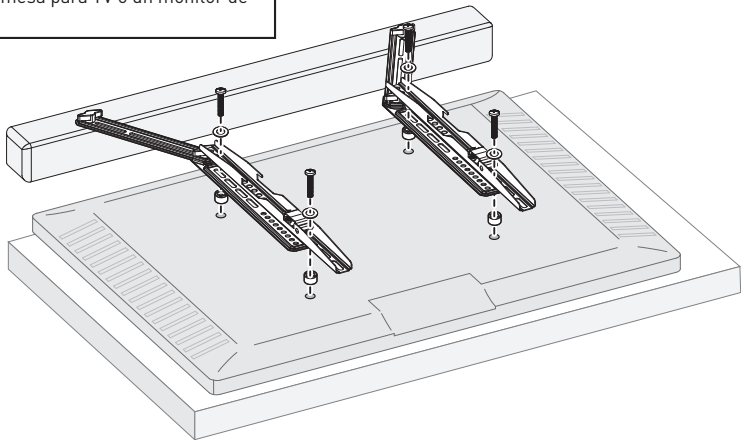


Opción A

Use tornillos **cortos** para
TV con arandelas.



TV de Espalda Plana

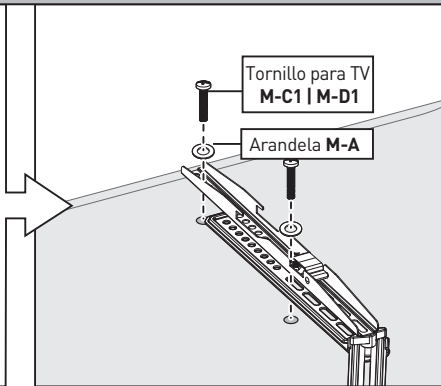


Opción B



Use tornillos **largos** para TV con arandelas y separadores para crear espacio adicional entre la TV y los soportes.




Bulto



TV con Restricciones de Montaje

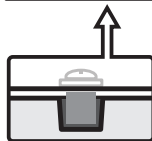



Agujeros Recesados

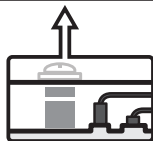


Cables Protruyentes

TV Curvada



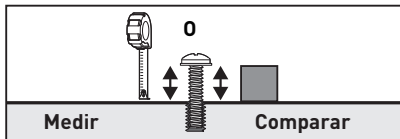

Puede usar una cinta métrica para medir los tornillos que sobresalen o sostener separadores junto a ellos para elegir la combinación de separadores correcta.



Nota:


Hay muchas combinaciones posibles de separadores que se pueden usar.




(877) 419-7832



support@ergoav.com

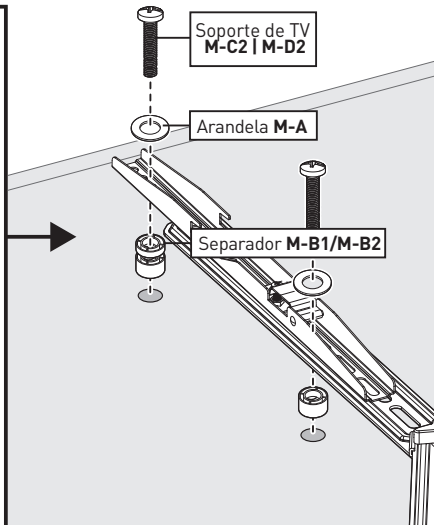



3-4 Si es necesario, ajuste los soportes de la barra de sonido a la posición deseada antes de colgar.

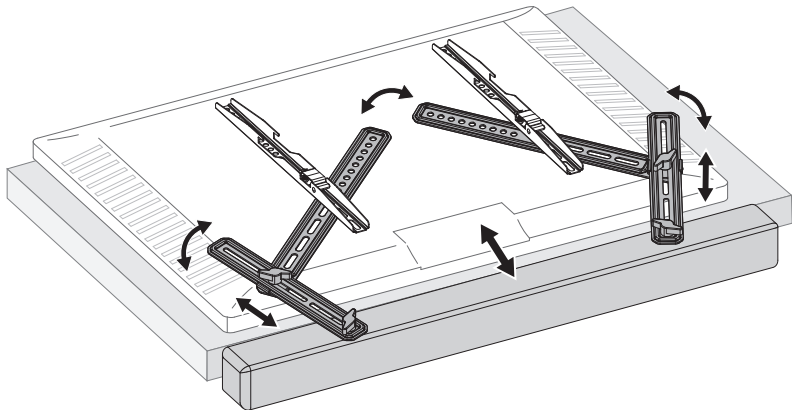




¡PESADO! Puede que necesite asistencia con este paso.

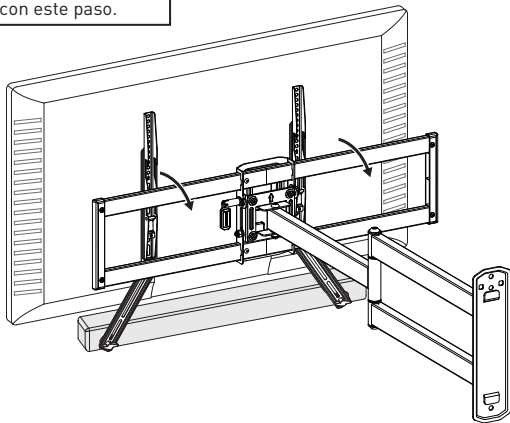


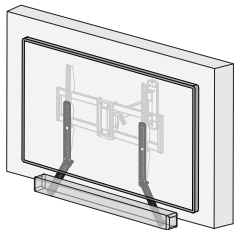

0

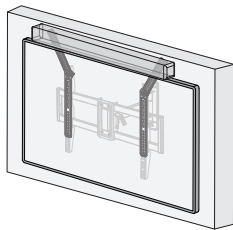



0

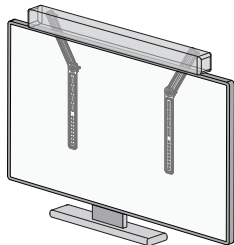


PASO 4 Ajuste los Soportes de la Barra de Sonido

Afloje ligeramente la perilla [S], luego ajuste el soporte a la posición deseada. Vuelva a apretar la perilla para bloquearla.

 **Nota:** Por favor, NO apriete ni afloje demasiado las perillas [S].

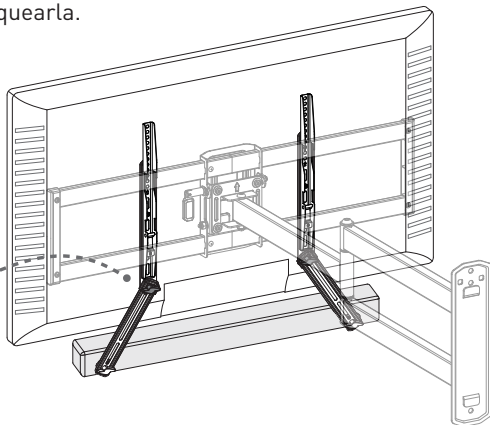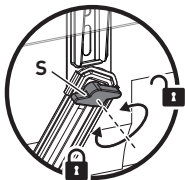


CONSEJO: Puede ajustar la barra de sonido para acercarla a la parte inferior de la TV.

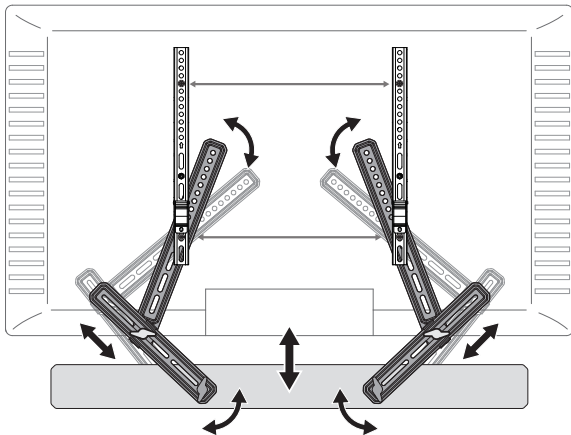





At ErgoAV, our goal is to provide the high-quality audio video solutions and product support that you need. If you have any questions, concerns, or feedback, please let us know!

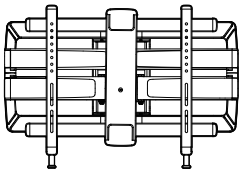

TV Mounts



Speaker Stands

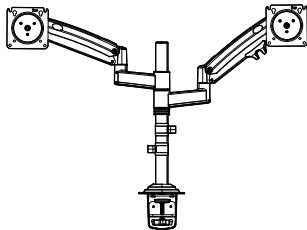

Computer Monitor Mounts



ErgoAV



9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445



(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)



support@ergoav.com



www.ergoav.com

860-03126-00 Rev00